

Manual de ***Instrucciones***



CRSG 32-48

Rastra Aradora Offset Control Remoto

CRSG-L 18-32

Rastra Aradora Offset Control Remoto
Leve

CRI 32-44

Rastra Aradora Offset Control Remoto

CRI-R 12-26

Rastra Aradora Offset Control Remoto
Semi Pesada

 **BALDAN**

INTRODUCCIÓN

Agradecemos la preferencia y queremos felicitarlo por la excelente elección que hizo, pues adquirió la máquina del mas alto nivel fabricado por la avanzada tecnologia y tradicional calidad de los productos **BALDAN**.

El objetivo de este manual és orientarlo en los procedimientos que sean necesarios, desde su adquisición hasta los procedimientos operativos de utilización, seguridad y mantenimiento.

BALDAN garantiza que le ha entregado este implemento al concesionario, completo y en perfectas condiciones.

El concesionario se responsabilizó por la guarda y conservación durante el periodo que quedo en su poder y también por el armado, reapretos, lubricaciones y revisión general.


En la entrega técnica el revendedor debe orientar al consumidor a respeto del mantenimiento, la seguridad, sus obligaciones en eventual servicio técnico, la rigurosa observación del término de garantia y la lectura del manual de instrucciones.

Cualquier solicitud de servicio técnico y/o garantia deberá hacerse en el local en donde el implemento fue adquirido.

Reiteramos la necesidad de la lectura atenta del **CERTIFICADO DE GARANTIA** y la observación de todos los rubros de este manual, pues actuando de esta forma estará prolongando la vida útil de su implemento.



Manual de *Instrucciones*

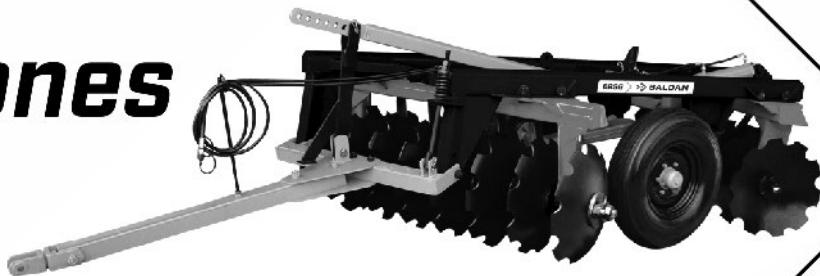

CRSG 32-48

Rastra Aradora Offset Control Remoto

CRSG-L 18-32

Rastra Aradora Offset Control Remoto
Leve

CRI 32-44

Rastra Aradora Offset Control Remoto

CRI-R 12-26

Rastra Aradora Offset Control Remoto
Semi Pesada

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

CNPJ: 52.311.347/0009-06

Insc. Est.: 441.016.953.110



Escanea el Código QR Code en la
plaqueta de identificación de su
equipo y acceda a este Manual de
Instrucciones en Internet.

BALDAN

INDICE

01 - Normas de seguridad.....	4 - 8
02 - Componentes.....	9
03 - Especificaciones técnicas	10 - 12
04 - Montaje.....	13 - 15
Montaje de las armaciones delantera y trasera	16 - 17
Montaje de la parte hidráulica y acoplamiento de las ruedas para CRS-G-L de 18 a 32 discos / CRI-R 12 a 26 discos	18
Montaje de la parte hidráulica y acoplamiento de las ruedas para CRS-G de 32 a 48 discos / CRI de 32 a 44 discos	19
Montaje del sistema de enganche.....	20
05 - Enganche.....	21
Enganche de la rastra en la barra de tracción del tractor.....	21
Enganche de la rastra en la barra de tracción del tractor (CRI 44 discos).....	22 - 24
06 - Regulaciones y operaciones.....	25
Transporte.....	25
Transporte/trabajo	25
Regulación de abertura de la rastra	26
Desplazamiento de la rastra	26
Regulación de la barra transversal	27
Regulación de la varilla estabilizadora y soporte de la barra estabilizadora.....	27
Operaciones	28
07 - Lubricación	29
08 - Puntos de lubricación	30 - 31
09 - Ajuste de los cojinetes	32
10 - Limpieza	32
11 - Producción aproximada de las rastras CRI / CRI-R / CRS-G	33 - 35
12 - Identificación.....	36 - 37
Notas:	38 - 39
Certificado	40
Certificado de garantía.....	40 - 46




ESTE SIMBOLO INDICA IMPORTANTE ADVERTENCIA DE SEGURIDAD EN ESTE MANUAL. SIEMPRE QUE UD. VEA ESTE SIMBOLO, LEA ATENTAMENTE LO QUE SIGUE Y ESTE ATENTO CUANTO A LA POSIBILIDAD DE ACCIDENTES PERSONALES. RESPETE LAS SEÑALES DE ADVERTENCIA Y EVITE ACCIDENTES.



ATENCIÓN

- Lea atentamente el manual de instrucciones para conocer los procedimientos de seguridad recomendados.

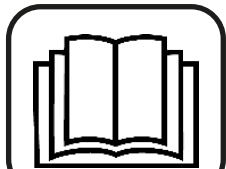

ATENCIÓN

- Solamente empiece a operar el tractor, cuando esté debidamente acomodado y con el cinturón de seguridad abrochado.




ATENCIÓN

- No transporte personas arriba del tractor o del implemento.



ATENCIÓN

- Hay riesgos de lesiones graves y mortales por volcamiento cuando estea trabajando en terrenos inclinados.
- No utilice velocidad excesiva.

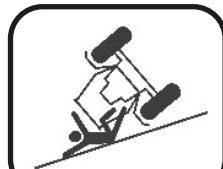

⚠ ATENCIÓN

- Antes de hacer cualquier mantenimiento en su equipo, certifique que el mismo este debidamente parado.
- Evite ser atropellado.



⚠ ATENCIÓN

- No trabaje con el tractor si la frente esta muy leve. Si hay tendencia em levantar la frente, agregue pesos adelante o en las ruedas delanteras.



⚠ ATENCIÓN

- Jamás haga soldaduras en la rueda montada con neumático, el calor puede causar un aumento de presión de aire y provocar la explosión del neumático. Al llenar el neumático se coloca al lado del neumático, nunca frente al mismo. Para el llenado del neumático, utilice siempre dispositivo de contención (caja de llenado).



⚠ ATENCIÓN

- Antes de iniciar el trabajo o el transporte del CRSG / CRI / CRI-R, compruebe que hay personas u obstrucciones cercanas a la misma.



SIGA TODAS LAS RECOMENDACIONES, ADVERTENCIAS Y PRÁCTICAS SEGURAS RECOMENDADAS EN ESTE MANUAL, COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE SU SEGURIDAD. ACCIDENTES PUEDEN LLEVAR A LA INVALIDEZ O INCLUSO LA MUERTE. ¡RECUERDA, ACCIDENTES PUEDEN SER EVITADOS!



ATENCIÓN

- El aceite hidráulico trabaja bajo alta presión y puede causar graves heridas. Verifique periódicamente el estado de conservación de las mangueras. Si hay indicios de pérdida de aceite sustitúyala inmediatamente.
- Antes de conectar o desconectar las mangueras hidráulicas, alivie la presión del circuito, accionando la palanca con el tractor apagado.




ATENCIÓN

- Mantengase siempre lejos de los elementos activos de la máquina (discos), los mismos son afilados u pueden provocar accidentes.
- Al proceder cualquier servicio en lo discos utilice guantes en las manos.



ATENCIÓN

- Retire la llave de encendido antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento en el CRSG / CRI / CRI-R.
- Se protege de posibles heridas o muerte causadas por una salida imprevista del CRSG / CRI / CRI-R.

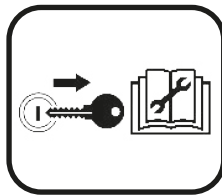

BEBIDAS ALCOHOLICAS O ALGUNOS MEDICAMENTOS PUEDEN GENERAR LA PERDIDA DE REFLEJOS Y ALTERAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL OPERADOR. POR ESTO, NUNCA TRABAJE CON ESTE EQUIPO, CASO ESTEA USANDOS ESTAS SUBSTANCIAS.



BALDAN

Manual de Instrucciones

CRSG / CRI / CRI-R - 6



ADVERTÊNCIA

El manejo incorrecto de este equipo puede resultar en accidentes graves o fatales. Antes de poner el equipo en marcha, lea atentamente las instrucciones contenidas en este manual. Certifíquese que la persona responsable por la operación está instruída en cuanto al manejo correcto y seguro. Certifíquese que el operador ha leído y entendido el manual de instrucciones de este producto.

- 01-  Cuando opere el equipo, no permita que personas se mantengan muy cerca o arriba del mismo.
- 02-  Al proceder cualquier servicio de montaje o desmontaje en los discos utilice guantes en las manos.
- 03-  Antes de conectar o desconectar las mangueras hidráulicas, alivie la presión del circuito.
- 04-  El aceite hidráulico trabaja bajo alta presión y puede causar graves heridas. Verifique periódicamente el estado de conservación de las mangueras. Si hay indicios de pérdida de aceite sustituyala inmediatamente.
- 05-  No utilice ropas anchas, pues podrán atascarse en el equipo.
- 06-  Al poner el motor del tractor en marcha, esté debidamente sentado en el asiento del operador y conciente del conocimiento completo del manejo correcto y seguro, ya sea del tractor como del implemento. Siempre ponga la palanca del cambio en la posición neutra, desactive el mando de la toma de energía y ponga los mandos del hidráulico en la posición neutra.
- 07-  No prenda el motor del tractor en lugar cerrado o sin ventilación adecuada, pues los gases del escape són nocivos a la salud.
- 08-  Al maniobrar el tractor para el enganche del implemento, certifíquese que posee el espacio necesario y que no haya personas muy cerca. Siempre haga las maniobras en marcha reducida y esté preparado para frenar de emergencia.

- 09-  No haga regulaciones, mantenimiento o verificaciones con el implemento en funcionamiento.
- 10-  Al trabajar en terrenos inclinados proceda con cuidado buscando siempre mantener la estabilidad necesaria. En el caso de comienzo de desequilibrio, reduzca la aceleración, de vueltas las ruedas del tractor hacia el lado de la declividad del terreno y nunca levante el implemento.
- 11-  Siempre maneje el tractor en velocidades compatibles con la seguridad, especialmente en los trabajos en terrenos accidentados o declives. Mantenga siempre el tractor engranado.
- 12-  Al manejar el tractor en carreteras mantenga los pedales del freno interconectados y utilice la señalización de seguridad.
- 13-  No trabaje con el tractor si la frente esta muy leve. Si hay tendencia en levantar la frente, agregue pesos adelante o en las ruedas delanteras.
- 14-  Al salir del tractor ponga la palanca del cambio en la posición neutra y accione el freno de estacionamiento. Nunca deje el implemento enganchado en el tractor en la posición levantada del sistema hidráulico.
- 15-  Bebidas alcohólicas o algunos medicamentos pueden generar la perdida de reflejos y alterar las condiciones físicas del operador. Por esto, nunca trabaje con este equipo caso estea bajo el uso de estas sustancias.
- 16-  Lea atentamente y explique todos los procedimientos arriba al operador que no sabe leer.

RASTRA OFF-SET CONTROL REMOTO - CRSG
RASTRA OFF-SET CONTROL REMOTO - CRI
RASTRA OFF-SET CONTROL REMOTO SEMI PESADO - CRI-R

02 - COMPONENTES

- 01 - Armación delantera
- 02 - Armación trasera
- 03 - Cuadro principal
- 04 - Barra estabilizadora
- 05 - Cilindro hidráulico
- 06 - Mangueras
- 07 - Eje de articulación de las ruedas
- 08 - Ruedas
- 09 - Discos
- 10 - Varilla estabilizadora
- 11 - Soporte de la barra estabilizadora
- 12 - Barra transversal
- 13 - Lanza de enganche
- 14 - Enganche
- 15 - Soporte de las mangueras

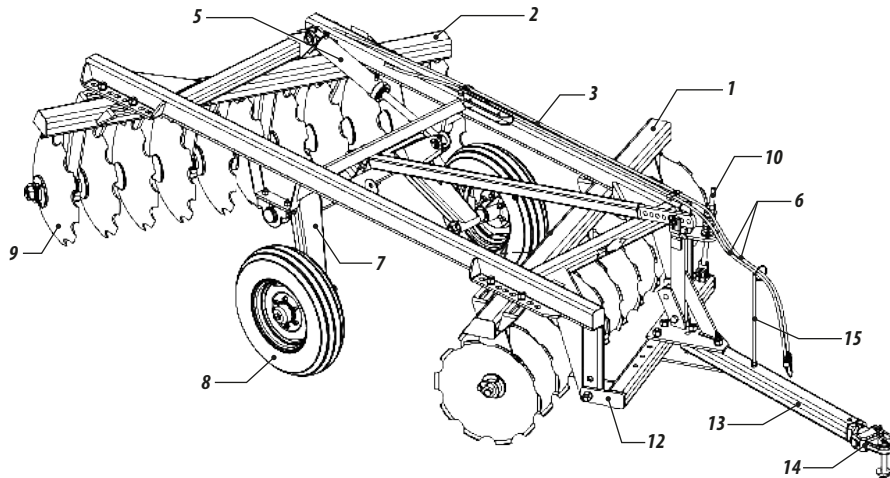


Figura 1

03 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CRSG / CRSG-L

Modelo	N° de Discos	Diámetro de los discos (ø)	Ancho de Trabajo (mm)	Diámetro del Eje (ø)	Espaciamiento entre Discos (mm)	Profundidad (mm)	Peso Aproximado (Kg)			Potencia del tractor (hp)	Ruedas
							24"	26"	28"		
CRSG	32	24" - 26" - 28"	3650	1.5/8"	235	150 - 250	-	3400	3500	169 - 185	Duplo
CRSG	36	24" - 26" - 28"	4500	1.5/8"	235	150 - 250	-	3480	3590	190 - 208	Duplo
CRSG	40	24" - 26" - 28"	4600	1.5/8"	235	150 - 250	-	3790	3910	212 - 232	Duplo
CRSG	44	24" - 26" - 28"	5100	1.5/8"	235	150 - 250	4300	4400	4500	238 - 250	Duplo
CRSG	48	24" - 26" - 28"	5600	1.5/8"	235	150 - 250	-	5500	5850	254 - 280	Duplo

Modelo	N° de Discos	Diámetro de los discos (ø)	Ancho de Trabajo (mm)	Diámetro del Eje (ø)	Espaciamiento entre Discos (mm)	Profundidad (mm)	Peso Aproximado (Kg)		Potencia del tractor (hp)	Ruedas
							24"	26"		
CRSG-L	18	24" - 26"	2000	1.5/8"	235	150 - 250	1170	1210	80 - 90	Simples
CRSG-L	20	24" - 26"	2250	1.5/8"	235	150 - 250	1320	1365	90 - 100	Simples
CRSG-L	22	24" - 26"	2420	1.5/8"	235	150 - 250	1430	1480	100 - 110	Simples
CRSG-L	24	24" - 26"	2700	1.5/8"	235	150 - 250	1550	1605	110 - 120	Simples
CRSG-L	28	24" - 26"	3200	1.5/8"	235	150 - 250	1984	2089	125 - 135	Simples
CRSG-L	32	24" - 26"	3650	1.5/8"	235	150 - 250	2100	2260	140 - 150	Simples

Las especificaciones técnicas són aproximadas y informadas en condiciones normales de trabajo.

La Baldan reservase el derecho de cambiar las características técnicas de este producto sin previo aviso.

Tablas 1

CRI

Modelo	Nº de Discos	Diámetro de los Discos (ø)	Ancho de Trabajo (mm)	Diámetro del Eje (ø)	Espaciamiento entre Discos (mm)	Profundidad (mm)	Peso Aproximado (Kg)		Potencia del Tractor (hp)	Ruedas
							26"	28"		
CRI	32	26" - 28"	4200	1.5/8"	270	150 - 250	3645	3702	189 - 202	Duplo
CRI	36	26" - 28"	4700	1.5/8"	270	150 - 250	4122	4186	213 - 227	Duplo
CRI	40	26" - 28"	5250	1.5/8"	270	150 - 250	4443	4514	236 - 252	Duplo
CRI	44	26" - 28"	5800	1.5/8"	270	150 - 250	4664	4748	260 - 278	Duplo

Tabla 2

Las especificaciones técnicas són aproximadas y informadas en condiciones normales de trabajo.

La Baldan reservase el derecho de cambiar las características técnicas de este producto sin prévio aviso.

CRI-R

Modelo	Nº de Discos	Diámetro de los Discos (ø)	Ancho de Trabajo (mm)	Diámetro del Eje (ø)	Espaciamiento entre Discos (mm)	Profundidad (mm)	Peso Aproximado (Kg)		Potencia del Tractor (hp)	Ruedas
							28"	30"		
CRI-R	12	28"	1650	2.1/4"	300	150 - 250	1730	-	85 - 96	Simple
CRI-R	14	28" - 30"	1950	2.1/4"	300	150 - 250	1840	1910	95 - 112	Simple
CRI-R	16	28" - 30"	2250	2.1/4"	300	150 - 250	2240	2310	114 - 128	Simple
CRI-R	18	28" - 30"	2550	2.1/4"	300	150 - 250	2460	2530	125 - 144	Simple
CRI-R	20	28" - 30"	2850	2.1/4"	300	150 - 250	2847	2910	135 - 160	Simple
CRI-R	22	28" - 30"	3150	2.1/4"	300	150 - 250	2965	3035	150 - 176	Simple
CRI-R	24	28" - 30"	3450	2.1/4"	300	150 - 250	3090	3160	160 - 192	Simple
CRI-R	26	28" - 30"	3750	2.1/4"	300	150 - 250	3200	3275	180 - 208	Simple

Tabla 3

Las especificaciones técnicas son aproximadas y informadas en condiciones normales de trabajo.

La Baldan reservase el derecho de cambiar las características técnicas de este producto sin previo aviso.

04 - MONTAJE

- 01 - Chequear las piezas con el listado de empaque que sigue dentro de la caja de embalaje.
- 02 - Empezar el montaje por el conjunto de discos.
- 03 - Poner en el eje item 1, figura 2 la arandela cóncava item 2, una tuerca item 3, la traba item 4, y fijar con la tuerca item 5 conforme figura 2. Observar que la tuerca quede totalmente fijada en el eje.
- 04 - Colocar en el eje item 1, un disco item 6, un cojinete (chumacera) item 7, otro disco, el separador item 8 y así e assim sucesivamente conforme figura 2.
- 05 - Con el conjunto completo, con todos los discos, cojinetes y separadores, poner la arandela convexa item 9, la otra tuerca item 3, y aplicar un apriete con herramienta hasta ajustar todo el conjunto.
- 06 - Enseguida, sujetar (prender) el conjunto de discos y apretar la tuerca item 3, a través de impactos. Al llegar cerca del apriete máximo, ajustar la traba item 4 con la arandela convexa, siempre apretando la tuerca hasta coincidir con el agujero y fijála a través de la tuerca item 5.


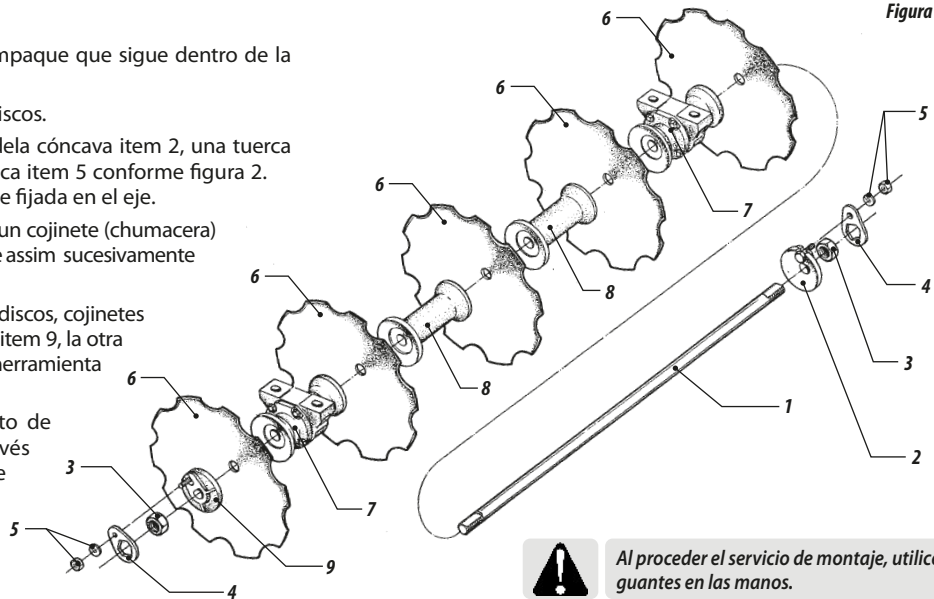


Figura 2




Al proceder el servicio de montaje, utilice guantes en las manos.

07 - La figura 4, enseña el montaje de las secciones de discos para cada modelo de rastra.

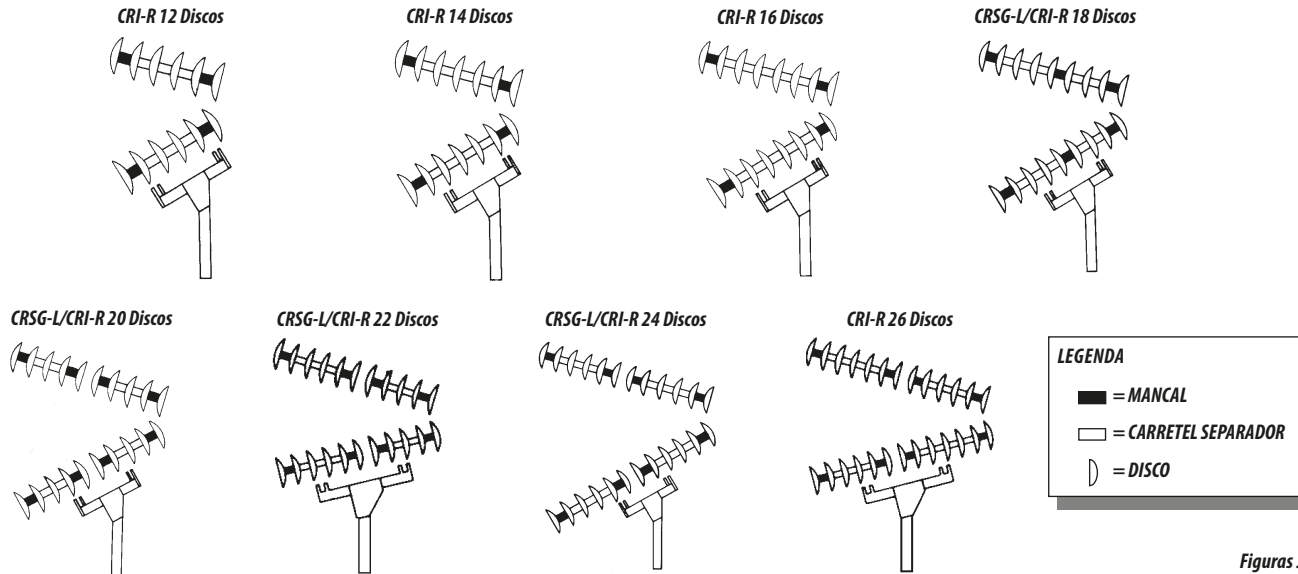


Figuras 3


CRSG-L 28 Discos

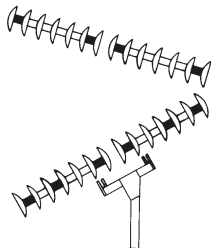


CRSG/CRSG-L/CRI 32 Discos

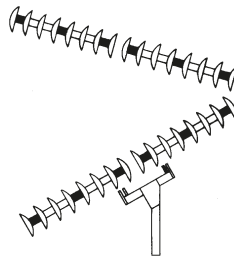


CRSG/CRI 36 Discos

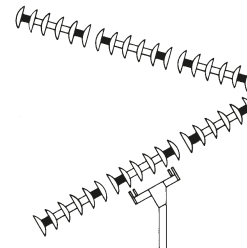

CRSG/CRI 40 Discos

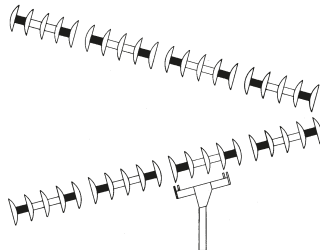

CRSG/CRI 44 Discos

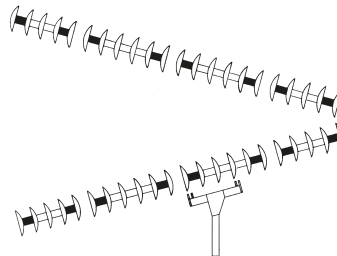

CRSG/CRI 48 Discos


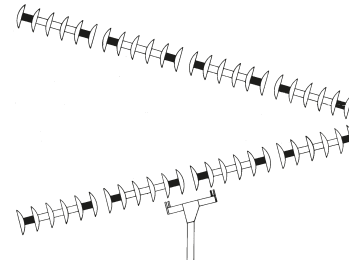


Figura 4

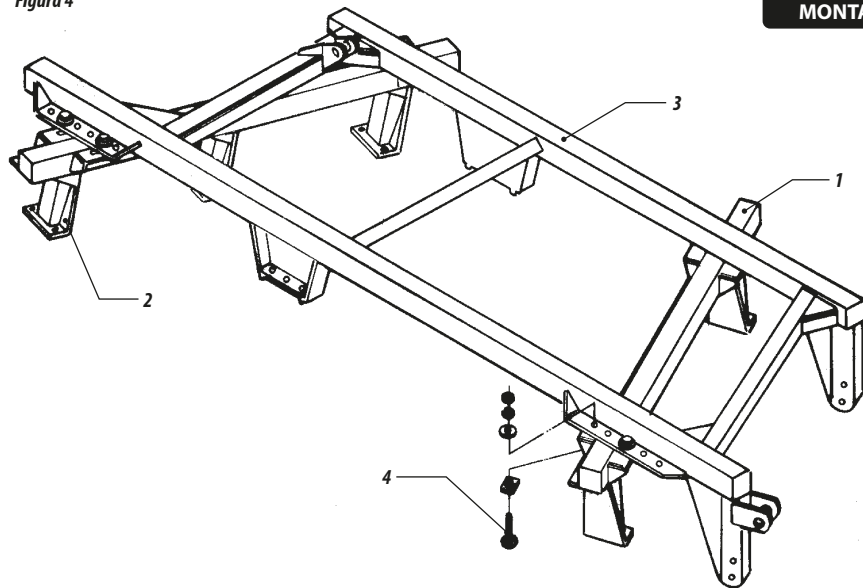

MONTAJE DE LAS ARMACIONES DELANTERA Y TRASERA

- 08 - Poner las armaciones delantera item 1 figura 4 y trasera item 2 en lugar plano y limpio.
- 09 - Poner el cuadro principal item 3, sobre las armaciones y fijar a través de los tornillos item 4.

- 10 - Suspender una parte de la rastra (delantera o trasera), poner el conjunto de discos en línea, observando el modelo en la figura 5. Hacer coincidir los agujeros de los soporte con los agujeros de los cojinetes y hacer el montaje a través de los tornillos ítem 5 figura 5.
- 11 - Suspender la otra parte de la rastra y repetir la operación verificando que la concavidad de los discos de una sección debe quedar al revés de la otra.
- 12 - Al ensamblar la armazón con las secciones de discos, observar que el soporte de los cojinetes (patas de la armazón) debe quedar frente a la concavidad de los discos, conforme figura 6.
- 13 - Al fijar los rascadores ítem 6, estos deben estar a una distancia de 5 a 10 mm del disco, como se muestra en la figura 7.

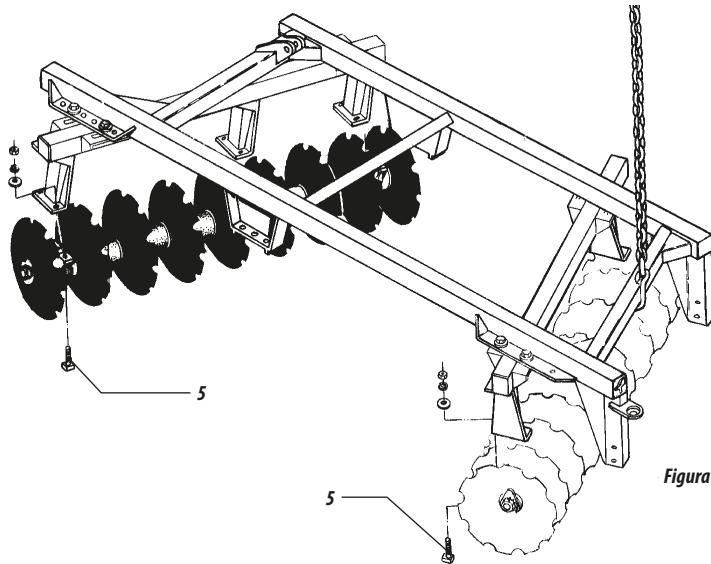


Figura 5

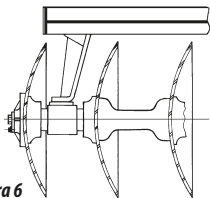


Figura 6


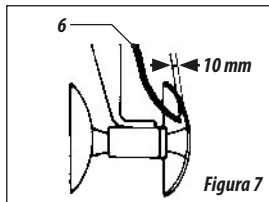


Figura 7

Figura 8

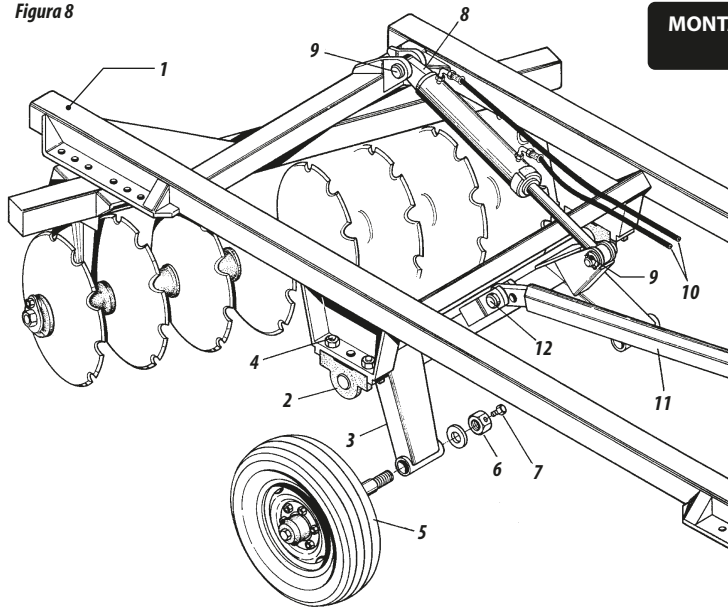

MONTAJE DE LA PARTE HIDRÁULICA Y ACOPLAMIENTO DE LAS RUEDAS PARA CRSG-L DE 18 A 32 DISCOS / CRI-R DE 12 A 26 DISCOS

- 14 - Acoplar los cubos (mazas) ítem 2 figura 8 en el eje de articulación de los neumáticos ítem 3 y fijar el cubo en el cuadro principal ítem 1 con los tornillos ítem 4. Introducir la rueda (ensamblada) ítem 5 en el eje de articulación ítem 3, poner la arandela y la tuerca ítem 6 trabando con el tornillo ítem 7.
- 15 - Poner el cilindro hidráulico de articulación ítem 8 con los pernos ítem 9, acoplar las mangueras ítem 10 en el cilindro hidráulico.
- 16 - Poner la barra transversal ítem 11 en el eje de articulación con el perno ítem 12, figura 8.

MONTAJE DE LA PARTE HIDRÁULICA Y ACOPLAMIENTO DE LAS RUEDAS PARA CRSG DE 32 A 48 / CRI DE 32 A 44 DISCOS

- 17 - Acoplar los cubos item 2, figura 9, en el eje de articulación item 3, fijar los cubos en el cuerpo principal item 1 con los tornillos. Poner el soporte del eje de articulación item 4, en el eje item 3 a través de los pernos item 5 y trabar con el tornillo. Poner las chapas item 6, del soporte del eje item 4 al cuerpo principal item 1, a través del perno item 7 trabando con el seguro item 8. Fijar el eje item 9 en el soporte del eje item 4, con los tornillos item 10.
- 18 - Fijar las ruedas item 11, en el eje item 9 a través de las tuercas item 12.
- 19 - Poner los cilindros hidráulicos de articulación item 13, con la base del cilindro fijada en el cuerpo principal a través del perno item 14, y el vástago fijado en el eje de articulación con el perno item 15.
- 20 - Fijar el distribuidor de aceite item 16, en el cuerpo principal item 1. Acoplar las mangueras item 17 del cilindro hidráulico al distribuidor. Acoplar las mangueras item 18 en el distribuidor y fijarlas en la armazón a través de la abrazadera item 19, conforme figura 9.
- 21 - Poner la barra transversal item 20 en el eje de articulación item 3 a través del perno item 21.


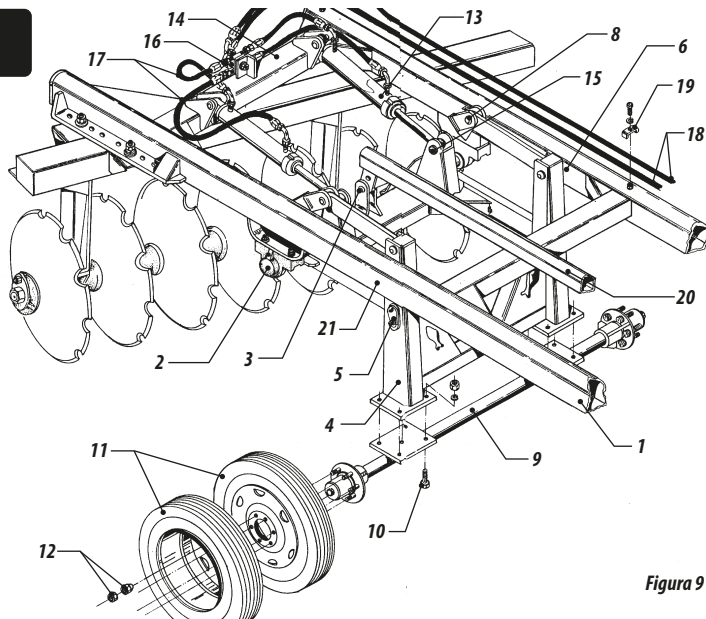


Figura 9

MONTAJE DEL SISTEMA DE ENGANCHE

- 22 - Fijar la lanza de enganche completa ítem 1 figura 10 en la armación ítem 2 con los tornillos y tuercas ítem 3.
- 23 - Para CRI/CRSG de 32 a 48 discos introducir la varilla estabilizadora completa ítem 4 entre las chapas del cuerpo principal, y fijar la parte inferior de la varilla en la barra transversal a través del perno ítem 5.
- 24 - Para CRSG/CRI de 12 a 28 discos introducir la varilla ítem 12 en la chapa del cupero principal, fijando con el perno ítem 13. Introducir en la varilla ítem 12 el soporte del resorte ítem 14 el resorte ítem 15 el soporte del resorte ítem 16 y las tuercas ítem 17 conforme detalle figura 10.
- 25 - Poner el soporte de la barra estabilizadora ítem 6, en la chapa superior de la lanza de enganche con el tornillo ítem 7. Acoplar la parte frontal de la barra estabilizadora ítem 8 en el soporte a través del perno ítem 9.
- 26 - Fijar el soporte de las mangueras ítem 10, en la lanza de enganche e introducir las mangueras por el orificio del mismo.
- 27 - Poner la presilla (grapa) de las mangueras ítem 11 en la viga del cuerpo principal, conforme figura 10.

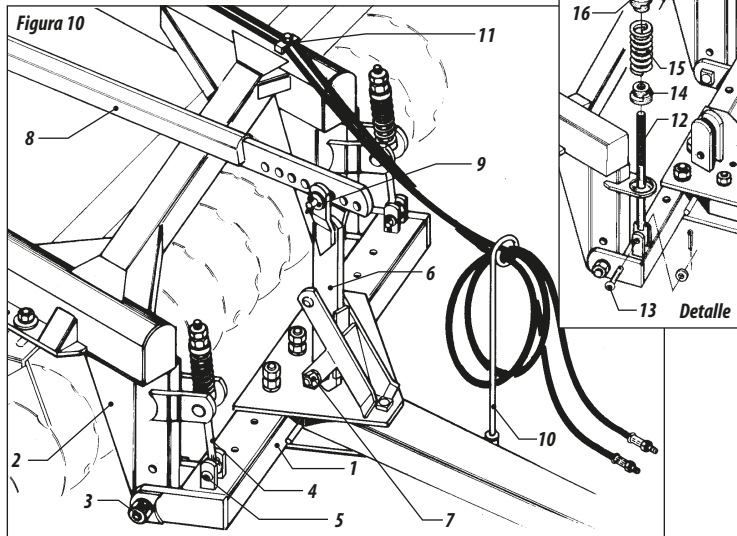

ENGANCHE DE LA RASTRA EN LA BARRA DE TRACCIÓN DEL TRACTOR

- 01 - Para enganchar la rastra a la barra de tiro del tractor, observe su alineación, ajuste la altura exacta en el enganche de la rastra y use el pasador de enganche artículo 1, la arandela plana artículo 2 y la chaveta artículo 3, figura 11.
- 02 - Acoplar las mangueras item 4 en el enganche rápido del tractor.



ATENCIÓN

Antes de conectar y desconectar las mangueras hidráulicas, pare el motor y descargue la presión del circuito, accionando completamente las palancas de control. Asegúrese de que, al aliviar la presión del sistema, nadie resulte herido al mover el equipo.

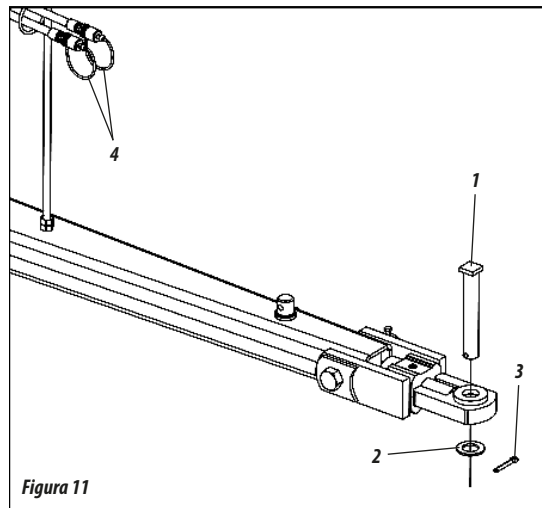



Figura 11

ENGANCHE DE LA RASTRA EN LA BARRA DE TRACCIÓN DEL TRACTOR (CRI 44 DISCOS) - PARTE I

Los discos **CRI 44 discos** se pueden adquirir opcionalmente con cabezal con cadena de tracción; Para acoplarlo a la barra de tiro del tractor, proceda de la siguiente manera:

- 01 - Acercar lentamente el tractor a los discos **CRI 44 discos** en marcha atrás, prestando atención a aplicar los frenos. Luego, apague el motor del tractor, libere la presión de control accionando la palanca varias veces y verifique si los acoplamientos están limpios, si no, límpielos.
- 02 - Luego, suelte la cadena (1) del punto "A" a través del pasador (2) y traba (3), figuras 12.
- 03 - Luego, articule el grillete (4) y fije la cadena (1) a través del pasador (2) y el pestillo (3) en uno de los puntos "B" de modo que el eje (4) quede paralelo al cabezal de enganche (5).

Figuras 12

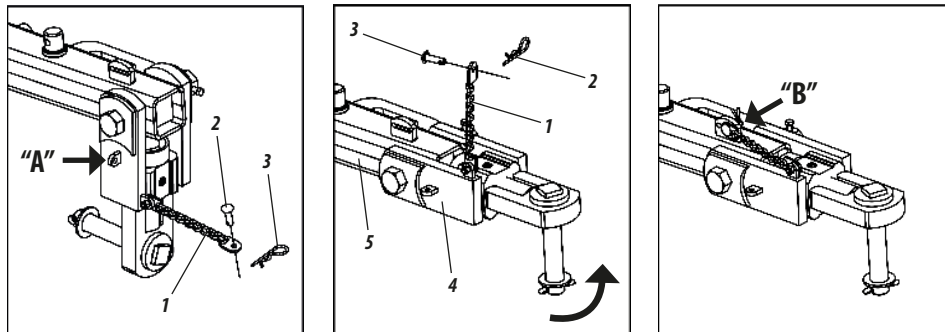

- 04-Luego, tome los casquillos adaptadores más pequeños (6) y más grandes (7) de la caja de embalaje que vienen con los discos **CRI 44 discos** y colóquelos en el enganche del tractor, según el **detalle "A"**.
- 05-Luego acerque lentamente el tractor a los discos **CRI 44 discos** en marcha atrás, prestando atención a la aplicación de los frenos y enganche los discos **CRI 44 discos** al tractor, fijándolo a través del pasador de enganche (8), arandela plana (9) y chaveta (10), figura 13.
- 06-Luego acoplar las mangueras hidráulicas (11) al enganche rápido del tractor.



ATENCIÓN

Antes de conectar y desconectar las mangueras hidráulicas, pare el motor y descargue la presión del circuito, accionando completamente las palancas de control. Asegúrese de que, al aliviar la presión del sistema, nadie resulte herido al mover el equipo.

Detalle "A"


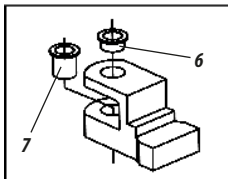


Figura 13



ENGANCHE DE LA RASTRA EN LA BARRA DE TRACCIÓN DEL TRACTOR (CRI 44 DISCOS) - PARTE III



07 - Posteriormente, fije la cadena de tracción (12) en el cabezal de enganche (5) y en el tractor sólo cuando transporte o trabaje con los discos **CRI 44 discos**, figura 14.

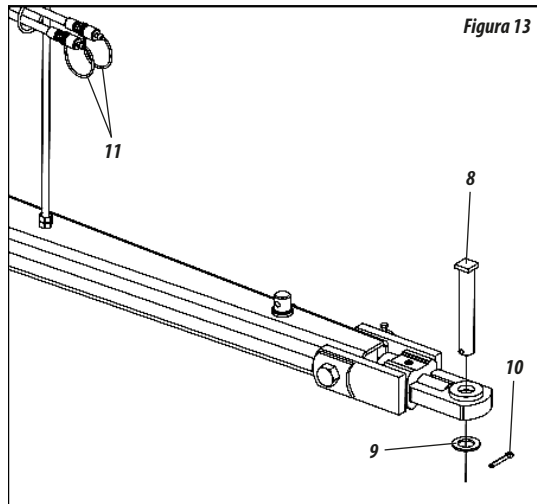

ATENCIÓN

La cadena de tracción (12) proporciona mayor seguridad durante el trabajo o transporte, evitando que los discos CRI 44 discos se desenganchen del tractor en caso de rotura del pasador de enganche (8). No trabaje ni transporte los discos CRI 44 discos sin asegurar la cadena de tracción (12). Ignorar esta advertencia podría resultar en lesiones graves o la muerte.

Antes de comenzar a trabajar o transportar los discos CRI 44 discos, suelte la cadena (1) del punto "B" y fíjela al punto "A". Ignorar esta advertencia podría dañar los discos CRI 44 discos.

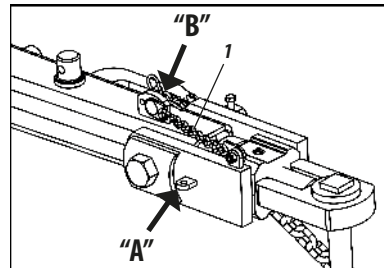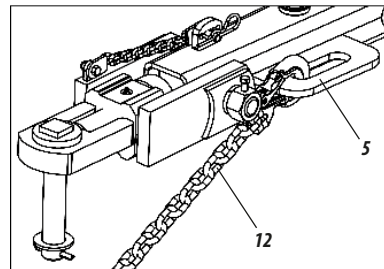

Figuras 14




BALDAN

Manual de Instrucciones

CRSG / CRI / CRI-R - 24

TRANSPORTE


- 01 - Al transportar el equipo ponga el soporte item 1 figura 15 en el vástago item 2 asegurando con los pernos item 3 y seguros item 4.
- 02 - Para trabajar con el equipo, saque el soporte y ponga lo mismo sobre el cuerpo principal.

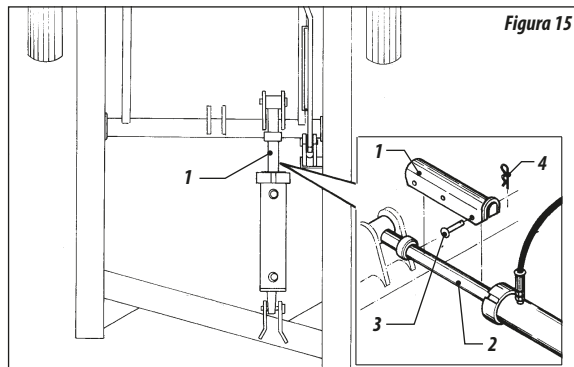

TRANSPORTE / TRABAJO

- 01 - Antes de transportar o trabajar con la grada, procesa de la siguiente:
- 02 - Retire el pino (1) tuerca lisa (2) y pasador (3) del cabezal (4).

Figura 16

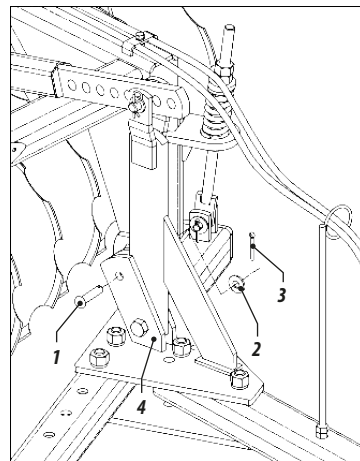

ATENCIÓN

No transporte o trabaje la grada sin antes retirar el pino (1) del cabezal (4). La no observación causará graves accidentes o daños a la grada.


REGULACIÓN DE ABERTURA DE LA RASTRA

- 01 - Para obtener la penetración ideal de los discos, debese regular la abertura de la rastra que varia de acuerdo con el tipo de suelo:
 - En terrenos de mayor dificultad de penetración aumentar la abertura de la rastra, conforme figura 17.
 - En terrenos blandos, disminuir la abertura de la rastra.
- 02 - Para abrir o cerrar la rastra, sacar los tornillos que fijan la armación el cuerpo principal y poner las armaciones en la regulación ideal.
- 03 - Las ruedas también ayudan en el control de profundidad de los discos.

Figura 17

Disminui la abertura


Aumenta la abertura

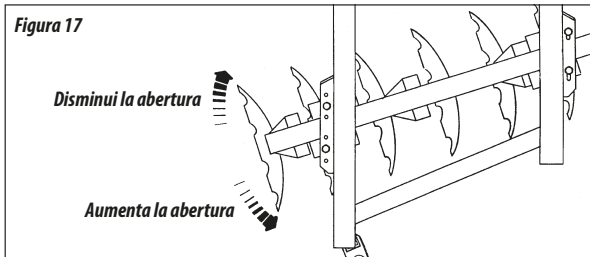

DESPLAZAMIENTO DE LA RASTRA

- 01 - El desplazamiento debe ser regulado cuando la rastra no estuvir ofreciendo un perfecto acabamiento, es decir, dejando huellas del tractor en el suelo. La rastra debe trabajar centralizada con la línea de tracción del tractor, para hacerlo, cambie de posición las placas superior e inferior item 1 figura 18 de la lanza de tiro para la derecha o izquierda conforme figura 18.

- 02 - La lanza de enganche trabaja en el orificio central de las placas superior e inferior para suelos blandos y medianos. Cambiando la lanza de enganche para los otros orificios cambiase el ángulo de ataque de la sección delantera, solamente para CRSG-L/CRI-R de 12,14 y 16 discos.

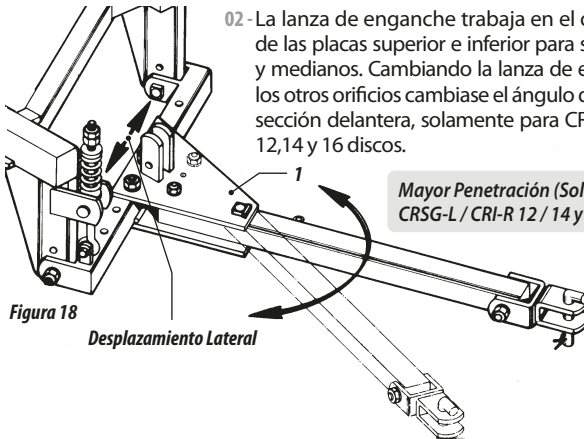

Mayor Penetración (Solamente para CRSG-L / CRI-R 12 / 14 y 16 Discos).

Figura 18

Desplazamiento Lateral

REGULACIÓN DE LA BARRA TRANSVERSAL

01 - En el cuerpo principal son soldados los brazos de enganche, que tienen dos orificios conforme figura 19, cuya finalidad principal es la nivelación de la lanza de enganche de la rastra en relación a la barra de tracción del tractor.

1 - Aumenta la Penetración

2 - Disminui la Penetración




OBSERVACIÓN

Cuando enganchada en el orificio superior la penetración será mayor y consecuentemente en el orificio inferior la penetración será menor.

REGULACIÓN DE LA VARILLA ESTABILIZADORA Y SOPORTE DE LA BARRA ESTABILIZADORA

01 - Dejar una huelga de 10 a 20 mm entre la tuerca y el soporte del resorte de la varilla estabilizadora. Observar también una huelga de 10 a 20 mm entre el soporte de la varilla estabilizadora y el apoyo de la chapa superior de la lanza de tiro conforme la letra "A" de la figura 19.

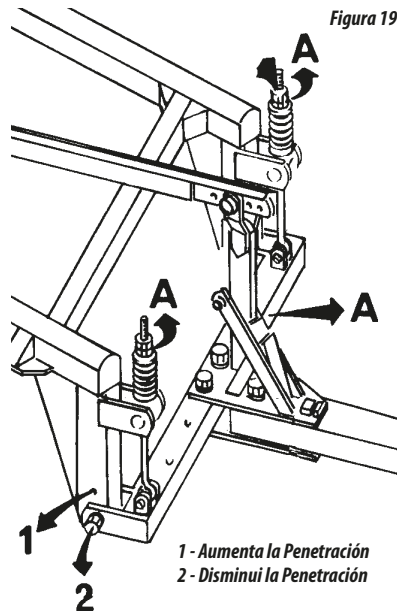


OPERACIONES

- 01 - Antes de empezar las operaciones con la rastra, hacer una revisión, apretando todos los tornillos, tuercas, terminales de mangueras, ejes y principalmente las secciones de discos.

COMO EMPEZAR EL TRABAJO

- 02 - Al empezar debese siempre acompañar las terrazas o los contornos, empezando la operación de manera que la terraza quede al lado izquierdo del operador del tractor.
- 03 - No cambie dirección a la derecha, observar figura 20. El terreno trabajado deberá quedar siempre a la izquierda del operador del tractor.
- 04 - En la figura a continuación enseñaremos algunos sistemas de operaciones.


OPERACIÓN EN EL SENTIDO DE FUERA PARA DENTRO

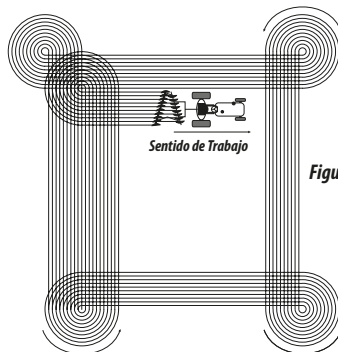

Figuras 20

OPERACIÓN EN EL SENTIDO DE DENTRO PARA FUERA


- 05 - En esta opción lograse mayor perfección. Cuando estuvir operando muy cerca de los contornos, es recomendado empezar una nueva área.

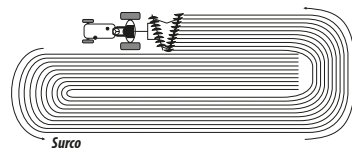

Figuras 20

ÁREAS CON CURVAS DE NIVEL

- 06 - En terreno con curva de nivel es recomendado empezar dos áreas a cada vez, asegurandose de empezar el trabajo con la curva de nivel del lado izquierdo del operador del tractor. Cuando llegar a la mitad de la curva de nivel, sugerimos empezar otra área buscando disminuir el consumo de combustible.

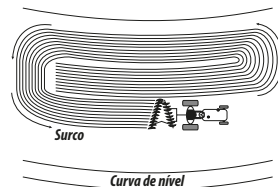

Figuras 20

07 - LUBRICACIÓN

- 01 - La lubricación es indispensable para el buen desempeño y e mayor durabilidad de los equipos.
- 02 - Antes de empezar el trabajo, lubricar cuidadosamente todos los puntos de lubricación, observando siempre los intervalos recomendados por el fabricante, asegurando la calidad del lubricante, cuanto a su eficiencia y pureza, evitando usar productos contaminados por agua, tierra, etc.

LUBRICACIÓN DE LOS COJINETES DE RODAMIENTO A GRASA

- 03 - Limpar el grasero y en caso de tener graseros dañados sustituir los mismos.
- 04 - La cantidad de grasa en cada cojinete es de 200 gramos.
- 05 - Los cojinetes de rodamientos a grasa, deberán ser lubricados a cada 12 horas de trabajo, utilizando la grasa especificada en la tabla abajo.

LUBRICACIÓN DE LOS COJINETES DE RODAMIENTOS EN ACEITE

- 06 - En los primeros días de trabajo con la rastra, verificar el nivel de aceite de los cojinetes diariamente y también los retenedores.
- 07 - Verificar el nivel de aceite a cada 120 horas de trabajo.
- 08 - El cambio de aceite debe ser realizado a cada 1200 horas de trabajo. Utilizar aceite mineral SAE 90.

TABELA DE GRASAS E EQUIVALENTES

<i>Fabricante</i>	<i>Tipos de grasa recomendada</i>
<i>Petrobrás</i>	<i>Lubrax GMA 2</i>
<i>Atlantic</i>	<i>Litholine MP 2</i>
<i>Ipiranga</i>	<i>Ipiflex 2</i>
<i>Castrol</i>	<i>LM 2</i>
<i>Mobil</i>	<i>Grease MP</i>
<i>Texaco</i>	<i>Marfak 2</i>
<i>Shell</i>	<i>Alvania EP 2</i>
<i>Esso</i>	<i>Multi H</i>
<i>Bardahl</i>	<i>Maxlub APG-2EP</i>
<i>Valvoline</i>	<i>Palladium MP-2</i>
<i>Petronas</i>	<i>Tutela Jota MP 2 EP</i>
	<i>Tutela Alfa 2K</i>
	<i>Tutela KP 2K</i>


Tabla 3



Si hay otros fabricantes y/o marcas de grasas equivalentes que no constan en la tabla, consultar el manual técnico del fabricante.

Item	Descripción De La Pieza	Número de Graseros						Cambiar Aceite	Lubr. C/ Grasa	Apretar	Sustituir	Verificar	Intervalos De Mantenimiento
		CRI-R 12 y 14 Discos	CRI-R 16 Y 18 Discos	CRI-R 20 a 26 Discos	CRI/CRSG 32 Y 36 Discos	CRI/CRSG 40 Y 44 Discos	CRSG 48 Discos						
1	Cojinetes	4	6	8	12	16	16		X				12 horas
2	Pernos del eje de articulación	2	-	-	2	2	2		X				
3	Cubo de la rueda	2	2	2	2	2	2		X				60 horas
4	Cubo del eje	2	2	2	2	2	2		X				
5	Enganche del cilindro	1	1	1	2	2	2		X				
6	Vástago del cilindro	1	1	1	1	1	1		X				
7	Enganche	1	1	1	1	1	1		X				
8	Chapa del soporte de articulação	4	-	-	4	4	4		X				
9	Articulação											X	
10	Sistema Hidráulico											X	120 horas
11	Aceite de los cojinetes									X			
12	Tornillos y tuercas							X					1200 horas
13	Cojinetes										X		1500 horas
14	Retenedores										X		
15	Rodamientos										X		Cuando necesario
16	Discos / Neumáticos										X		

Figura 21

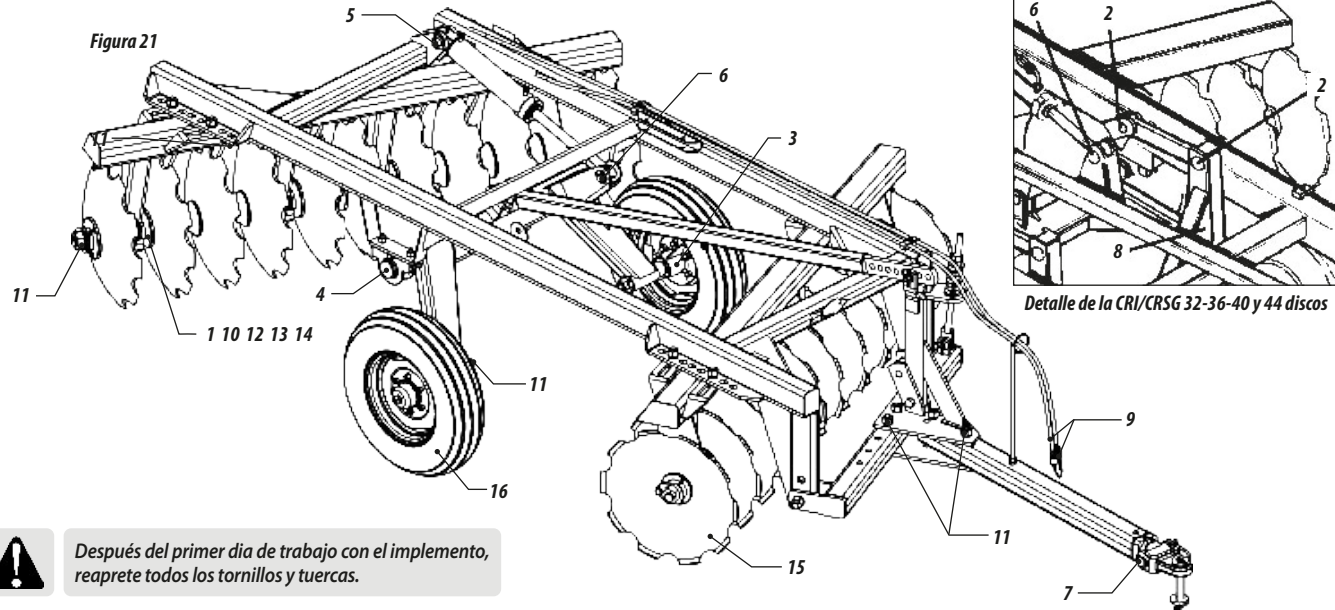

Después del primer día de trabajo con el implemento, reaprete todos los tornillos y tuercas.

09 - AJUSTE DE LOS COJINETES

01 - Cuando los cojinetes presenten holgura, ajustarlos de la siguiente forma:

- Retirar la arandela item 1 figura 22.
- Soltar los tornillos item 2 y retirar la tapa item 3.
- Retirar 1 o 2 juntas item 4, de la tapa del cojinete.
- Recolocar nuevamente la tapa y reapretarla.

02 - Si persistir la holgura, se puede rebajar la tapa item 3, para aumentar la regulación, luego monte la misma al cojinete con la cantidad de juntas que sean necesarias.

03 - El cojinete debe girar libre, o sea, sin holguras radiales o axiales.

10 - LIMPIEZA

01 - Cuando la rastra permanezca por un largo período inactiva, efectúe una limpieza general de la misma, verifique si la pintura no se desgastó. Si esto sucede, dar una mano de pintura general, pasar aceite protector y lubricar totalmente la rastra. Verifique los discos, de una mano de pintura en los mismos y pase aceite protector.

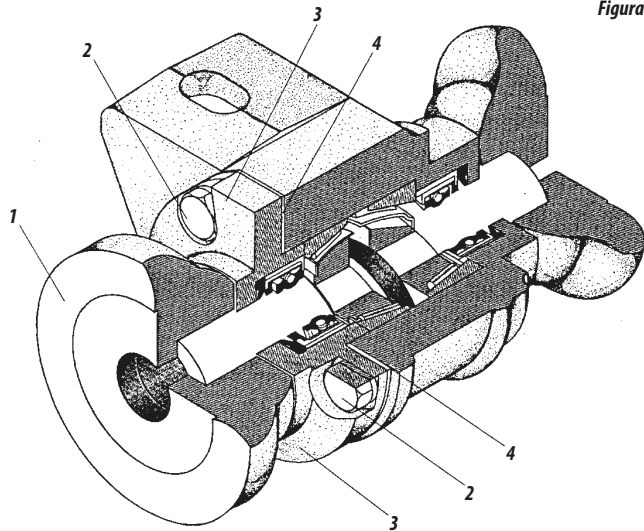


Figura 22



OBSERVACIÓN

No ensamblar el cojinete sin juntas.

11 - PRODUCCIÓN APROXIMADA DE LAS RASTRAS CRI / CRSG

01 - Para calcular la producción horaria aproximada de las rastras, usar la siguiente fórmula:

$$A = \frac{L \times V \times F}{X}$$

DADOS:

A = Área a ser trabajada

L = Ancho de trabajo de la rastra (en metros)

V = Velocidad media del tractor (en metros)

F = Factor de producción

X = Valor de la hectárea (10.000 m²)

Ex.: ¿Una rastra CRI de 32 discos, cuántas Ha o Aa producirá en una hora de trabajo a una velocidad media de 7 Km/hora?

A = ?

L = 4,20m

V = 7.000m/h

F = 0,90

X = 10.000m²

$$A = \frac{4,20 \times 7.000 \times 0,9}{10.000} = 2,65 \text{ Ha/h}$$

02 - Tabla aproximada de producción horaria.

Modelo	Ancho de Trabajo (mm)	Velocidad Media (m/h)	Factor Producción	Producción aproximada:
				Hectáreas
CRSG - 32	3,65	7000	0,90	2,30
CRSG - 36	4,50	7000	0,90	2,83
CRSG - 40	4,60	7000	0,90	2,89
CRSG - 44	5,10	7000	0,90	3,21
CRSG - 48	5,60	7000	0,90	3,52

Tabla 5

Modelo	Ancho de Trabajo (mm)	Velocidad Media (m/h)	Factor Producción	Producción aproximada:
				Hectáreas
CRI - 32	4,20	7000	0,90	2,65
CRI - 36	4,70	7000	0,90	2,96
CRI - 40	5,25	7000	0,90	3,30
CRI - 44	5,80	7000	0,90	3,65

Tabla 6

Modelo	Ancho de Trabajo (mm)	Velocidad Media (m/h)	Factor Producción	Producción aproximada:
				Hectáreas
CRI-R - 12	1,65	7000	0,90	1,04
CRI-R - 14	1,95	7000	0,90	1,23
CRI-R - 16	2,25	7000	0,90	1,42
CRI-R - 18	2,55	7000	0,90	1,60
CRI-R - 20	2,85	7000	0,90	1,80
CRI-R - 22	3,15	7000	0,90	1,98
CRI-R - 24	3,45	7000	0,90	2,17
CRI-R - 26	3,75	7000	0,90	2,36

Tabla 7

- 03 - La fórmula para calcular la producción aproximada, se refiere al cálculo de áreas a trabajar o trabajada por la rastra.
- 04 - Para saber el tiempo que será utilizado para trabajar una área de valor conocido, basta dividir el valor de esa área por la producción horaria de la rastra.
- 05 - **Ejemplo:** Cuál será el tiempo "X" que será utilizado para una rastra CRI de 32 discos producir 35 hectáreas, a una velocidad media de 7 Km/h?

$$\frac{X = 35 \text{ Ha}}{2,65} = 13 \text{ horas aproximadamente}$$

- La producción diaria puede variar por factores que alteran el ritmo de trabajo, como:
- 06 - La humedad y compactación del suelo, declividad del terreno y regulaciones inadecuadas.
- 07 - Factores que causan diferencia a la tabla n° 3, que obtenemos con trabajo en terreno con suelo en condiciones normales.

12 - IDENTIFICACIÓN

- Para consultar el catalogo de piezas o solicitar el servicio técnico de BALDAN, siempre indicar el modelo (1), el número de serie (2) y la fecha de fabricación (3), que está en la etiqueta de identificación.

EXIJA SIEMPRE PIEZAS ORIGINALES BALDAN

 BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A. AV. BALDAN, 1500 NOVA MATÃO CEP 15.993-900 MATÃO-SP BRASIL FONE: (16) 3221-6500 CNPJ: 52.311.347/0009-06 CREA/SP 0170977		
01 — Modelo / Model	03 — Data / Date	
02 — N° de Série / Serial Number	Tipo / Type	
Capacidade / Load Capacity	Peso / Weight	



PUBLICACIONES

Código: 6055010377-2
CPT: CRI324409222A



ATENCIÓN

Los diseños contenidos en este manual de instrucciones són meramente ilustrativos.



CONTACTO

En caso de dudas, nunca opere el equipo, consulte nuestro posventa.
Teléfono: 0800-152577
Correo: posvenda@baldan.com.br

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

- Haga la identificación de los datos abajo para tener siempre informaciones correctas sobre la vida de su equipo.

Propietario: _____

Revendedor: _____

Hacienda: _____

Ciudad: _____ *Provincia:* _____

Nr Garantia: _____ *Nr Série:* _____

Modelo: _____

Fecha de la Compra: ____/____/____ *Factura Nr:* _____

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A, garantiza el funcionamiento normal del implemento al revendedor por un período de 6 (seis) meses a partir de la fecha de entrega de la factura de reventa al primer consumidor final. Durante este período, **BALDAN** se compromete a reparar materiales y/o defectos de fabricación bajo su responsabilidad, con mano de obra, flete y otros gastos de responsabilidad del revendedor.

Dentro del período de garantía, la solicitud y el reemplazo de cualquier pieza defectuosa debe hacerse al distribuidor regional, quien enviará la pieza defectuosa para su análisis a **BALDAN**.

Cuando no sea posible tal procedimiento y agotada la capacidad de resolución por parte del revendedor, el mismo solicitará apoyo de la Asistencia Técnica de **BALDAN**, a través de un formulario específico distribuido a los revendedores. Después de la revisión de los artículos reemplazados por la Asistencia Técnica de **BALDAN**, y se concluye que esto no es una garantía, entonces será responsabilidad del revendedor los costos de reemplazo; así como gastos de material, viajes, incluidos alojamiento y comidas, accesorios, lubricante usado y otros gastos derivados de la solicitud de asistencia técnica, y **BALDAN** está autorizada a realizar la facturación correspondiente en nombre de la reventa. Cualquier reparación hecha en el producto que se encuentra dentro del plazo de garantía por el revendedor, sólo será autorizado por **BALDAN** mediante presentación previa de presupuesto describiendo piezas y mano de obra a ser ejecutada.

Se excluyen de este término los productos que son reparados o modificados por redes de revendedores no **BALDAN**, así como la aplicación de piezas o componentes no originales al producto del usuario. Esta garantía se anula cuando se descubre que el defecto o daño es el resultado del uso incorrecto del producto, el incumplimiento de las instrucciones o la inexperiencia del operador.

Se acuerda que esta garantía no cubre neumáticos, tanques de polietileno, ejes cardán, componentes hidráulicos, etc., que son equipos garantizados por sus fabricantes. Los defectos en la mano de obra y/o material, objeto de este término de garantía, no deberán, bajo ninguna circunstancia, dar lugar a la terminación del acuerdo de compra y venta, ni a indemnización de ninguna naturaleza.

BALDAN se reserva el derecho de modificar y/o perfeccionar las características técnicas de sus productos sin previo aviso y sin obligación de proceder con los productos fabricados previamente.

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y ENTREGA

- **SERVICIO ANTES DE LA ENTREGA:** Este equipo fue preparado cuidadosamente por el revendedor, revisado en todas sus partes de acuerdo con las prescripciones del fabricante.
- **SERVICIO DE ENTREGA:** El cliente ha sido informado sobre los términos de garantía vigentes e instruido sobre la utilización y cuidados de mantenimiento. Confirmo que he sido informado sobre los términos de garantía vigentes e instruido sobre la utilización y mantenimiento correcto del equipo.

Equipo: _____ *Número de Serie:* _____

Fecha: _____ *Factura:* _____ *Revendedor:* _____

Ciudad: _____ *Provincia:* _____ *Zona postal:* _____

Propietario: _____ *Teléfono:* _____

Dirección: _____ *Número:* _____

Ciudad: _____ *Provincia:* _____

Correo electrónico: _____ *Fecha de la venta:* _____

1ª - Propietario

Firma / Sello del revendedor _____

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y ENTREGA

- **SERVICIO ANTES DE LA ENTREGA:** Este equipo fue preparado cuidadosamente por el revendedor, revisado en todas sus partes de acuerdo con las prescripciones del fabricante.
- **SERVICIO DE ENTREGA:** El cliente ha sido informado sobre los términos de garantía vigentes e instruido sobre la utilización y cuidados de mantenimiento. Confirmo que he sido informado sobre los términos de garantía vigentes e instruido sobre la utilización y mantenimiento correcto del equipo.

Equipo: _____ *Número de Serie:* _____

Fecha: _____ *Factura:* _____ *Revendedor:* _____

Ciudad: _____ *Provincia:* _____ *Zona postal:* _____

Propietario: _____ *Teléfono:* _____

Dirección: _____ *Número:* _____

Ciudad: _____ *Provincia:* _____

Correo electrónico: _____ *Fecha de la venta:* _____

2ª - Revendedor

Firma / Sello del revendedor _____

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN Y ENTREGA

- **SERVICIO ANTES DE LA ENTREGA:** Este equipo fue preparado cuidadosamente por el revendedor, revisado en todas sus partes de acuerdo con las prescripciones del fabricante.
- **SERVICIO DE ENTREGA:** El cliente ha sido informado sobre los términos de garantía vigentes e instruido sobre la utilización y cuidados de mantenimiento. Confirmando que he sido informado sobre los términos de garantía vigentes e instruido sobre la utilización y mantenimiento correcto del equipo.

Equipo: _____ *Número de Serie:* _____

Fecha: _____ *Factura:* _____ *Revendedor:* _____

Ciudad: _____ *Provincia:* _____ *Zona postal:* _____

Propietario: _____ *Teléfono:* _____

Dirección: _____ *Número:* _____

Ciudad: _____ *Provincia:* _____

Correo electrónico: _____ *Fecha de la venta:* _____

3ª - Fabricante

Firma / Sello del revendedor _____

1.74.05.0059-5

AC MATÃO
ECT/DR/SP

TARJETA DE RESPOSTA

NO SE REQUIERE SELLADO

EL SELLO SE PAGARÁ POR:



BALDAN

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

Av. Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-900 | Matão-SP | Brasil

Telefone: (0**16) 3221-6500 | Fax: (0**16) 3382-6500

Home Page: www.baldan.com.br | e-mail: sac@baldan.com.br

Export: Telefone: 55 16 3321-6500 | Fax: 55 16 3382-4212 | 3382-2480

e-mail: export@baldan.com.br



Avenida Baldan, 1500
Nova Matão
15.993-900
Matão/SP - Brasil
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

+55 16 3221 6500
baldan.com.br