
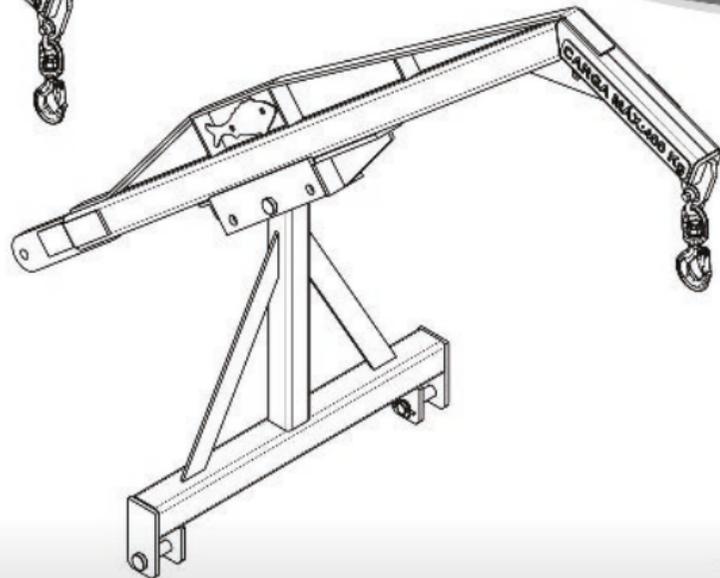


GAB 600

• **Guincho Agrícola Baldan**

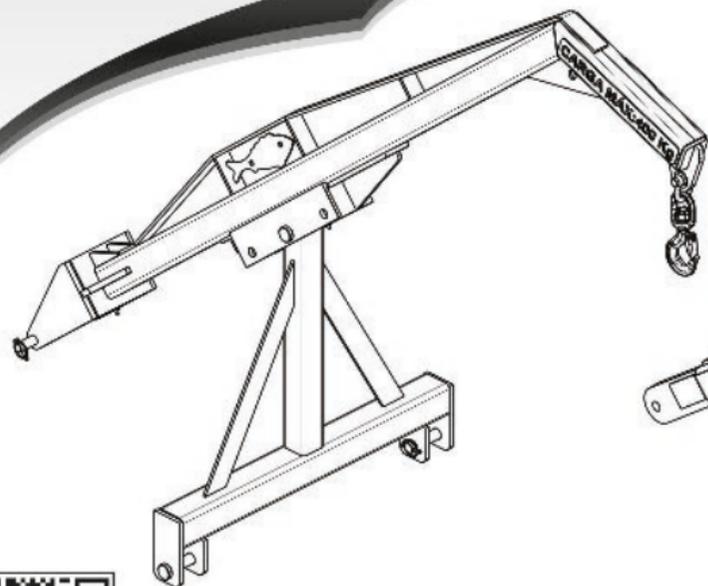

www.baldan.com.br

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Agradecemos a preferência e queremos parabenizá-lo pela excelente escolha que acaba de fazer, pois você adquiriu um produto fabricado com a tecnologia **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A**.

Este manual irá orientá-lo nos procedimentos que se fazem necessários desde a sua aquisição até os procedimentos operacionais de utilização, segurança e manutenção.

A **BALDAN** garante que entregou este implemento à revenda completo e em perfeitas condições.

A revenda responsabilizou-se pela guarda e conservação durante o período que ficou em seu poder, e ainda, pela montagem, reapertos, lubrificações e revisão geral.

Na entrega técnica o revendedor deve orientar o cliente usuário sobre manutenção, segurança, suas obrigações em eventual assistência técnica, a rigorosa observância do termo de garantia e a leitura do manual de instruções.

Qualquer solitação de assistência técnica em garantia, deverá ser feita ao revendedor em que foi adquirido.

Reiteramos a necessidade da leitura atenta do certificado de garantia e a observância de todos os itens deste manual, pois agindo assim estará aumentando a vida de seu implemento.



Manual de Instruções



ÍNDICE

GARANTIA	5
<i>Garantia do Produto</i>	<i>5-6</i>
INFORMAÇÕES GERAIS	7
<i>Proprietário</i>	<i>7</i>
NORMAS DE SEGURANÇA	8-9
ADVERTÊNCIAS	10-11
COMPONENTES	12
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	13
MONTAGEM	13
<i>Montagem do Guincho (Figura 02)</i>	<i>14</i>
ENGATE	15
<i>Engates "Macho" e "Fêmea" (Figura 03)</i>	<i>15</i>
<i>Engate ao Trator (Figura 04)</i>	<i>16</i>
REGULAGENS	17
<i>Regulagem de Elevação (Figura 05)</i>	<i>17</i>
OPERAÇÕES	18
<i>Trabalho com o guincho (Figura 06)</i>	<i>18</i>
<i>Recomendações para Operação</i>	<i>19</i>



MANUTENÇÃO	20
<i>Cuidados</i>	<i>20</i>
<i>Limpeza Geral</i>	<i>20</i>
IDENTIFICAÇÃO	21
<i>Identificação do Produto (Figura 07)</i>	<i>21 - 22</i>
ANOTAÇÕES	23
CERTIFICADO	24
<i>Certificado de Garantia</i>	<i>24 - 30</i>



GARANTIA

GARANTIA DO PRODUTO

A **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A**, garante o funcionamento normal do implemento ao revendedor por um período de 6 (seis) meses contados a partir da data de entrega na nota fiscal de revenda ao primeiro consumidor final.

Durante este período a **BALDAN** compromete-se à reparar defeitos de material e ou fabricação de sua responsabilidade, sendo a mão de obra, fretes e outras despesas de responsabilidades do revendedor.

No período de garantia, a solicitação e substituição de eventuais partes defeituosas deverá ser feita ao revendedor da região, que enviará a peça defeituosa para análise na **BALDAN**.

Quando não for possível tal procedimento e esgotada a capacidade de resolução por parte do revendedor, o mesmo solicitará apoio da Assistência Técnica da **BALDAN**, através de formulário específico distribuídos aos revendedores.

Após análise dos itens substituídos por parte da Assistência Técnica da **BALDAN**, e concluído que, não se trata de garantia, então será responsabilidade do revendedor os custos relacionados à substituição; bem como as despesas de material, viagem incluindo estadia e refeições, acessórios, lubrificante utilizado e demais despesas oriundas do chamado à Assistência Técnica, ficando a empresa **BALDAN** está autorizada a efetuar o respectivo faturamento em nome da revenda.

Qualquer reparo feito no produto que se encontra dentro do prazo de garantia pelo revendedor, somente será autorizado pela **BALDAN** mediante apresentação prévia de orçamento descrevendo peças e mão de obra à ser executada.



Fica excluído deste termo o produto que sofre reparos ou modificações em oficiais que não pertençam a rede de revendedores **BALDAN**, bem como a aplicação de peças ou componentes não genuínos ao produto do usuário.

A presente garantia torna-se-á nula quando for constatado que o defeito ou dano é resultante de uso indevido do produto, da inobservância das instruções ou da inexperiência do operador.

Fica convencionado que a presente garantia não abrange pneus, depósitos de polietileno, cardans, componentes hidráulico, etc, que são equipamentos garantidos pelos seus fabricantes.

Os defeitos de fabricação e ou material, objeto deste termo de garantia, não constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda, ou para indenização de qualquer natureza.

A **BALDAN** reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso, e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados.



INFORMAÇÕES GERAIS

PROPRIETÁRIO

A **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A**, não se responsabiliza por qualquer dano causado por acidente proveniente de utilização, transporte ou no armazenamento indevido ou incorreto do seu implemento, seja por negligência e/ou inexperiência de qualquer pessoa.

Somente pessoas que possuem o total conhecimento do trator e do implemento devem efetuar o transporte e a operação dos mesmos.

A **BALDAN** não se responsabiliza por qualquer dano provocado em situações imprevisíveis ou alheias ao uso normal do implemento.

O manejo incorreto deste equipamento pode resultar em acidentes graves ou fatais. Antes de colocar o equipamento em funcionamento, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual. Certifique-se de que a pessoa responsável pela operação está instruída quanto ao manejo correto e seguro. Certifique-se ainda de que o operador leu e entendeu o manual de instruções do produto.



NR-31 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA.

Esta Norma Regulamentadora tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho.

SR. PROPRIETÁRIO OU OPERADOR DO EQUIPAMENTO.

Leia e cumpra atentamente o disposto na NR-31.

Mais informações, consulte o site e leia na íntegra a NR-31.

<http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>



NORMAS DE SEGURANÇA



ESTE SÍMBOLO INDICA IMPORTANTE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA. NESTE MANUAL, SEMPRE QUE VOCÊ ENCONTRÁ-O, LEIA COM ATENÇÃO A MENSAGEM QUE SEGUE E ESTEJA ATENTO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PESSOAIS.



ATENÇÃO

• *Leia o manual de instruções atentamente para conhecer as práticas de segurança recomendadas.*



ATENÇÃO

• *Somente comece a operar o trator, quando estiver devidamente acomodado e com o cinto de segurança travado.*




ATENÇÃO

• *Não transporte pessoas sobre o trator e nem dentro ou sobre o equipamento.*



ATENÇÃO

• *Há riscos de lesões graves por tombamento ao trabalhar em terrenos inclinados.*
• *Não utilize velocidade excessiva.*

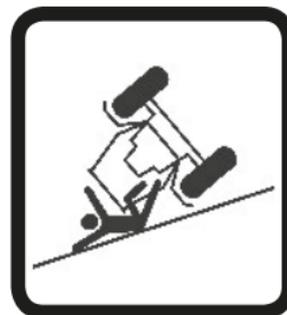

NORMAS DE SEGURANÇA



ESTE SÍMBOLO INDICA IMPORTANTE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA. NESTE MANUAL, SEMPRE QUE VOCÊ ENCONTRÁ-O, LEIA COM ATENÇÃO A MENSAGEM QUE SEGUE E ESTEJA ATENTO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PESSOAIS.



ATENÇÃO

- Antes de fazer qualquer manutenção em seu equipamento, certifique-se que ele esteja devidamente parado.
- Evite ser atropelado.



ATENÇÃO

- Não exceda a capacidade máxima de carga 400 Kg.




ATENÇÃO

- Ao transportar o guincho, não ultrapasse a velocidade de 16 km/h ou 10 MPH, evitando riscos de acidentes.



ATENÇÃO

- Ao operador do guincho, não permita que pessoas se mantenham muito próximos ou embaixo do ponto de içamento.

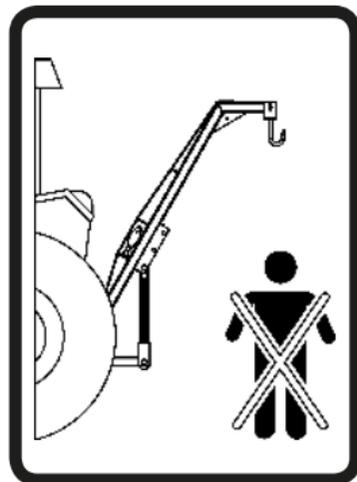

ADVERTÊNCIAS

- 01-  Quando operar com o guincho, não permita que as pessoas se mantenham muito próximas ou sobe o mesmo.
- 02-  Não use roupas muito folgadas, pois poderão enroscar-se no guincho.
- 03-  Não transite por rodovias principalmente no período noturno. Utilize sinais de alerta em todo o percurso.
- 04-  Não use roupas muito folgadas, pois poderão enroscar-se no guincho.
- 05-  Não ligue o motor do trator em recinto fechado, sem a ventilação adequada, pois os gases de escape são nocivos à saúde.
- 06-  Ao colocar o motor do trator em funcionamento, esteja devidamente sentado no assento do operador e ciente do conhecimento completo do manejo correto e seguro tanto do trator como do implemento. Coloque sempre a alavanca do câmbio na posição neutra, desligue a engrenagem do comando da tomada de força e coloque os comandos do hidráulico na posição neutra.
- 07-  Não faça regulagens com o guincho em funcionamento.
- 08-  Ao trabalhar em terrenos inclinados, proceda com cuidado procurando sempre manter a estabilidade necessária. Em caso de começo de desequilíbrio reduza a aceleração, vire as rodas para o lado da declividade do terreno e nunca levante o implemento.
- 09-  Conduza sempre o trator a velocidades compatíveis com a segurança, especialmente nos trabalhos em terrenos acidentados ou em declives, mantenha o trator sempre engatado.



ADVERTÊNCIAS

- 10- **⚠** Ao conduzir o trator em estradas, mantenha os pedais do freio interligados.
- 11- **⚠** Não trabalhe com o trator com a frente leve. Se a frente tiver tendência para levantar, adicione mais pesos na frente ou nas rodas dianteiras.
- 12- **⚠** Ao sair do trator coloque a alavanca do câmbio na posição neutra e aplique o freio de estacionamento. Não deixe nunca implementos engatados no trator na posição levantada do sistema hidráulico.
- 13- **⚠** Bebidas alcoólicas ou alguns medicamentos podem gerar a perda de reflexos e alterar as condições físicas do operador. Por isso, nunca opere esse equipamento, sobre o uso dessas substâncias.
- 14- **⚠** Leia ou explique todos os procedimentos acima, ao usuário que não possa ler.

*Em caso de dúvidas, consulte o Pós Venda.
Telefone: 08000-152577 / E-mail: posvenda@baldan.com.br*



COMPONENTES


GUINCHO AGRÍCOLA BALDAN GAB 600

01- Cabeçalho de Engate

02- Braço de levante c/ Engate de 3º Ponto Macho

03- Braço de levante c/ Engate de 3º Ponto Fêmea

04- Gancho

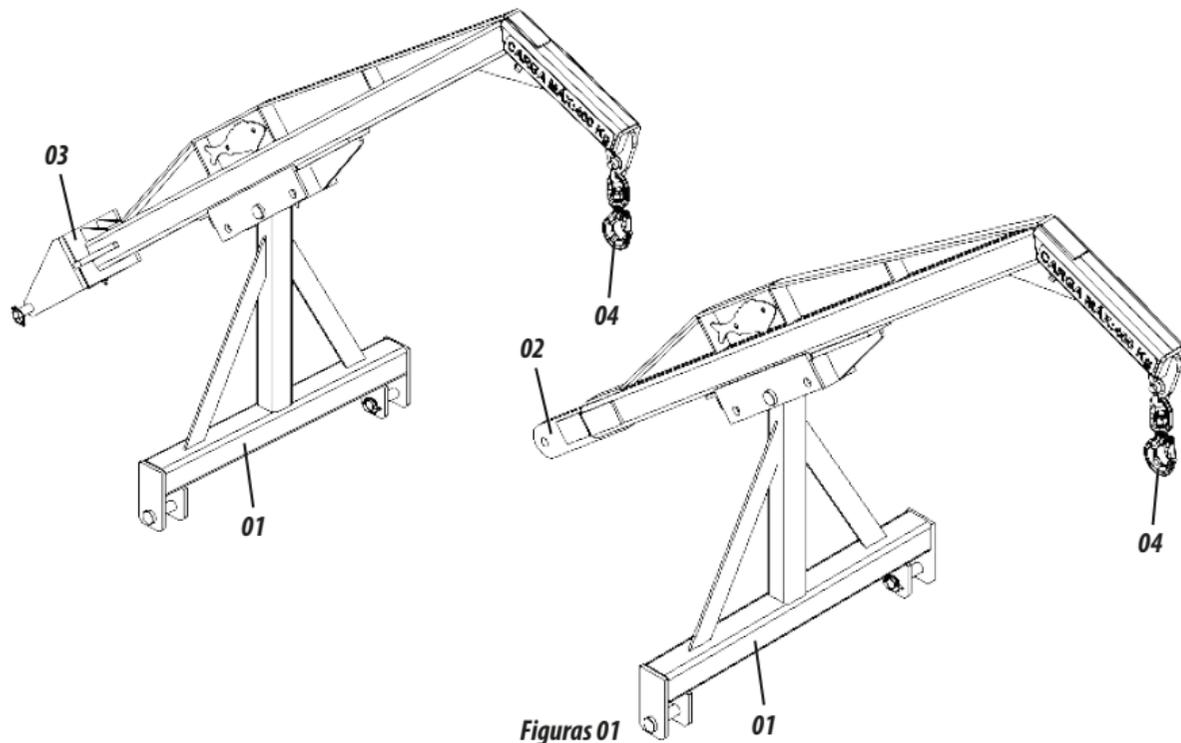

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tabela 01

Modelo	Capacidade de Carga (Kg)	Comprimento Total (mm)	Altura de Levante (mm)	Peso Aproximado (kg)
GAB 600	400	2200	2000	55

A Baldan reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso, e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados. As especificações técnicas são aproximadas e informadas em condições normais de trabalho.

MONTAGEM

O **GAB 600** sai de fábrica desmontado para facilitar o seu carregamento e transporte.

- 1 -  Antes de iniciar a montagem do **GAB 600**, procure um local ideal, onde facilite a montagem do mesmo.
- 2 -  Ao proceder qualquer serviço de montagem e desmontagem do guincho, utilize equipamentos de EPI.
- 3 -  Não utilize roupas folgadas, pois poderão enroscar-se no guincho.




MONTAGEM

MONTAGEM DO GUINCHO (FIGURA 02)

Para efetuar a montagem do guincho, proceda da seguinte forma:

- 01- Acople o braço de levante (1) no cabeçalho de engate (2) fixando com o pino (3) e trava com argola (4).
- 02- Em seguida, passe a manilha (5) por dentro do gancho (6) fixando no braço de levante (1) através do parafuso (7), porca (8) e trava (9).
- 03- Finalize colocando os pinos (10), fixando as travas com argolas (11).

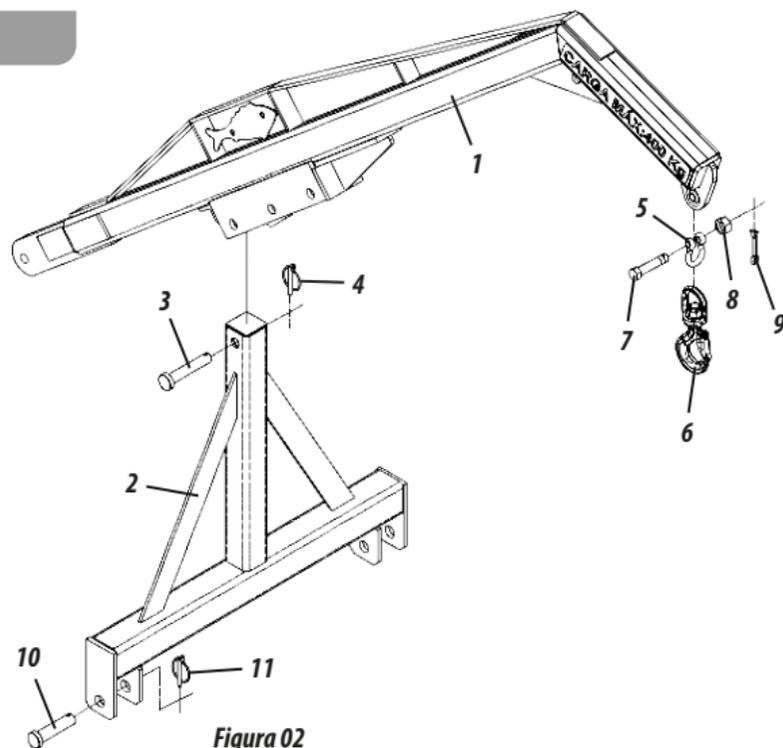

ATENÇÃO

Ao terminar a montagem do guincho, faça uma revisão geral, verifique todos os pinos, travas para ter a certeza que o guincho esteja devidamente montado.



ENGATE

ENGATES "MACHO" E "FÊMEA" (FIGURAS 03)


O **GAB 600** pode ser adquirido em dois modelos diferentes de engates "macho" e "fêmea".

Antes de adquirir o **GAB 600**, verifique em seu trator qual o tipo de engate do terceiro ponto possui, para ter a certeza de qual modelo de guincho deve ser adquirido.



ATENÇÃO

A não observância do tipo de engate do terceiro em seu trator antes de adquirir o GAB 600 pode resultar na aquisição do guincho errado ou seja, com modelo de engate igual ao do trator, resultando em transtornos e principalmente ao não acolplamento do guincho ao trator.

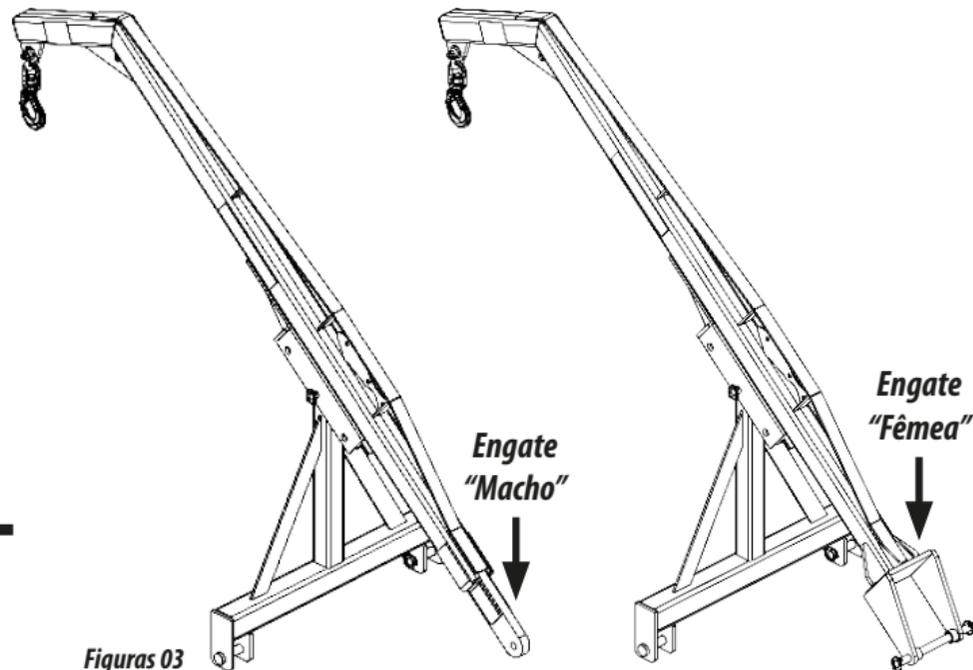

ENGATE

ENGATE AO TRATOR (FIGURA 04)

Antes de acoplar o **GAB 600** ao trator verifique se o trator está dotado com jogo de pesos ou lastros na frente ou nas rodas dianteiras para não levantar o trator. As rodas traseiras darão ao trator maior estabilidade e tração ao solo.

Para acoplar o **GAB 600**, proceda da seguinte forma:

- 01 - Aproxime-se lentamente o trator ao guincho em marcha-a-ré, ficando atento a aplicação dos freios. Utilize a alavanca do controle de posição do hidráulico, deixando os braços inferiores do trator (1) no nível do cabeçalho de engate (2) do guincho.
- 02 - Em seguida, ajuste o olhal dos braços inferiores (1) e engate o guincho através dos pinos (3), travando-os com a trava com argola (4).
- 03 - Depois, finalize engatando o braço de levante (5) do guincho no engate do terceiro ponto do trator através do pino (6) e trava com argola (7) **conforme mostra o detalhe "A"**.

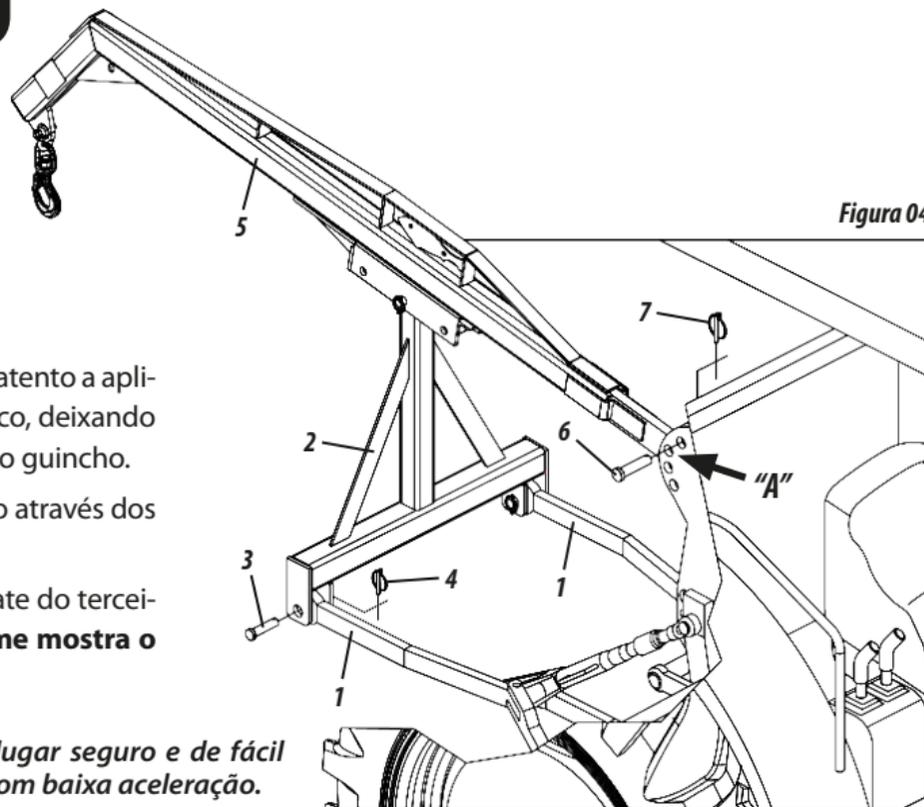


Figura 04

OBSERVAÇÃO


Ao engatar o **GAB 600**, procure um lugar seguro e de fácil acesso, use sempre marcha reduzida com baixa aceleração.

REGULAGENS


REGULAGEM DE ELEVAÇÃO (FIGURAS 05)

O **GAB 600** possui sistema de regulagem que permite aumentar ou diminuir sua elevação. Para regular a elevação, proceda da seguinte forma:

- 01 - Primeiro solte a trava com argola (1) e retire o pino (2).
- 02 - Em seguida, escolha a furação que atenda a regulagem de altura desejada.
- 03 - Depois, finalize recolocando o pino (2) e a trava com argola (1).

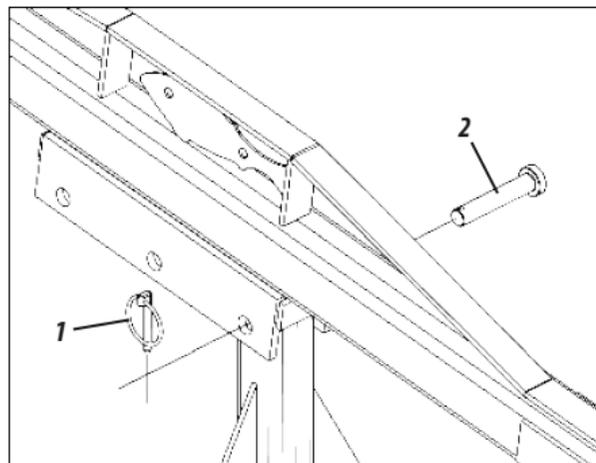

Figuras 05

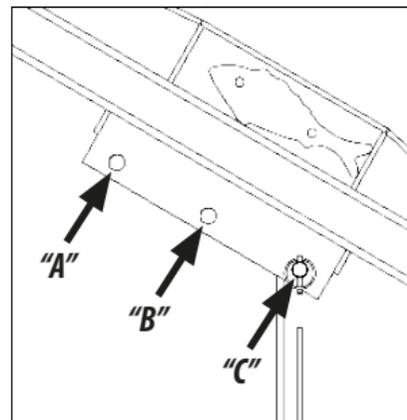

REGULAGENS DE ELEVAÇÃO:

- "A" - Menor Elevação.
- "B" - Média Elevação.
- "C" - Maior Elevação.



OPERAÇÕES

TRABALHO COM O GUINCHO (FIGURA 06)

Ao finalizar a regulagem de elevação conforme instruções da página anterior, inicie os trabalhos com o **GAB 600**, para isso proceda da seguinte forma:


- 01- Ao engatar a carga no **GAB 600**, acione o hidráulico do trator para levante do mesmo, conforme mostra o **Detalhe "D"**.

IMPORTANTE

Antes de iniciar os trabalhos com o GAB 600, certifique-se que o mesmo esteja totalmente montado e fixado corretamente ao trator, evitando assim, riscos de acidente e danos ao equipamento.

ATENÇÃO

Não exceda a capacidade de carga de 400 kg do GAB 600. Ignorar essa advertência, pode resultar em graves acidentes e danos ao guincho.

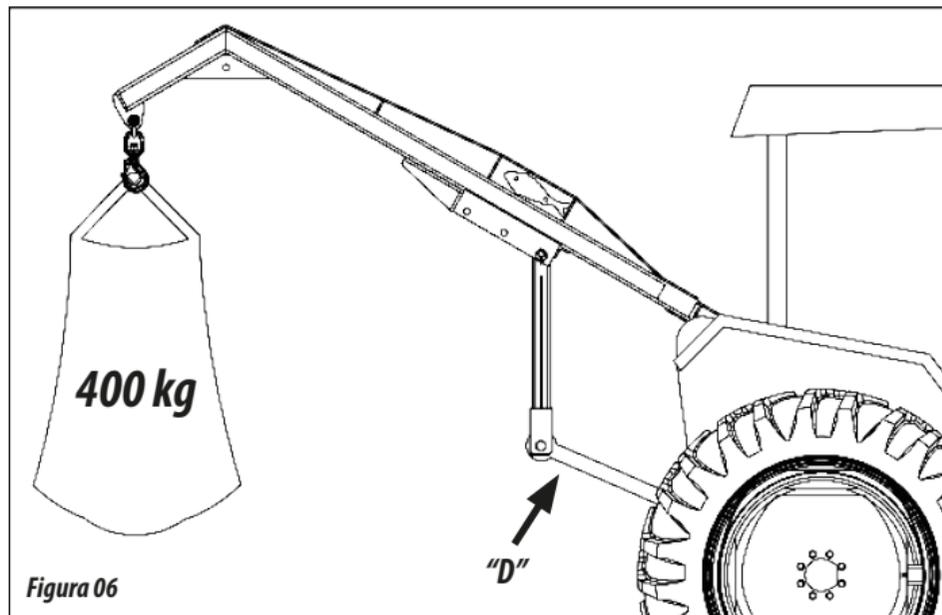

OPERAÇÕES

RECOMENDAÇÕES PARA OPERAÇÃO

- 01 - Após o primeiro dia de trabalho com o **GAB 600**, verifique as condições dos pinos e travas.
- 02 - Não transporte ou trabalhe com excesso de carga. Capacidade máxima de carga **400 Kg**.
- 03 - Ao operar o **GAB 600**, não permita que pessoas se mantenham muito próximas ou embaixo do ponto de içamento.
- 04 - Em caso de dúvidas, nunca opere ou manuseie o **GAB 600**, consulte o Pós Venda.
- 05 - Telefone: 0800-152577 ou e-mail: posvenda@baldan.com.br



MANUTENÇÃO

CUIDADOS

- 01 - Verifique as condições de todos os pinos e travas antes de iniciar o uso do **GAB 600**.
- 02 - A velocidade de deslocamento deve ser cuidadosamente controlada conforme condições do terreno.
- 03 - O **GAB 600** é utilizado em várias aplicações, exigindo conhecimento e atenção durante seu manuseio.
- 04 - Ao montar ou desmontar qualquer parte do **GAB 600**, empregar métodos e ferramentas adequadas.
- 05 - Confira sempre se as peças apresentam desgastes. Se houver necessidade de reposição, **exija sempre peças originais Baldan**.

LIMPEZA GERAL

- 01 - Quando for armazenar o **GAB 600**, faça uma limpeza geral e lave-o por completo somente com água. Verifique se a tinta não se desgastou, se isso aconteceu, dar uma demão geral e passe o óleo protetor.
- 02 - Substitua todos os adesivos principalmente os de advertência que estiverem danificados ou faltando. Conscientize a todos da importância dos mesmos e sobre os perigos de acidentes quando as instruções não forem seguidas.
- 03 - Após todos os cuidados de manutenção, armazene seu **GAB 600** em local coberto e seco, longe dos animais e crianças.



ATENÇÃO

*Não utilize produtos químicos para lavar o **GAB 600**, isto poderá danificar a pintura do mesmo.*



IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO (FIGURA 07)

Para consultar o catálogo de peças ou solicitar assistência técnica na Baldan, indique sempre o modelo (1), número de série (2) e data de fabricação (3), que se encontra na plaqueta de identificação do **GAB 600**.

EXIJA SEMPRE PEÇAS ORIGINAIS BALDAN



Figura 07



ATENÇÃO

Os desenhos contidos neste manual de instruções são meramente ilustrativos.



MARKETING
Edição de Catálogos e Manuais

Código: 60550101036
CPT: GAB09915



CONTATO

Em caso de dúvidas, nunca opere ou manuseie o GAB 600, consulte o Pós Venda.
Telefone: 0800-152577
E-mail: posvenda@baldan.com.br



IDENTIFICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Faça a identificação dos dados abaixo para ter sempre informações corretas sobre a vida do seu **GAB 600**.

Proprietário: _____

Revenda: _____

Fazenda: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Nº Certificado de Garantia: _____

Modelo: _____

Nº de Série: _____

Data da Compra: ____/____/____ NF. Nº: _____



CERTIFICADO DE GARANTIA

A **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A**, garante o funcionamento normal do implemento ao revendedor por um período de 6 (seis) meses contados a partir da data de entrega na nota fiscal de revenda ao primeiro consumidor final.

Durante este período a **BALDAN** compromete-se à reparar defeitos de material e ou fabricação de sua responsabilidade, sendo a mão de obra, fretes e outras despesas de responsabilidades do revendedor.

No período de garantia, a solicitação e substituição de eventuais partes defeituosas deverá ser feita ao revendedor da região, que enviará a peça defeituosa para análise na **BALDAN**.

Quando não for possível tal procedimento e esgotada a capacidade de resolução por parte do revendedor, o mesmo solicitará apoio da **Assistência Técnica da BALDAN**, através de formulário específico distribuídos aos revendedores.

Após análise dos itens substituídos por parte da Assistência Técnica da Baldan, e concluído que, não se trata de garantia, então será responsabilidade do revendedor os custos relacionados à substituição; bem como as despesas de material, viagem incluindo estadia e refeições, acessórios, lubrificante utilizado e demais despesas oriundas do chamado à Assistência Técnica, ficando a empresa Baldan está autorizada a efetuar o respectivo faturamento em nome da revenda.

Qualquer reparo feito no produto que se encontra dentro do prazo de garantia pelo revendedor, somente será autorizado pela **BALDAN** mediante apresentação prévia de orçamento descrevendo peças e mão de obra à ser executada.

Fica excluído deste termo o produto que sofre reparos ou modificações em oficiais que não pertençam a rede de revendedores **BALDAN**, bem como a aplicação de peças ou componentes não genuínos ao produto do usuário.

A presente garantia torna-se-á nula quando for constatado que o defeito ou dano é resultante de uso indevido do produto, da inobservância das instruções ou da inexperiência do operador.

Fica convencionado que a presente garantia não abrange pneus, depósitos de polietileno, cardans, componentes hidráulico, etc, que são equipamentos garantidos pelos seus fabricantes.

Os defeitos de fabricação e ou material, objeto deste termo de garantia, não constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda, ou para indenização de qualquer natureza.

A **BALDAN** reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso, e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados.



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E ENTREGA

- **SERVIÇO ANTES DA ENTREGA:** Este implemento foi preparado cuidadosamente pela organização de venda, vistoriado em todas as suas partes de acordo com as prescrições do fabricante.
- **SERVIÇO DE ENTREGA:** O usuário foi informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e cuidados de manutenção.
- Confirmando que fui informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e manutenção correta do implemento.

Implemento: _____ Nº de Serie: _____

Data: _____ Nº Fiscal: _____ Revenda: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

Proprietário: _____ Fone: _____

Endereço: _____ Número: _____

Cidade: _____ Estado: _____

E-mail: _____ Data da venda: _____

1ª - Proprietário

Assinatura / Carimbo da Revenda _____



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E ENTREGA

- **SERVIÇO ANTES DA ENTREGA:** Este implemento foi preparado cuidadosamente pela organização de venda, vistoriado em todas as suas partes de acordo com as prescrições do fabricante.
- **SERVIÇO DE ENTREGA:** O usuário foi informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e cuidados de manutenção.
- Confirmando que fui informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e manutenção correta do implemento.

Implemento: _____ Nº de Serie: _____

Data: _____ Nº Fiscal: _____ Revenda: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

Proprietário: _____ Fone: _____

Endereço: _____ Número: _____

Cidade: _____ Estado: _____

E-mail: _____ Data da venda: _____

2ª - Revenda

Assinatura / Carimbo da Revenda _____



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E ENTREGA

- **SERVIÇO ANTES DA ENTREGA:** Este implemento foi preparado cuidadosamente pela organização de venda, vistoriado em todas as suas partes de acordo com as prescrições do fabricante.
- **SERVIÇO DE ENTREGA:** O usuário foi informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e cuidados de manutenção.
- Confirmando que fui informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e manutenção correta do implemento.

Implemento: _____ Nº de Serie: _____

Data: _____ Nº Fiscal: _____ Revenda: _____

Cidade: _____ Estado: _____ CEP: _____

Proprietário: _____ Fone: _____

Endereço: _____ Número: _____

Cidade: _____ Estado: _____

E-mail: _____ Data da venda: _____

3ª - Fabricante

Favor enviar esta via preenchida no prazo máximo de 15 dias, à BALDAN.

Assinatura / Carimbo da Revenda _____



1.74.05.0059-5

AC MATÃO
ECT/DR/SP

CARTÃO-RESPOSTA

NÃO É NECESSÁRIO SELAR

O SELO SERÁ PAGO POR:



BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

Av. Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-000 | Matão-SP | Brasil

Fone: (0**16) 3221-6500 | Fax: (0**16) 3382-6500

Home Page: www.baldan.com.br | e-mail: sac@baldan.com.br

Exportação: Fone: 55 16 3321-6500 | Fax: 55 16 3382-4212 | 3382-2480

e-mail: export@baldan.com.br



6 0 5 5 0 1 0 1 0 3 6



Baldan



BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

Av. Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-000 | Matão-SP | Brasil

Fone: (0**16) 3221-6500 | Fax: (0**16) 3382-6500

Home Page: www.baldan.com.br | e-mail: sac@baldan.com.br

Exportação: Fone: 55 16 3221-6500 | Fax: 55 16 3382-4212 | 3382-2480

e-mail: export@baldan.com.br