Manual de Instruções

RAC 1700 / RACD 3400

Roçadeira de Arrasto com Cardan

BALDAN

▪ Apresentação

Agradecemos a preferência e queremos parabenizá-lo pela excelente escolha que acaba de fazer, pois você adquiriu um produto fabricado com a tecnologia **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.**

Este manual irá orientá-lo nos procedimentos que se fazem necessários desde a sua aquisição até os procedimentos operacionais de utilização, segurança e manutenção.

A **BALDAN** garante que entregou este implemento à revenda completo e em perfeitas condições.

A revenda responsabilizou-se pela guarda e conservação durante o período que ficou em seu poder, e ainda, pela montagem, reapertos, lubrificações e revisão geral.

Na entrega técnica o revendedor deve orientar o cliente usuário sobre manutenção, segurança, suas obrigações em eventual assistência técnica, a rigorosa observância do termo de garantia e a leitura do manual de instruções.

Qualquer solitação de assistência técnica em garantia, deverá ser feita ao revendedor em que foi adquirido.

Reiteramos a necessidade da leitura atenta do certificado de garantia e a observância de todos os itens deste manual, pois agindo assim estará aumentando a vida de seu implemento.

Manual de Instruções

RAC 1700 / RACD 3400

Roçadeira de Arrasto com Cardan

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.
CNPJ: 52.311.347/0009-06
Insc. Est.: 441.016.953.110

Escaneie o Código QR Code na plaqueta de identificação do seu equipamento e acesse online este Manual de Instruções.

BALDAN

▪ Índice

GARANTIA BALDAN **07**
INFORMAÇÕES GERAIS **08**
Ao proprietário *08*
NORMAS DE SEGURANÇA **9**
Ao operador ..... *9 - 11*
ADVERTÊNCIAS ..... **12 - 13**
COMPONENTES **14**
RAC 1700 - Roçadeira de Arrasto com Cardan *14*
RACD 3400 - Roçadeira de Arrasto com Cardan Dupla *15*
DIMENSÕES **16**
RAC 1700 ..... *16*
RACD 3400 ..... *17*
ESPECIFICAÇÕES **18**
RAC/RACD - Roçadeira de Arrasto com Cardan *18*
MONTAGEM **19**
Montagem das rodas *19*
Montagem do cabeçalho *20*
Montagem do eixo e cardan *21*
Montagem das proteções *22*
Montagem do eixo das facas *23*
Montagem do kit transporte lateral mecânico (Opcional) *24-27*
ENGATE **28**
Engate ao trator *28-29*
Acoplamento do cardan na TDP *29*
Ajuste do comprimento do cardan *30-31*
REGULAGENS **32**
Regulagem da altura de corte *32*
OPERAÇÕES **33**
Recomendações para o cardan *33*
Recomendações para operação *34*
MANUTENÇÃO **35**
Tensão das correias *35*
Ajuste da porca da polia *36*
Troca das facas *37-39*
Lubrificação *40*
Lubrificação a cada 8 horas de trabalho *41*
Lubrificação a cada 30 horas de trabalho *42*
Lubrificação a cada 60 horas de trabalho *42*
Troca de óleo *43*

Armazenamento *44*
Pós armazenamento *44*
Manutenção operacional *44-45*
Cuidados *46*
Limpeza Geral *47*
Conservação da roçadeira *47-48*
OPCIONAL **49**
Acessórios opcionais *49*
IDENTIFICAÇÃO **50**
Plaqueta de identificação *50*
Identificação do produto *51*
ANOTAÇÕES **52-53**
CERTIFICADO **54**
Certificado de garantia *54-60*

▪ Garantia Baldan

A **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A**, garante o funcionamento normal do implemento ao revendedor por um período de 6 (seis) meses contados a partir da data de entrega na nota fiscal de revenda ao primeiro consumidor final.

Durante este período a **BALDAN** compromete-se à reparar defeitos de material e ou fabricação de sua responsabilidade, sendo a mão de obra, fretes e outras despesas de responsabilidades do revendedor.

No período de garantia, a solicitação e substituição de eventuais partes defeituosas deverá ser feita ao revendedor da região, que enviará a peça defeituosa para análise na **BALDAN**.

Quando não for possível tal procedimento e esgotada a capacidade de resolução por parte do revendedor, o mesmo solicitará apoio da Assistência Técnica da **BALDAN**, através de formulário específico distribuídos aos revendedores.

Após análise dos itens substituídos por parte da Assistência Técnica da **BALDAN**, e concluído que, não se trata de garantia, então será responsabilidade do revendedor os custos relacionados à substituição; bem como as despesas de material, viagem incluindo estadia e refeições, acessórios, lubrificante utilizado e demais despesas oriundas do chamado à Assistência Técnica, ficando a empresa **BALDAN** está autorizada a efetuar o respectivo faturamento em nome da revenda.

Qualquer reparo feito no produto que se encontra dentro do prazo de garantia pelo revendedor, somente será autorizado pela **BALDAN** mediante apresentação prévia de orçamento descrevendo peças e mão de obra à ser executada.

Fica excluído deste termo o produto que sofre reparos ou modificações em oficinas que não pertençam a rede de revendedores **BALDAN**, bem como a aplicação de peças ou componentes não genuínos ao produto do usuário.

A presente garantia torna-se-á nula quando for constatado que o defeito ou dano é resultante de uso indevido do produto, da inobservância das instruções ou da inexperiência do operador.

Fica convencionado que a presente garantia não abrange pneus, depósitos de polietileno, cardans, componentes hidráulico, etc, que são equipamentos garantidos pelos seus fabricantes.

Os defeitos de fabricação e ou material, objeto deste termo de garantia, não constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda, ou para indenização de qualquer natureza.

A **BALDAN** reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso, e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados.

▪ Informações Gerais

• Ao proprietádo

A BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A, não se responsabiliza por qualquer dano causado por acidente proveniente de utilização, transporte ou no armazenamento indevido ou incorreto do seu implemento, seja por negligência e/ou inexperiência de qualquer pessoa.

Somente pessoas que possuem o total conhecimento do trator e do implemento devem efetuar o transporte e a operação dos mesmos.

A BALDAN não se responsabiliza por qualquer dano provocado em situações imprevisíveis ou alheias ao uso normal do implemento.

O manejo incorreto deste equipamento pode resultar em acidentes graves ou fatais. Antes de colocar o equipamento em funcionamento, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual. Certifique-se de que a pessoa responsável pela operação está instruída quanto ao manejo correto e seguro. Certifique-se ainda de que o operador leu e entendeu o manual de instruções do produto.

⚠ ATENÇÃO

NR-31 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA.

Esta Norma Regulamentadora tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho.

SR. PROPRIETÁRIO OU OPERADOR DO EQUIPAMENTO.
Leia e cumpra atentamente o disposto na NR-31.

Mais informações, consulte o site e leia na íntegra a NR-31.
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm

▪ Normas de segurança

• Ao operador

⚠ ATENÇÃO | **ESTE SÍMBOLO INDICA IMPORTANTE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA. NESTE MANUAL, SEMPRE QUE VOCÊ ENCONTRÁ-O, LEIA COM ATENÇÃO A MENSAGEM QUE SEGUE E ESTEJA ATENTO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PESSOAIS.**

⚠ ATENÇÃO

Leia o manual de instruções atentamente para conhecer as práticas de segurança recomendadas.

⚠ ATENÇÃO

Somente comece a operar o trator, quando estiver devidamente acomodado e com o cinto de segurança travado.

⚠ ATENÇÃO

Não transporte pessoas sobre o trator e nem dentro ou sobre o equipamento.

⚠ ATENÇÃO

Há riscos de lesões graves por tombamento ao trabalhar em terrenos inclinados.
Não utilize velocidade excessiva.

⚠ ATENÇÃO

Não trabalhe com o trator se a frente estiver sem lastro suficiente para o equipamento traseiro. Havendo tendência para levantar, adicione pesos ou lastros na frente ou nas rodas dianteiras.

⚠ ATENÇÃO

Antes de fazer qualquer manutenção em seu equipamento, certifique-se que ele esteja devidamente parado.
Evite ser atropelado.

▪ Normas de segurança

⚠ ATENÇÃO



Não faça regulagens com a RAC/RACD em funcionamento.
Ao fazer qualquer serviço na RAC/RACD, desligue antes o trator.
Utilize ferramentas adequadas.

⚠ ATENÇÃO

Existe riscos de lesões ou morte ao operador da roçadeira e aos expectadores durante as operações pelos motivos a seguir:
- Contato do corpo com as facas rotativas.
- Envolvimento do corpo em eixos de transmissão e eixos rotativos.

⚠ ATENÇÃO

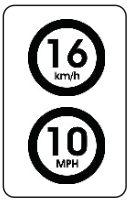

Ao transportar a RAC/RACD, não ultrapasse a velocidade de 16Km/h ou 10 MPH, evitando riscos de danos e acidentes.

⚠ ATENÇÃO

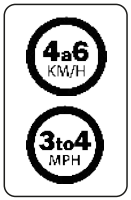

Ao trabalhar com a RAC/RACD, não ultrapasse a velocidade de 4 a 6Km/h ou 3 a 4 MPH, evitando riscos de danos e acidentes.

⚠ ATENÇÃO

Nunca opere com a faca em altura mínima sobre terrenos com pasto muito alto. Quando for operar neste tipo de pastagem, realize duas operações de roçagem para evitar o contato das facas com objetos escondidos por entre a pastagem.

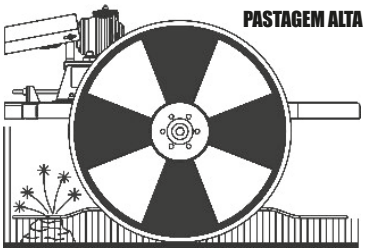

OPERAÇÃO ERRADA

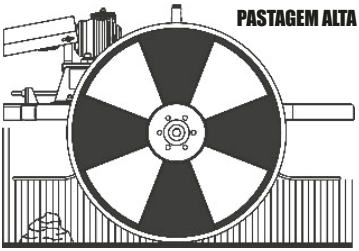

OPERAÇÃO CERTA

▪ Normas de segurança

⚠ ATENÇÃO

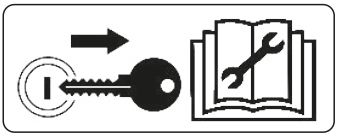

Retire a chave de ignição antes de realizar qualquer tipo de manutenção na RAC/RACD.
Proteja-se de possíveis ferimentos ou morte, causados por uma partida imprevista da RAC/RACD.
Se a RAC/RACD não estiver devidamente engatada, não dê partida no trator.

⚠ ATENÇÃO

Descartar resíduos de forma inadequada afeta o meio ambiente e a ecologia, pois estará poluindo rios, canais ou o solo.
Informe-se sobre a forma correta de reciclar ou de descartar os resíduos.

PROTEJA O MEIO AMBIENTE!

⚠ ATENÇÃO

Para prevenir ferimentos graves ou morte, quando a roçadeira está em funcionamento e as facas estão girando proceda da seguinte forma:

- Pare e desligue o equipamento se houver pessoas a menos de 50 metros de distância.

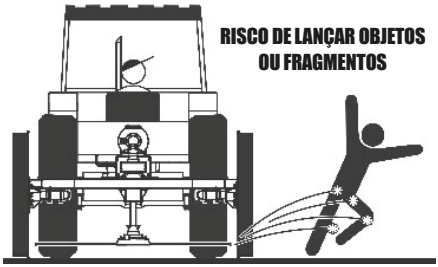

- Não coloque mãos ou pés sob o chassi. O contato com as facas podem causar ferimentos graves ou morte.

- Nunca permita pessoas sobre ou sob a roçadeira especialmente crianças.

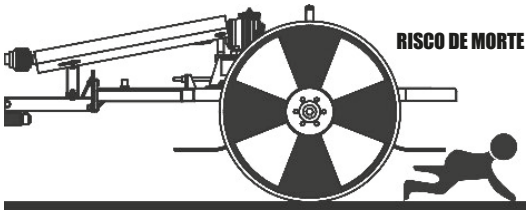

⚠ ATENÇÃO

As RAC/RACD podem soltar fragmentos ou lançar objetos à altas velocidades o que pode causar ferimentos graves ou morte para as pessoas próximas.

▪ Advertências

⚠ Quando operar com a RAC/RACD, não permita que as pessoas se mantenham muito próximas ou sobre a mesma.

⚠ Ao proceder qualquer serviço de manutenção, utilize os equipamentos de EPI.

⚠ Não use roupas muito folgadas, pois poderão enroscar-se na RAC/RACD.

⚠ Ao colocar o motor do trator em funcionamento, esteja devidamente sentado no assento do operador e ciente do conhecimento completo do manejo correto e seguro tanto do trator como da RAC/RACD. Coloque sempre a alavanca do câmbio na posição neutra, desligue a engrenagem do comando da tomada de força e coloque os comandos do hidráulico na posição neutra.

⚠ Não ligue o motor do trator em recinto fechado, sem a ventilação adequada, pois os gases de escape são nocivos à saúde.

⚠ Ao manobrar o trator para o engate da RAC/RACD, certifique-se de que possui o espaço necessário e de que não há ninguém muito próximo, faça sempre as manobras em marcha lenta e esteja preparado para frear em emergência.

⚠ Não faça regulagens com a RAC/RACD em funcionamento.

⚠ Ao trabalhar em terrenos inclinados, proceda com cuidado procurando sempre manter a estabilidade necessária. Em caso de começo de desequilíbrio reduza a aceleração, vire as rodas para o lado da declividade do terreno e nunca levante a RAC/RACD.

⚠ Conduza sempre o trator a velocidades compatíveis com a segurança, especialmente nos trabalhos em terrenos acidentados ou em declives, mantenha o trator sempre engatado.

⚠ Ao conduzir o trator em estradas, mantenha os pedais do freio interligados.

⚠ Não trabalhe com o trator com a frente leve. Se a frente tiver tendência para levantar, adicione mais pesos na frente ou nas rodas dianteiras.

⚠ Ao sair do trator coloque a alavanca do câmbio na posição neutra e aplique o freio de estacionamento. Não deixe nunca a RAC/RACD engatada no trator na posição levantada do sistema hidráulico.

⚠ Toda e qualquer manutenção na RAC/RACD deverá ser feito com a mesma parada e com o trator desligado.

⚠ Opere a RAC/RACD apenas a partir do banco do condutor. Não solte os controles até que os movimentos estejam completos.

⚠ Não deixe o assento antes de bloquear os controles para evitar qualquer movimento.

⚠ Verifique regularmente a presença de pinos de segurança e parafusos. Não substitua por outros objectos, tais como pregos, fios, etc.

⚠ A garantia é imediatamente inválida quando as instruções de montagem, regulagens, operação e manutenção da RAC/RACD não são observados.

▪ Advertências

⚠ Pessoas não qualificadas e crianças estão proibidas de operar a RAC/RACD.

⚠ Bebidas alcoólicas ou alguns medicamentos podem gerar a perda de reflexos e alterar as condições físicas do operador. Por isso, nunca opere esse equipamento, sobre o uso dessas substâncias.

⚠ Leia ou explique todos os procedimentos deste manual, ao usuário que não possa ler.

Em caso de dúvidas, consulte o Pós Venda.
Telefone: 0800-152577 / E-mail: posvenda@baldan.com.br

▪ Componentes

• RAC 1700 - Roçadeira de Arrasto com Cardan

1. Caixa de proteção das facas
2. Jumelo
3. Suporte de levante
4. Suporte de apoio do mancal
5. Cardan
6. Proteção do eixo
7. Caixa de transmissão multiplicadora
8. Eixo das facas
9. Volante regulador
10. Proteção
11. Roda de ferro
12. Suporte da caixa de transmissão multiplicadora
13. Esticador de correias

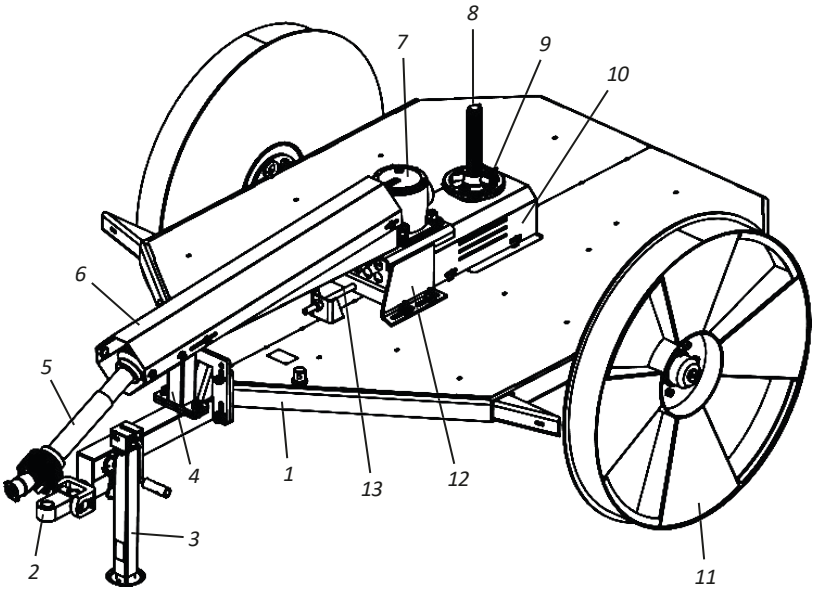

▪ Componentes

• RACD 3400 - Roçadeira de Arrasto com Cardan Dupla

1. Caixa de proteção das facas
2. Jumelo
3. Suporte de levante
4. Suporte de apoio do mancal
5. Cardan
6. Proteção do eixo
7. Eixo das facas
8. Volante regulador
9. Caixa de transmissão multiplicadora
10. Proteção
11. Roda de ferro
12. Faca
13. Suporte da caixa de transmissão multiplicadora
14. Esticador de correias

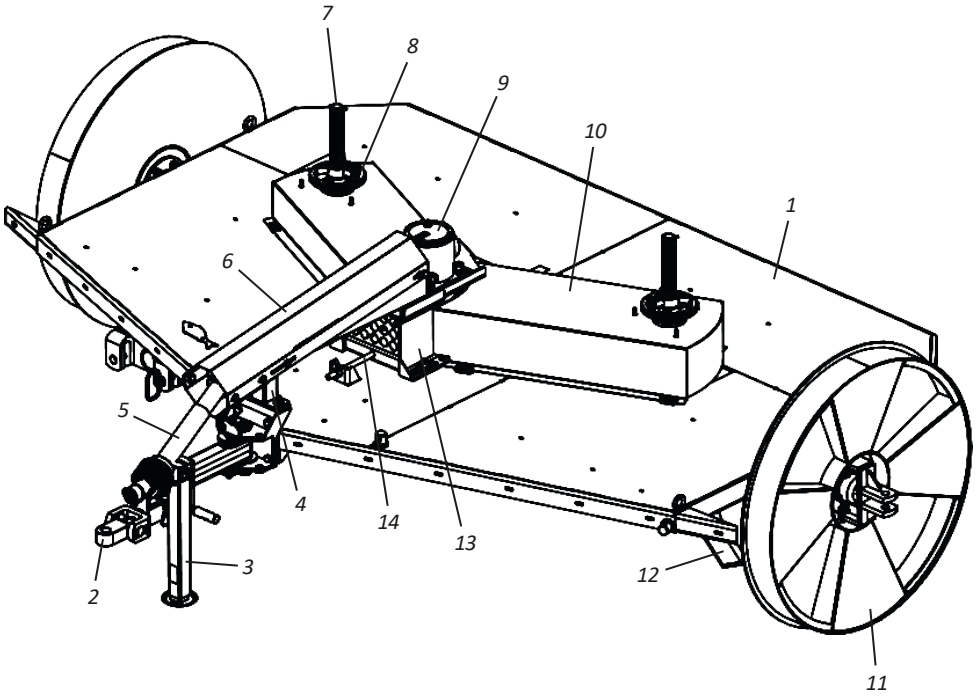

▪ Dimensões

• RAC 1700

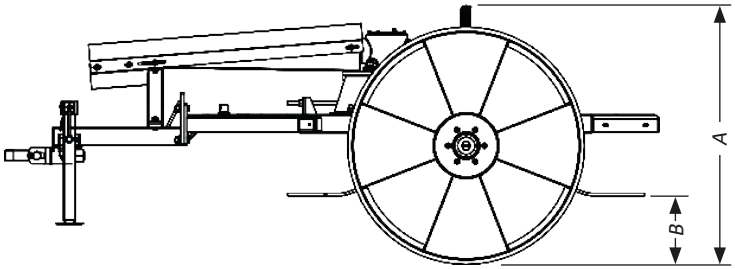

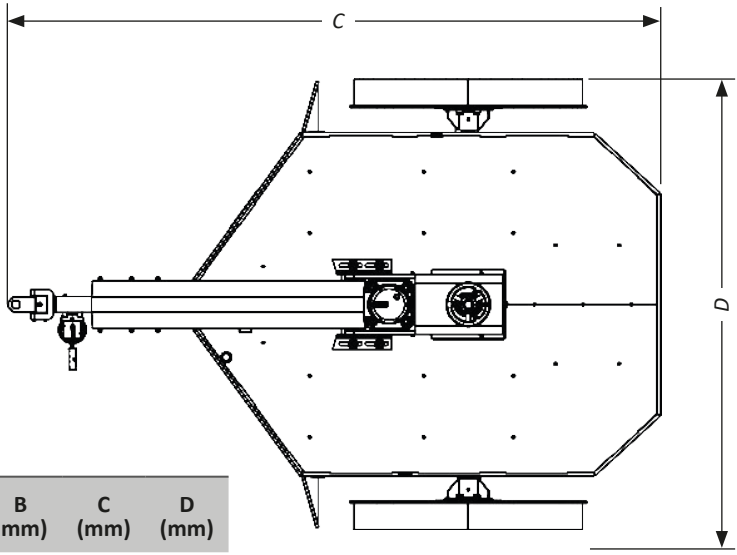

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
RAC 1700	1218	320	3089	2126

▪ Dimensões

• RACD 3400

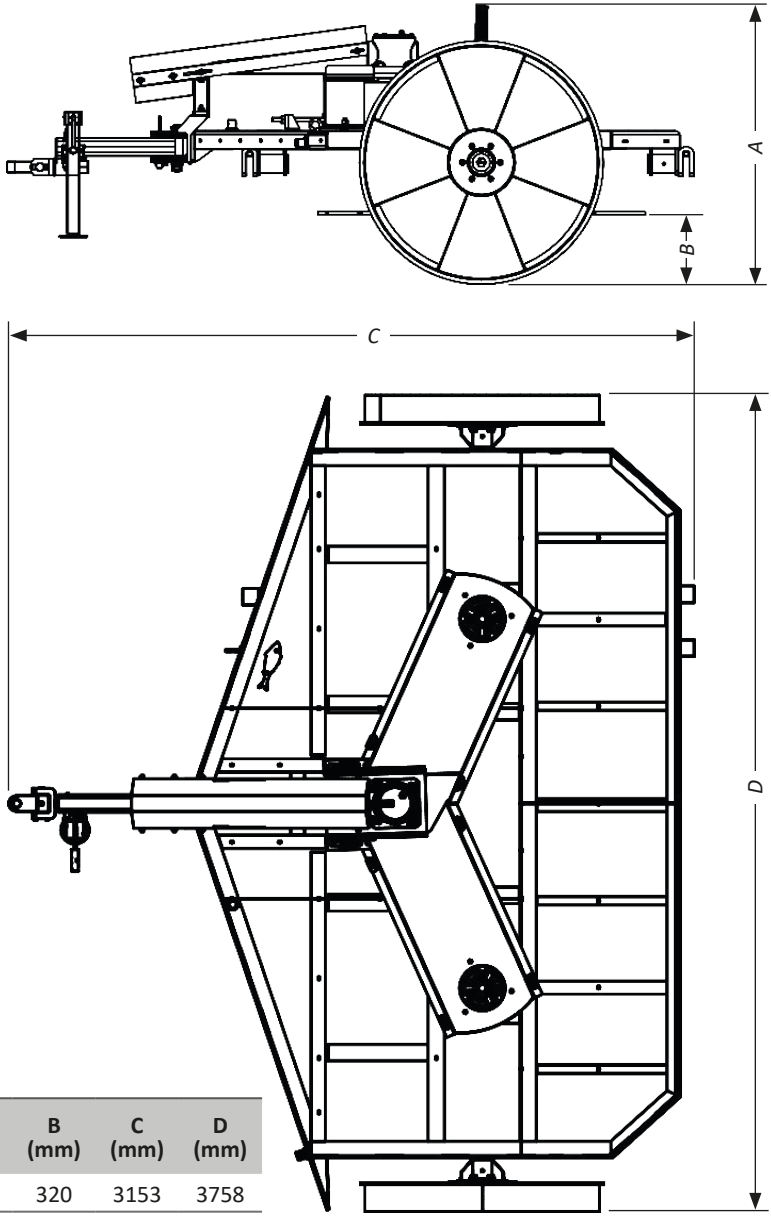

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
RAC 3400	1282	320	3153	3758

▪ Especificações

• RAC/RACD - Roçadeira de Arrasto com Cardan

Modelo	Nº de Facas	Largura de Corte (mm)	Peso Aprox. (Kg)	Potência do Trator (HP)
RAC 1700	2	1700	800	60
RACD 3400	4	3400	1180	70

Altura de corte ..... 100 - 320 mm
Comprimento do cardan ..... 2900 mm
RPM na PTO 540
RPM das facas 940

A Baldan reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso, e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados. As especificações técnicas são aproximadas e informadas em condições normais de trabalho.

USO PREVISTO DA RAC/RACD

- A **RAC/RACD** foi desenvolvida para trabalhos de roçagem em geral, limpeza de pastagens e eliminação de restos de culturas.
- A **RAC/RACD** deve ser conduzida e acionada somente por um operador devidamente instruído.

USO NÃO PERMITIDO DA RAC/RACD

- Para evitar danos, graves acidentes ou morte, NÃO transporte pessoas sobre qualquer parte da **RAC/RACD.**
- NÃO é permitido utilizar a **RAC/RACD** para acoplar, rebocar ou empurrar outros implementos ou acessórios.
- A **RAC/RACD** foi desenvolvida para uso agrícola, NÃO devendo ser utilizada em área urbana.
- A **RAC/RACD** NÃO deve ser utilizada por operador inexperiente que não conheça todas as técnicas de condução, comando e operação.

▪ Montagem

Para facilitar a logística, as **RAC/RACD** saem de fábrica semi-montadas, faltando apenas a montagem de alguns componentes. Para montá-las, siga as instruções a seguir:

⚠ A montagem das **RAC/RACD** devem ser feitas pela revenda, através de pessoas treinadas, capacitadas e qualificadas para esse trabalho.

⚠ Antes de iniciar a montagem da **RAC/RACD**, procure um local ideal, onde facilite a identificação das peças e a montagem das mesmas.

⚠ Não utilize roupas folgadas, pois poderão enroscar-se nas **RAC/RACD**.

• Montagem das rodas

Para montar as rodas, proceda da seguinte forma:

01 - Acople a roda (1) no cubo (2), fixando através dos parafusos (3) e porcas (4).

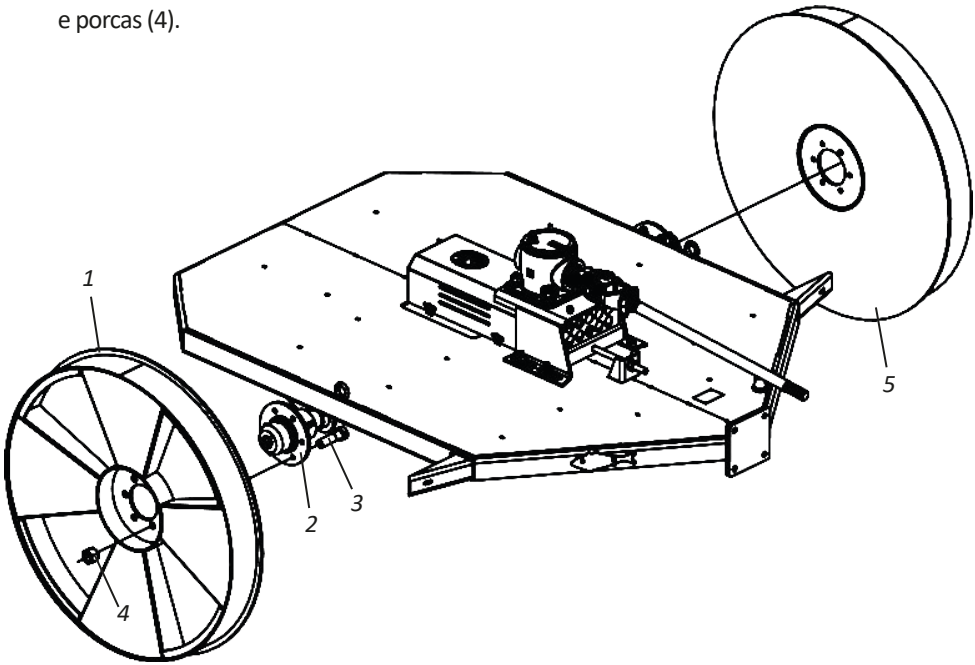

OBSERVAÇÃO | **Ao finalizar a montagem da roda (1), repita o procedimento acima para montar a roda (5).**

▪ Montagem

• Montagem do cabeçalho

Para montar o cabeçalho, proceda da seguinte forma:

01 - Fixe o cabeçalho de engate (1) no chassi (2) fixando através dos parafusos (3), arruelas lisa (4), arruelas de pressão (5) e porcas (6).

02 - Em seguida, solte o mancal (7) através dos parafusos (8), arruelas lisa (9), arruelas de pressão (10), porcas e contraporcas (11).

03 - Depois, acople a proteção inferior (12) no suporte (13) fixando através dos parafusos (14), arruelas lisa (15), arruelas de pressão (16) e porcas (17).

04 - Finalize fazendo novamente a fixação do mancal (7) desta vez sobre a proteção inferior (12) e o suporte do mancal (18), através dos parafusos (8), arruelas lisa (9), arruelas de pressão (10), porcas e contraporcas (11).

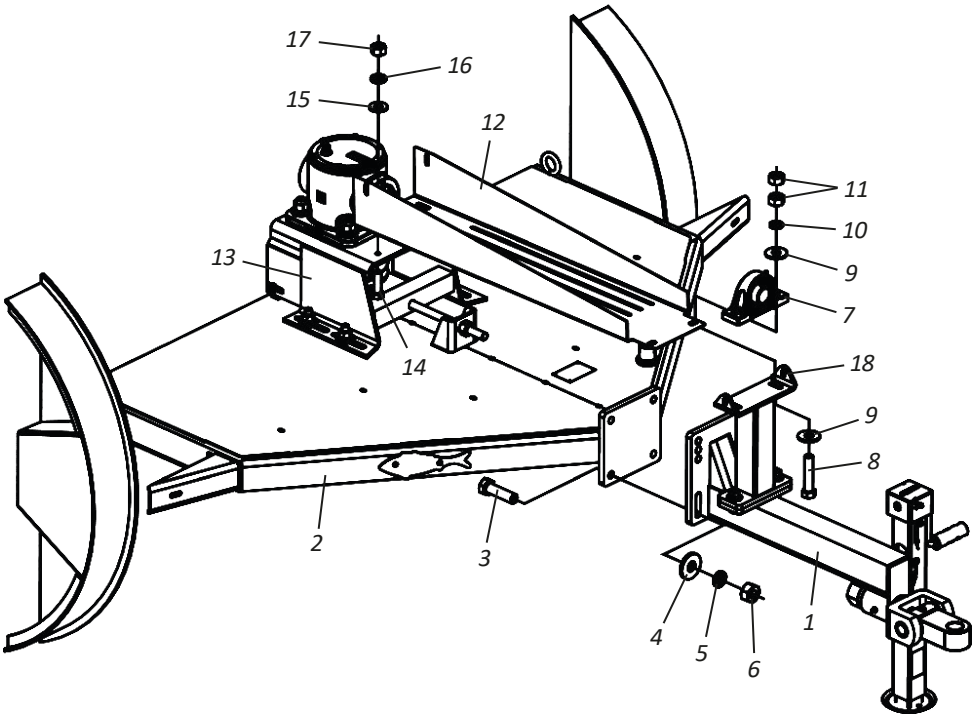

▪ Montagem

• Montagem do eixo e cardan

Para montar o eixo e cardan, proceda da seguinte forma:

01 - Acople a junta (1) na caixa multiplicadora (2).
02 - Em seguida, acople o eixo (3) na junta (1) e no mancal (4).
03 - Depois, acople o cardan (5) no eixo (3).

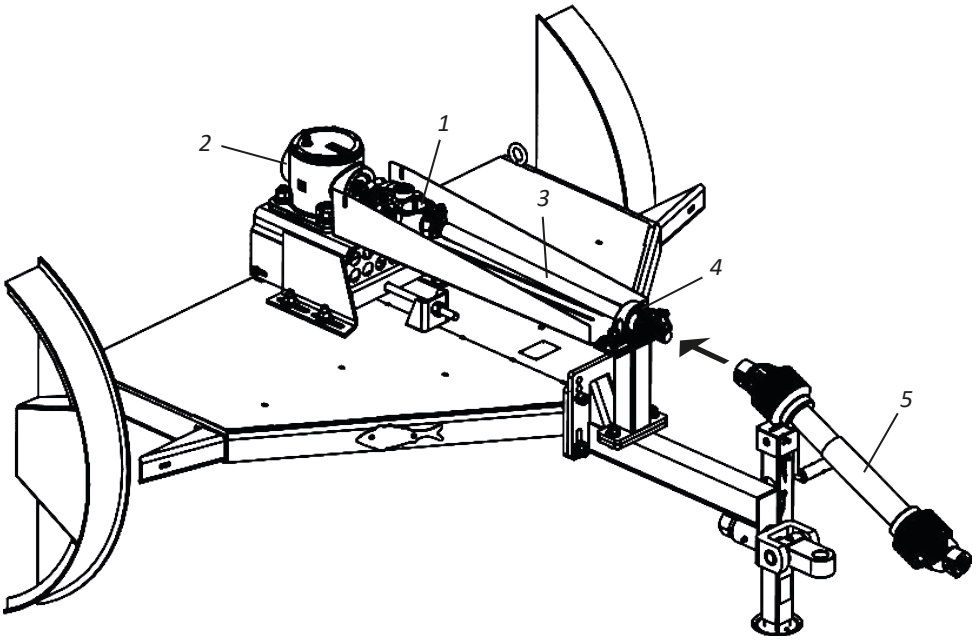

▪ Montagem

• Montagem das proteções

Para montar as proteções, proceda da seguinte forma:

01 - Acople a proteção (1) na proteção inferior (2) fixando através dos parafusos (3), arruelas lisa (4), arruelas de pressão (5) e porcas (6).

02 - Em seguida, acople a proteção intermediária (7) na proteção (1) fixando através dos parafusos (8), arruelas lisa (9), arruelas de pressão (10) e porcas (11).

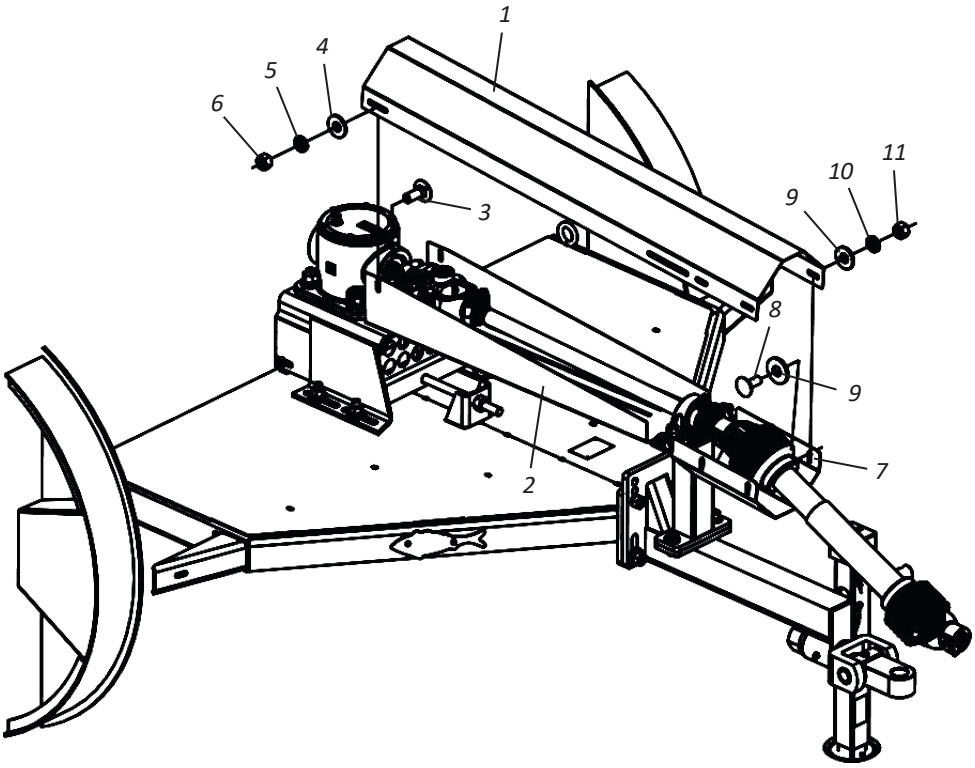

⚠ ATENÇÃO

Não trabalhe com a RAC/RACD sem as capas de proteção (1, 2 e 7) no eixo. Ignorar essa advertência poderá causar graves acidentes ou morte.

▪ Montagem

• Montagem do eixo das facas

Para montar o eixo das facas, proceda da seguinte forma:

01 - Retire a trava com argola (1), a porca trava (2) e o volante regulador (3).

02 - Em seguida, introduza o eixo das facas (4) no cubo com polia (5), recoloque o volante regulador (3), ajustando o eixo das facas (4) na altura de corte desejada.

03 - Finalize colocando a porca trava (2) e a trava com argola (1).

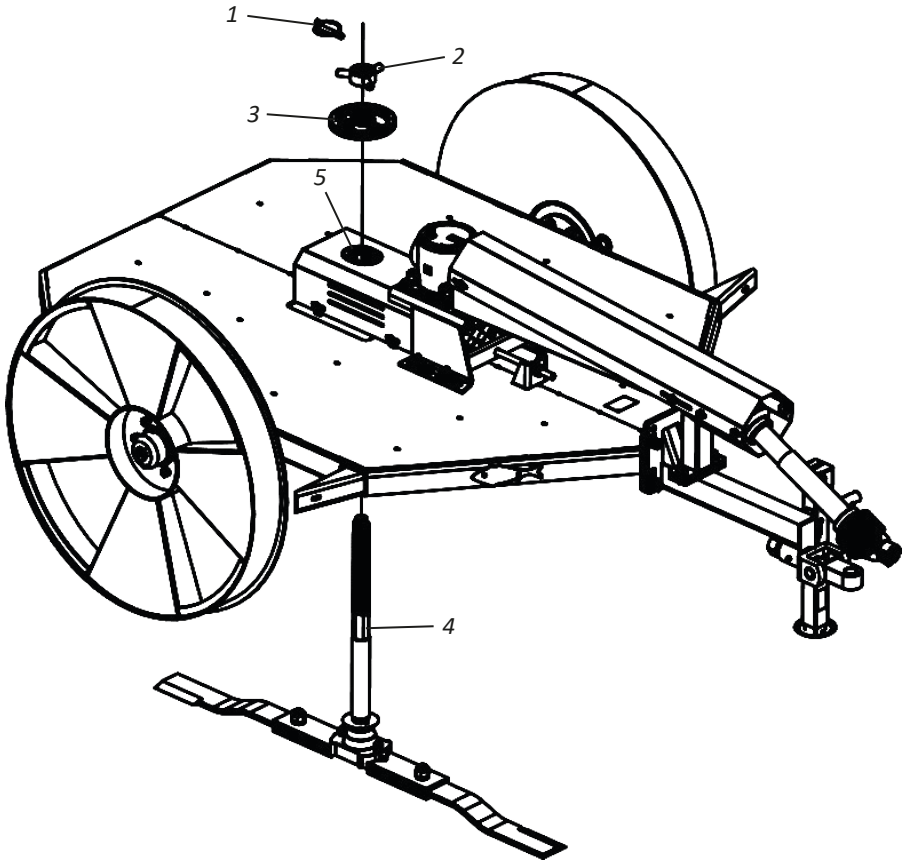

OBSERVAÇÃO

A roçadeira modelo RACD possui 2 eixos das facas. Ao finalizar a montagem do 1º eixo das facas, repita o mesmo procedimento para a montagem do 2º eixo das facas.

▪ Montagem

• Montagem do kit transporte lateral mecânico (Opcional) - Parte I

A **RACD 3400** pode ser adquirida opcionalmente com o **Kit Transporte Lateral Mecânico**. Para montar o kit transporte lateral mecânico, proceda da seguinte forma:

01 - Retire as porcas e contra-porcas (1).

02 - Em seguida, acople o jumelo (2) na roda (3) e fixe novamente as porcas e contraporcas (1) travando o jumelo (2).

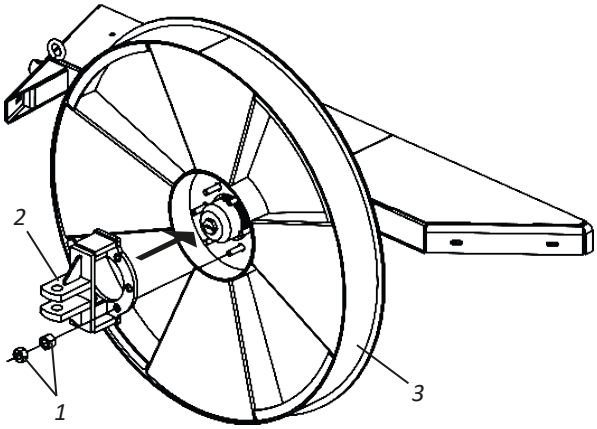

OBSERVAÇÃO

Faça a montagem do jumelo (2) nas duas rodas (3) da RACD 3400.

03 - Depois, acople o cabeçalho (4) no jumelo (2) fixando através do pino (5).

04 - Em seguida, engate o braço inferior esquerdo do trator atráves do pino (6) no suporte **"A"** do cabeçalho (4).

05 - Engate o 3º ponto do trator através do pino (7) no suporte **"B"** do cabeçalho (4).

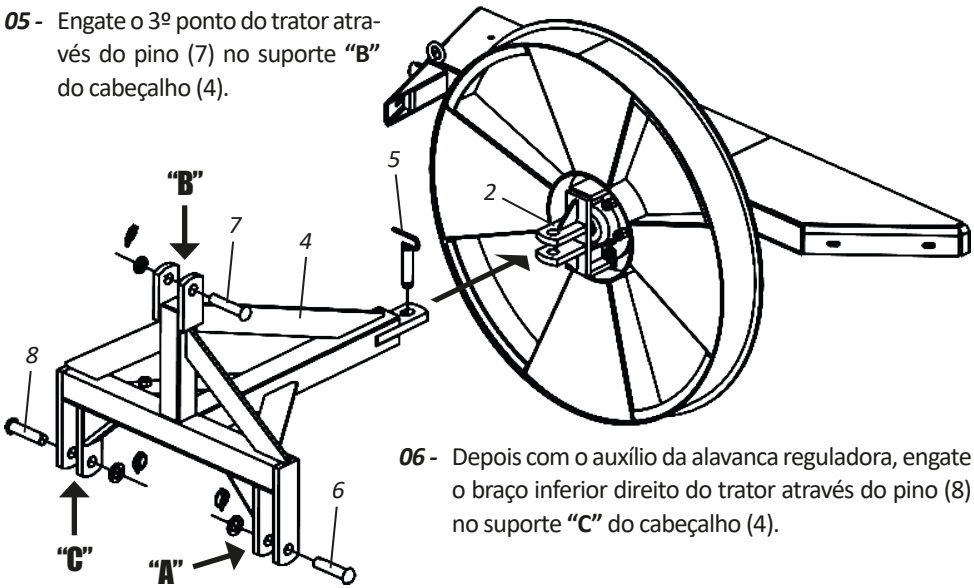

06 - Depois com o auxílio da alavanca reguladora, engate o braço inferior direito do trator através do pino (8) no suporte **"C"** do cabeçalho (4).

▪ Montagem

• Montagem do kit transporte lateral mecânico (Opcional) - Parte II

07 - Em seguida, levante a **RACD 3400** no hidráulico do trator e acople o suporte do pneu (9) no chassi (10), fixando através da arruela lisa (11), porca castelo (12) e contrapino (13).

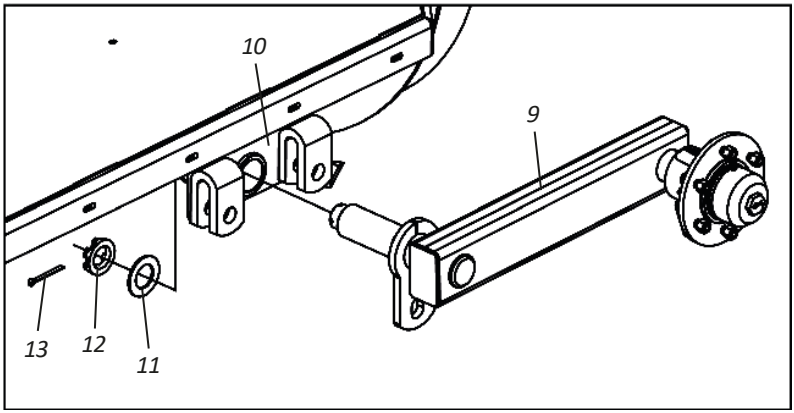

08 - Depois de fixado, gire o suporte (9) na posição vertical travando-o com o pino (14) e a trava com argola (15).

09 - Em seguida, acople o pneu (16) no suporte (9) fixando através das porcas (17).

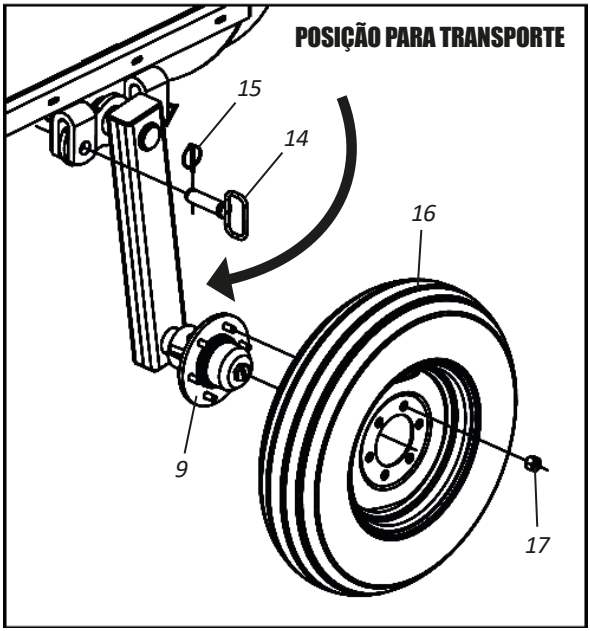

⚠ ATENÇÃO

Para colocar o suporte (9) na posição vertical, é necessário levantar a RACD 3400 através do cabeçalho para transporte acoplado no hidráulico do trator e na roda da RACD 3400.

OBSERVAÇÃO

Repita os procedimentos para montagem do outro suporte da roda.

▪ Montagem

• Montagem do kit transporte lateral mecânico (Opcional) - Parte III

10 - Depois, retire o macaco mecânico (18) e fixe-o sobre a **RACD 3400** na posição horizontal.

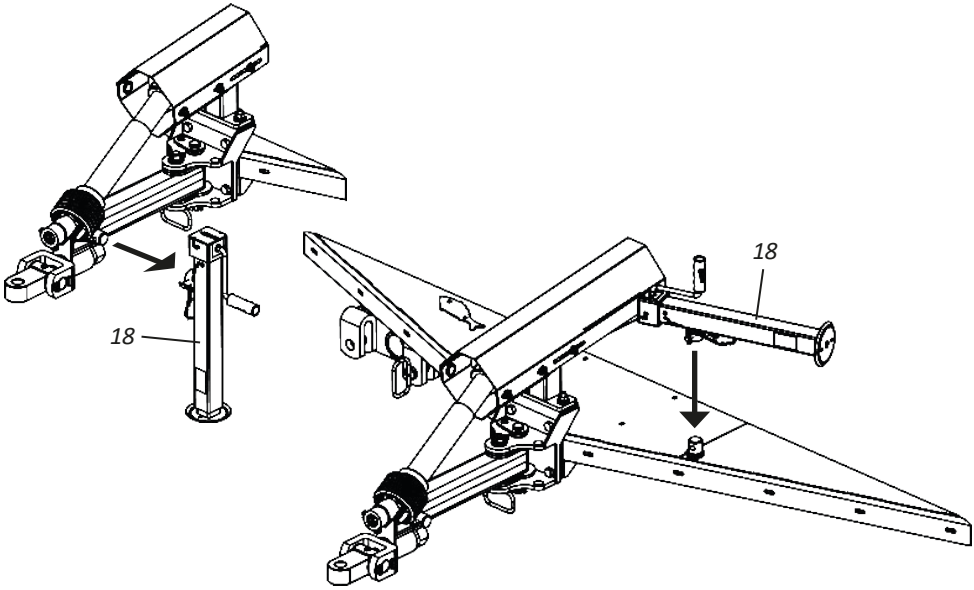

11 - Em seguida, solte a trava com argola (19), arruela lisa (20) e retire o pino (21).

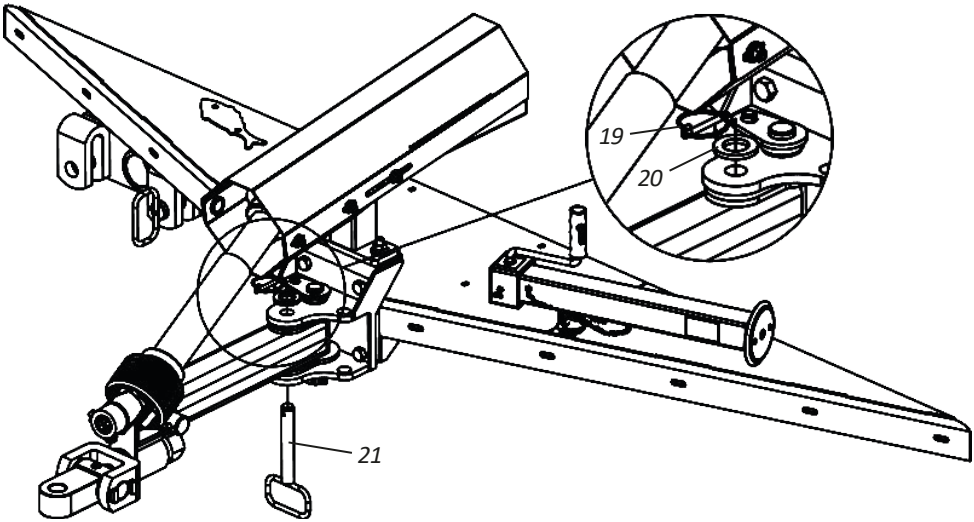

▪ Montagem

• Montagem do kit transporte lateral mecânico (Opcional) - Parte IV

12 - Depois, gire o cabeçalho (22) e recoloque o pino (21), arruela lisa (20) e a trava com argola (19), travando novamente o cabeçalho.

13 - Finalize retirando o cardan (23).

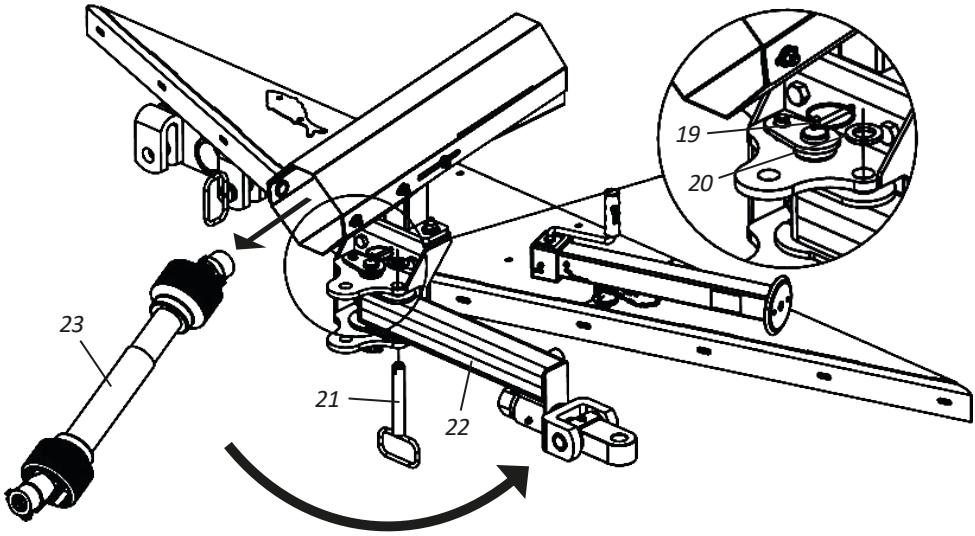

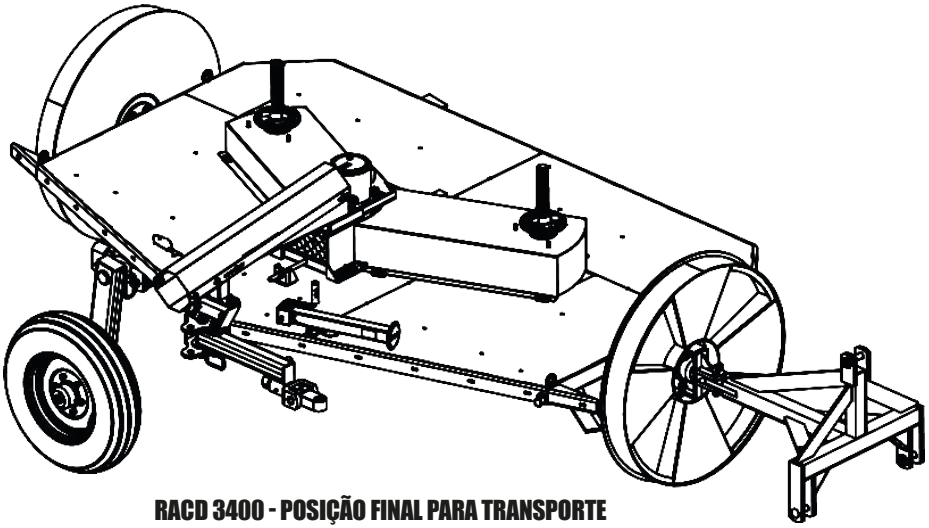

RACD 3400 - POSIÇÃO FINAL PARA TRANSPORTE

▪ Engate

Antes de acoplar a **RAC/RACD**, verifique se o trator está dotado com jogo de pesos ou lastros na frente ou nas rodas dianteiras para não levantar o trator. As rodas traseiras darão ao trator maior estabilidade e tração no solo.

• Engate ao trator - Parte I

Para acoplar a **RAC/RACD**, proceda da seguinte forma:

01 - Nivele o cabeçalho (1) da **RAC/RACD** em relação ao engate do trator através do macaco mecânico (2). Caso esta nivelação não seja suficiente para o engate ao trator, faça-a através do cabeçalho (1). Para isso, proceda da seguinte forma:

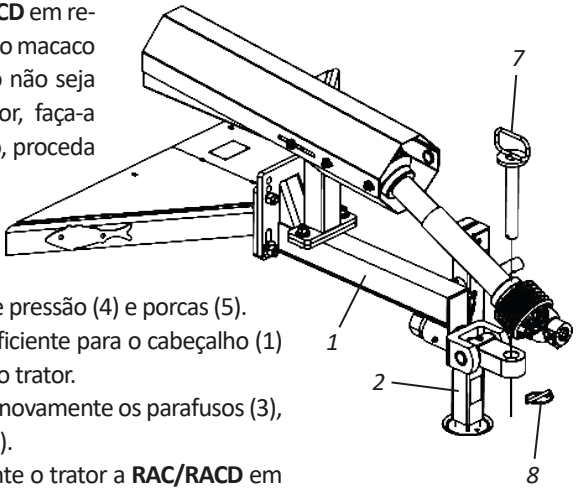

02 - Retire os parafusos (3), arruelas de pressão (4) e porcas (5).

03 - Em seguida, solte a porca (6) o suficiente para o cabeçalho (1) ser regulado a altura em relação ao trator.

04 - Depois, reaperte a porca (6) e fixe novamente os parafusos (3), arruelas de pressão (4) e porcas (5).

05 - Finalmente aproxime-se lentamente o trator a **RAC/RACD** em marcha-a-ré, ficando atento a aplicação dos freios. Acople a **RAC/RACD** ao trator fixando-a através do pino de engate (7) e trava (8).

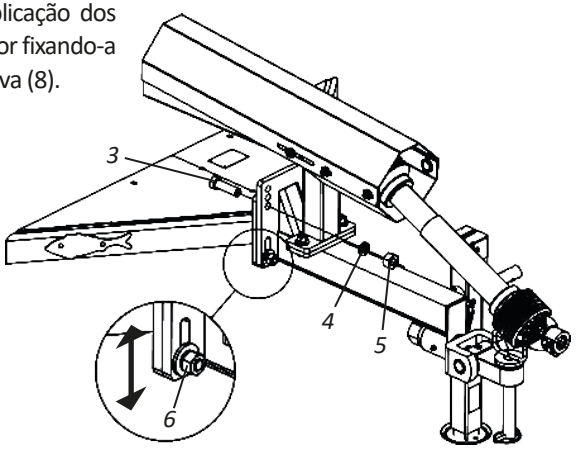

OBSERVAÇÃO | **Ao engatar a RAC/RACD, procure um lugar seguro e de fácil acesso, use sempre marcha reduzida com baixa aceleração.**

▪ Engate

• Engate ao trator - Parte II

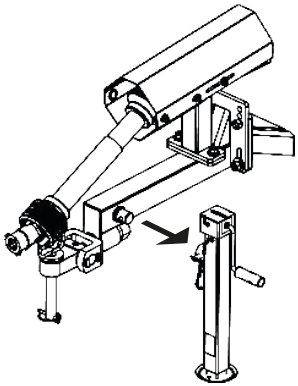

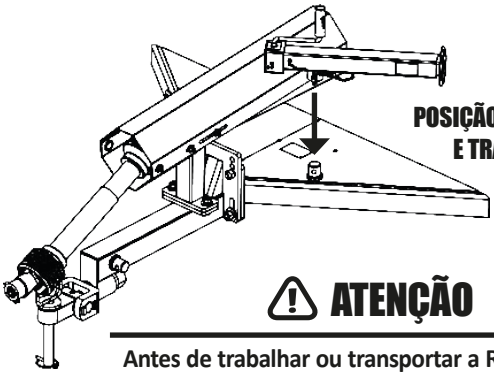

⚠ ATENÇÃO

Antes de trabalhar ou transportar a RAC/RACD, o macaco mecânico (2) deve permanecer na posição horizontal.

• Acoplamento do cardan na TDP

Antes do engate do cardan, verifique o comprimento do mesmo em relação ao modelo do trator que tracionará a **RAC/RACD**, pra isso, proceda da seguinte forma:

01 - Separe as partes do cardan acoplando uma parte na TDP e a outra no eixo da roçadeira. Em seguida esterce o trator até que um dos pneus traseiro aproxime-se o máximo da roçadeira. Coloque as partes do cardan lado a lado e verifique se existe uma folga mínima de 5 a 7 cm, entre o "macho" e a "fêmea", caso contrário proceda o corte do cardan conforme instruções nas páginas a seguir.

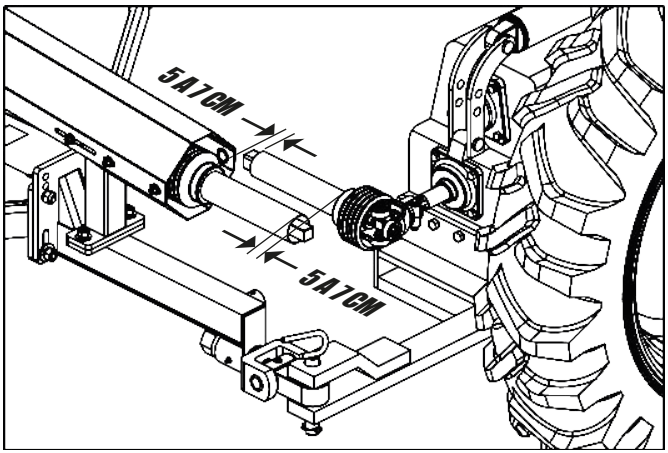

Antes do engate do cardan, verifique o comprimento do mesmo em relação ao modelo do trator que tracionará a roçadeira.

- **Ajuste do comprimento do cardan**

IMPORTANTE **Antes de efetuar o corte no cardan, verifique a regulagem da barra de tração do trator, podendo aumentar ou diminuir seu cumprimento, evitando o corte do cardan.**

Para efetuar o corte do cardan, proceda da seguinte forma:

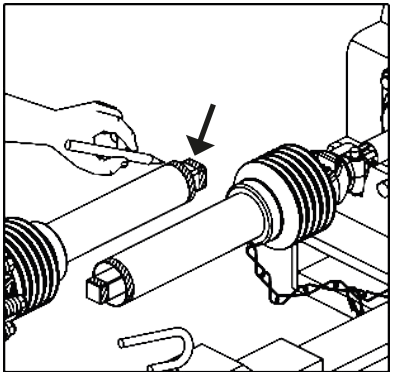

Prenda as metades do eixo do cardan próximas uma da outra na posição de trabalho e faça a marcação da parte que será cortada.

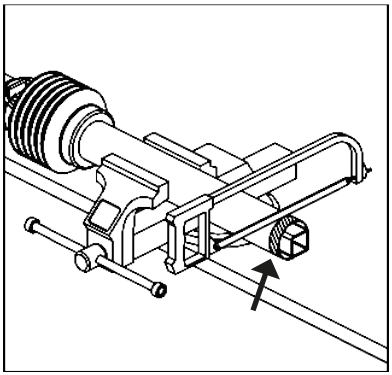

Diminua os tubos protetores interno e externo do cardan proporcionalmente.

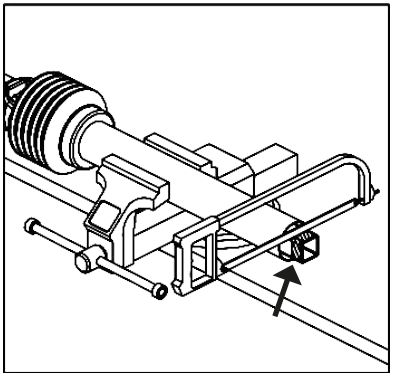

Corte as barras internas do cardan no mesmo comprimento dos tubos protetores.

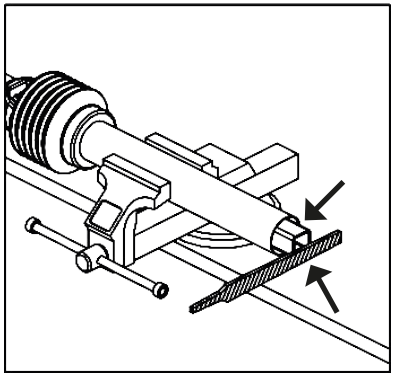

Retire todas as rebarbas e pontas. Limpe e engraxe as barras delizantes do cardan.

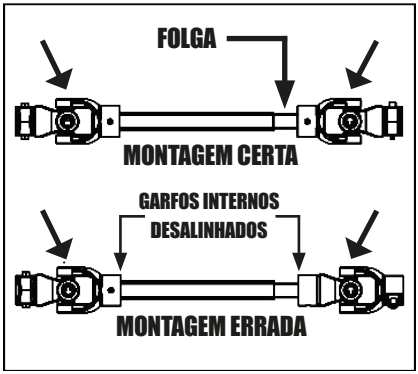

Na montagem, observe que os terminais internos e externos estejam sempre no mesmo plano, alinhados. Verifique também a folga no eixo telescópico, que deve ser de 5 a 7 cm.

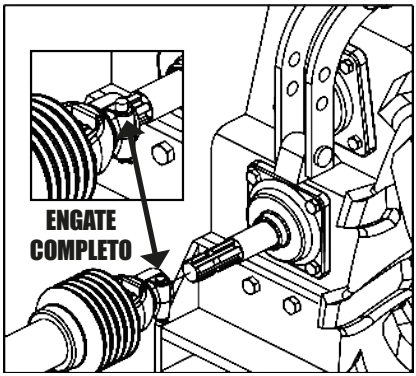

Acople a flange no eixo da TDP do trator observando que o engate só se completará quando a trava (1) saltar.

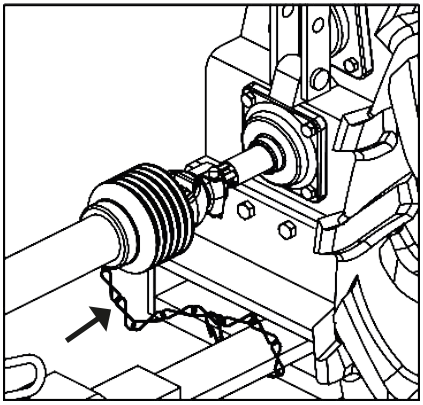

Não engate as correntes do cardan esticadas. Mantenha uma folga na instalação e considere os movimentos angulares.

IMPORTANTE

Toda vez que mudar de trator, verifique novamente o cumprimento do eixo do cardan.

OBSERVAÇÃO

Verifique na página 33 o ângulo de articulação do cardan e as outras recomendações para uso do mesmo.

ATENÇÃO

A montagem errada do cardan provoca vibração excessiva, prejudicial à transmissão.
Ao acoplar o cardan na TDP, o trator deve estar com o motor desligado e o freio de estacionamento aplicado.

▪ Regulagem

• Regulagem da altura de corte

A regulagem de altura de corte das facas é feito através do eixo (1). Para regular a altura de corte das facas, proceda da seguinte forma:

01 - Solte a trava (2) e gire o volante (3) até a altura desejada.
02 - Em seguida, aperte novamente a trava (2) para travar o volante (3).

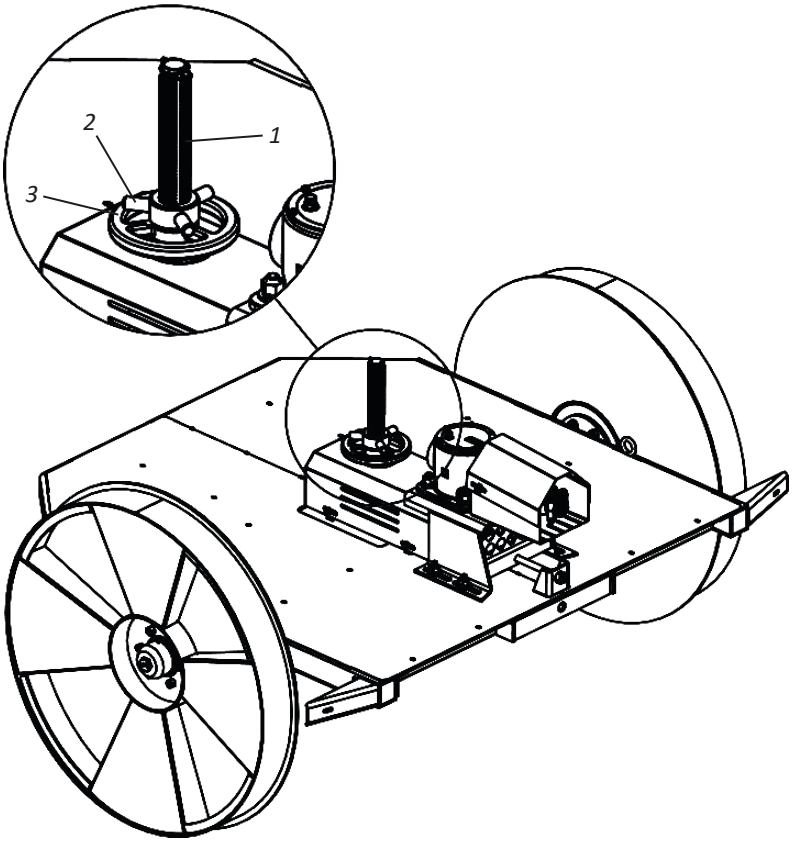

⚠ ATENÇÃO | **Após ajustar a regulagem de altura das facas, não esqueça de travar o volante (3) fixando novamente a trava (2).**

❗ IMPORTANTE | **A altura de corte recomendada deve ser no mínimo 100 mm e a máxima de 320 mm do solo, para melhor desempenho da RAC/RACD.**

▪ Operações

• Recomendações para o cardan

O cardan possui limitação quanto ao seu ângulo máximo de articulação. Esse ângulo, com o cardan em funcionamento, pode atingir no máximo 35° por um curto período de tempo. Em trabalho contínuo não deve ultrapassar 15°.

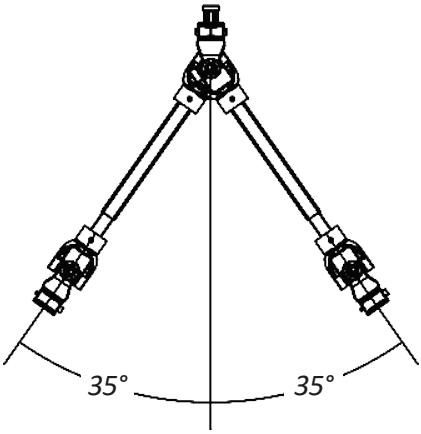

EM CURTO PERÍODO DE TEMPO

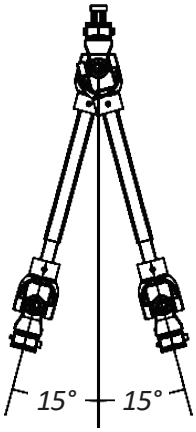

EM TRABALHO CONTÍNUO

⚠ ATENÇÃO

Nunca acione a TDP quando a junta estiver com ângulo superior a 15°. Em manobras com a TDP desligada, nunca ultrapasse os 35° de ângulo de articulação, isso pode ocorrer em trajetos de transporte ou manobras em galpões com o cardan acoplado.

A proteção de segurança (1) é um componente de fundamental importância para a segurança pessoal do usuário e para a vida útil do eixo cardan.

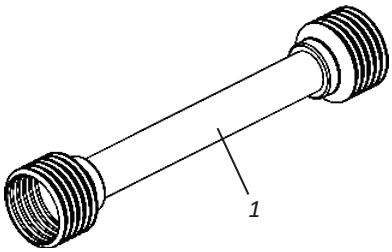

❗ IMPORTANTE

Não trabalhe com a RAC/RACD se o cardan não estiver com a proteção (1). Ignorar essa advertência pode causar danos ao cardan ou graves acidentes.

▪ Operações

• Recomendações para operação

01 - Antes de começar a trabalhar, faça uma revisão completa na **RAC/RACD**. Deve-se completar o nível de óleo do multiplicador e reaperte as porcas e parafusos. Verifique também o travamento dos pinos e contrapinos.

02 - A rotação de trabalho é **540 rpm na TDP**. Verificação a rotação correspondente no motor, no manual do trator. Essa rotação no motor varia de trator para trator.

03 - Para melhor desempenho, recomendamos que a altura de corte seja de no **mínimo 50 mm** acima do solo.

04 - Para assegurar um bom resultado de trabalho, o local que será roçado deve estar livre de pedras e tocos.

05 - Primeiramente, coloque as facas em funcionamento e depois inicie o corte da vegetação.

06 - Não ligue a TDP com as facas travadas em monte de terra, paus ou tocos, objetos podem ser lançados e causar graves ferimentos.

07 - Durante o trabalho, mantenha a rotação do motor constante, evitando a variação de velocidade média do trator, para não haver ineficiência ou falhas no corte da vegetação.

08 - Para acoplar ou desacoplar o cardan, a TDP deve estar desligada.

09 - Durante o trabalho não varie a velocidade do trator, isso acarreta um corte ineficiente “falhas”. Mantenha a velocidade média e conserve-a durante todo o trabalho. A velocidade média de trabalho recomendada é de **4 a 6 km/h**.

10 - Em solos demasiadamente ondulados a regulagem da altura de corte deve evitar que as facas toquem no solo excessivamente.

11 - Em vegetação de grande densidade, recomendamos a utilização de marcha reduzida, mantendo a rotação na **TDP em 540 rpm constante**.

12 - Ao transportar ou efetuar verificação/manutenção, mantenha a tomada de força desligada.

13 - Pare e desligue o equipamento se houver pessoas a menos de **50 metros** de distância.

Em caso de dúvidas, nunca opere ou manusei a RAC/RACD, consulte o Pós Venda.
Telefone: 0800-152577 / E-mail: posvenda@baldan.com.br

▪ Manutenção

• Tensão das correias

As **RAC/RACD** possuem correias que diariamente deverão ser verificada a sua tensão. Para regular a tensão das correias, proceda da seguinte forma:

01 - Solte as porcas (1) do suporte (2).
02 - Depois, solte o parafuso alen (3) do rolamento (4).
03 - Em seguida, solte a porca (5), aperte a contra-porca (6) do esticador.
04 - Finalize reapertando a porca (5).

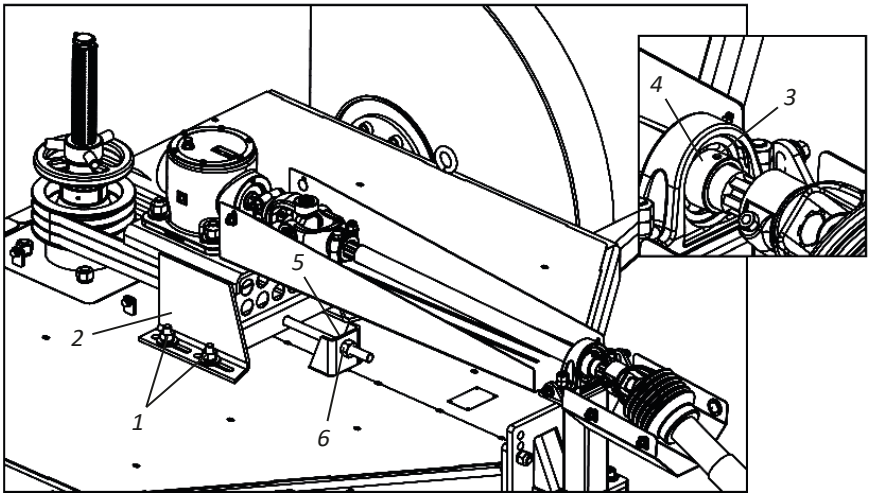

⚠ ATENÇÃO

Verifique a tensão das correias nas primeiras horas de trabalho, depois, faça a verificação diariamente.
Se houver desgaste nas correias, troque-as imediatamente.
Não opere a RAC/RACD com as correias soltas.
A folga normal deve ser de ± 1 cm no centro das mesmas.

❗ IMPORTANTE

Antes de realizar a regulagem de tensão das correias, certifique-se que o trator esteja desligado, caso não esteja, desligue-o e retire a chave de ignição.

🔍 OBSERVAÇÃO

A regulagem da tensão das correias deve ser feito para evitar patinagens excessivas durante o trabalho.
Encontrando um volume grande de vegetação ou havendo uma resistência de corte excessiva, diminua a velocidade de trabalho ou procure roçar uma faixa mais estreita.

▪ Manutenção

• Ajuste da porca da polia

Entre 50 a 70 horas de uso das **RAC/RACD** deve-se verificar o aperto da porca da polia, para isso, proceda da seguinte forma:

01 - Desengate o cardan (1) da caixa multiplicadora (2).

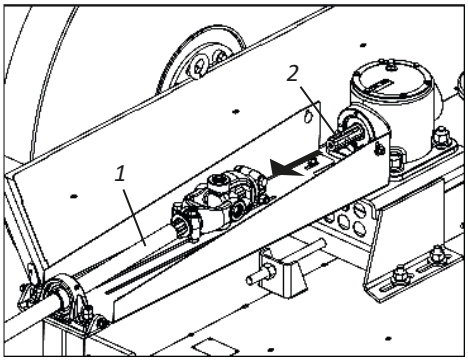

02 - Em seguida, solte arruelas e porcas (3) do suporte (4) e a porca e contraporca (5) junto com o esticador (6).

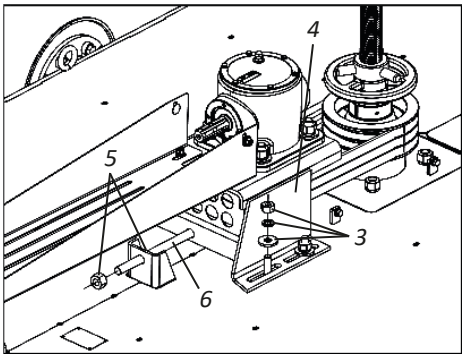

03 - Depois, retire a caixa multiplicadora (7) juntamente com a polia (8). Em seguida, solte a arruela e porca (9), trave a polia (8) e reaperte a arruela e porca (9) o necessário.

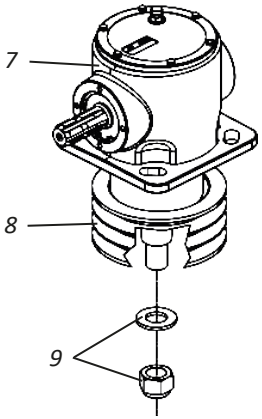

04 - Em seguida monte novamente todos os componentes e finalize acoplando o cardan (1) na caixa multiplicadora (2).

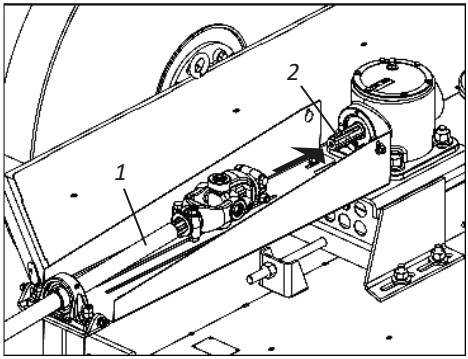

⚠ ATENÇÃO | **Verifique o ajuste da polia sempre que trocar o jogo de correias.**

▪ Manutenção

• Troca das facas - Parte I

Antes de cada utilização da **RAC/RACD,** inspecione as facas verificando se as mesmas estão em boas condições e devidamente instaladas. Faça a substituição das facas caso estiverem quebradas, tortas, excessivamente gastas ou tenham sofrido qualquer tipo de avaria. Além disso, substitua as facas quando perceber imperfeições no corte. Para substituir as facas, proceda da seguinte forma:

01 - Solte os parafusos (1), arruelas de pressão (2) e porcas (3).
02 - Em seguida, substitua as facas (4).
03 - Depois, reaperte os parafusos (1) arruelas de pressão (2) e porcas (3).

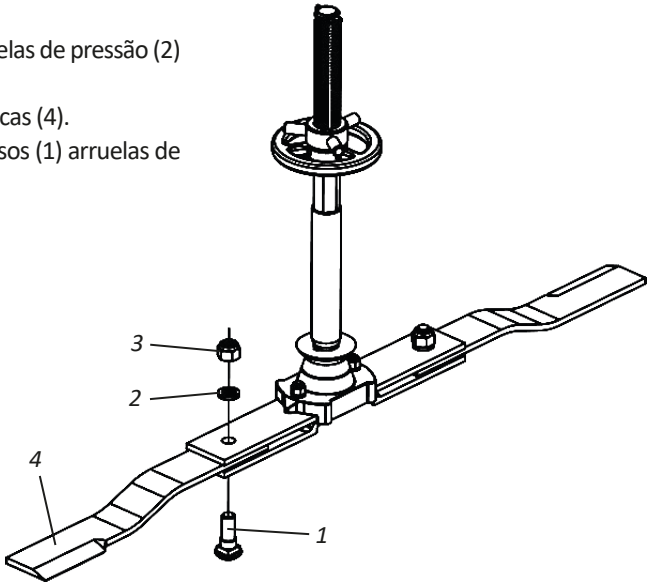

ATENÇÃO

Verifique periodicamente as condições e aperto dos parafusos (1), arruelas de pressão (2) e porcas (3) de fixação das facas (4). Ignorar essa advertência pode causar graves acidentes ou morte.

IMPORTANTE

Ao trocar as facas, sempre troque o par evitando danos a RAC/RACD por causa do desbalanceamento. Utilize sempre facas originais Baldan.

OBSERVAÇÃO

Mantenha sempre as facas bem afiadas para aumentar o rendimento e requerer menos esforço do trator.
Em caso de perda ou quebra de qualquer um dos elementos rotativos, este deverá ser reposto imediatamente para evitar vibrações e consequentemente danos a roçadeira e falhas no trabalho.

▪ Manutenção

• Troca das facas - Parte II

Para retirar o suporte (5) do eixo (6), proceda da seguinte forma:

01 - Solte os parafusos (7), arruelas de pressão (8) e porcas (9).
02 - Em seguida, retire o conjunto de facas (10), a flange (11), solte a porca (12) e arruela (13).
03 - Depois, use o dispositivo saca-polia para retirar o suporte (5).

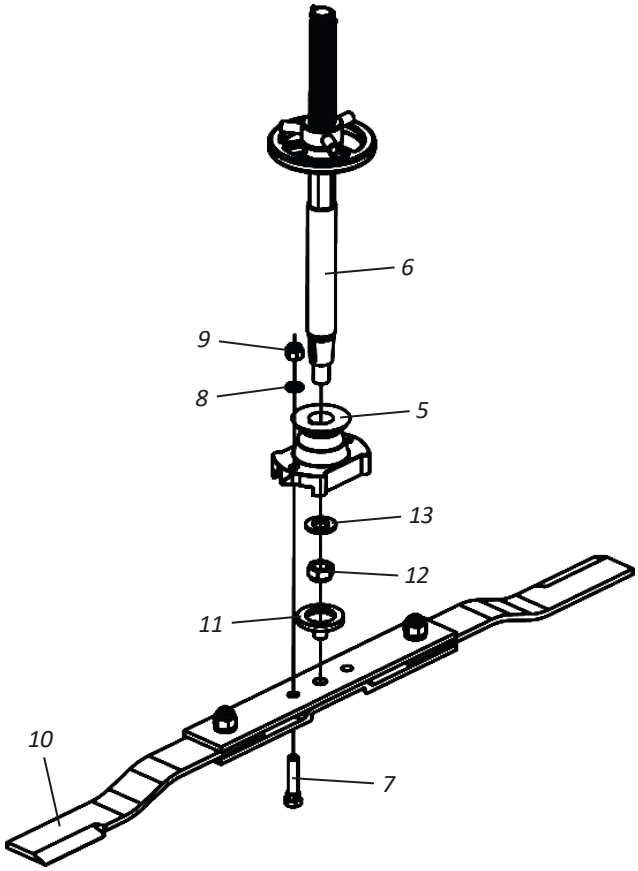

⚠ ATENÇÃO

Mantenha-se afastado dos elementos rotativos principalmente das facas até que o movimento das mesmas seja interrompido.
Na quebra das facas, providencie a troca imediatamente.
Ignorar essas advertências pode resultar em graves acidentes ou morte.

▪ Manutenção

• Troca das facas - Parte III

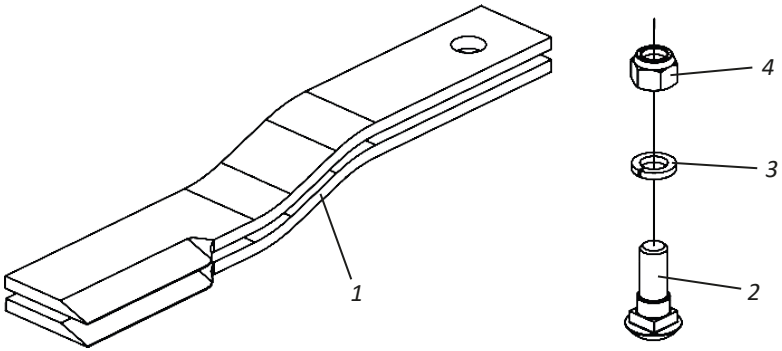

⚠ ATENÇÃO

Ao efetuar a reposição das facas (1), observe que as mesmas são fornecidas em pares, os quais devem ser mantidas até a montagem no mancal da RAC/RACD. Facas desequilibradas podem causar vibração excessiva e danificar os rolamentos, retentores e a caixa de transmissão. A variação de peso entre estas facas (1) está dentro do limite de tolerância.

❗ IMPORTANTE

Ao trocar as facas (1), troque também os parafusos (2), arruelas de pressão (3) e porcas (4). Verifique periodicamente as condições e aperto dos parafusos e porcas de fixação das facas.

▪ Manutenção

A **RAC/RACD** foi desenvolvida para lhe prover o máximo rendimento sobre condições de terrenos. A experiência tem mostrado que a manutenção periódica de certas partes da **RAC/RACD** é o melhor caminho para auxiliá-lo a não ter problemas, assim sugerimos a verificação.

⚠ ATENÇÃO | **Verifique constantemente as porcas e parafusos, se necessário reaperte-as. A manutenção de reaperto geral do equipamento deve ser feito a cada 8 horas de trabalho.**

• Lubrificação

A lubrificação é indispensável para um bom desempenho e maior durabilidade das partes móveis da **RAC/RACD**, contribuindo na economia dos custos de manutenção.

Antes de iniciar a operação, lubrifique cuidadosamente todas as graxeiras observando sempre os intervá-los de lubrificação na página a seguir. Certifique-se da qualidade do lubrificante, quanto a sua eficiência e pureza, evitando utilizar produtos contaminados por água, terra e outros agentes.

• Tabela de graxas e equivalentes

Fabricante	Tipos de graxa recomendada
Petrobrás	Lubrax GMA-2
Atlantic	Litholine MP 2
Ipiranga	Ipiflex 2
Castrol	LM 2
Mobil	Grease MP
Texaco	Marfak 2
Shell	Alvania EP 2
Esso	Multi H
Bardahl	Maxlub APG-2EP
Valvoline	Palladium MP-2
Petronas	Tutela Jota MP 2 EP
	Tutela Alfa 2K
	Tutela KP 2K

⚠ ATENÇÃO | **Se houver fabricantes e ou marcas equivalentes que não constam na tabela, consultar manual técnico do fabricante.**

▪ Manutenção

• **Lubrificar a cada 8 horas de trabalho**

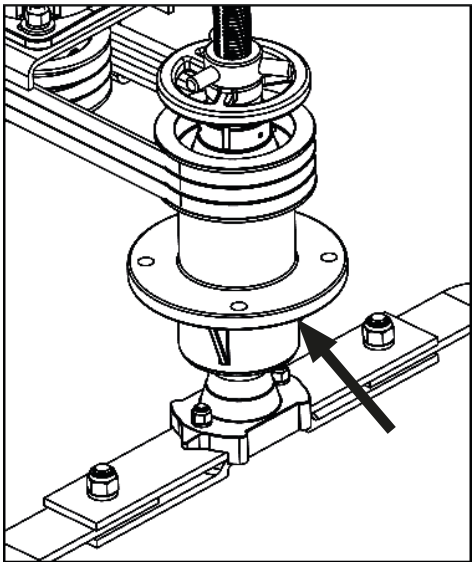

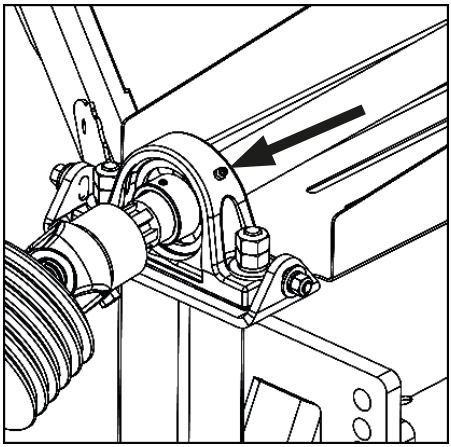

Lubrificar as cruzetas (1) com graxa em intervá-los de 8 horas. O eixo telescópico (2) deverá ser lubrificado semanalmente.

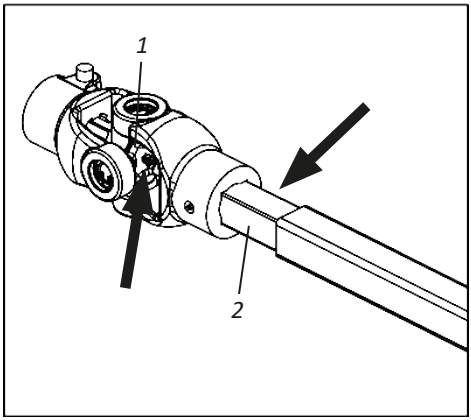

⚠ ATENÇÃO

Ao lubrificar a RAC/RACD, não exceda na quantidade de graxa nova. Introduza uma quantidade suficiente.

▪ Manutenção

• **Lubrificar a cada 30 horas de trabalho**

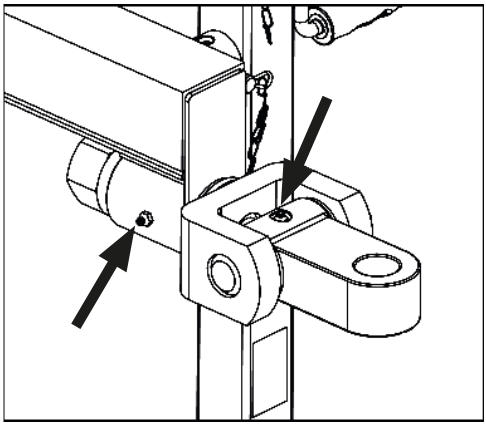

⚠ ATENÇÃO

Ao lubrificar a RAC/RACD, não exceda na quantidade de graxa nova. Introduza uma quantidade suficiente.

• **Lubrificar a cada 60 horas de trabalho**

Lubrifique os cubos das rodas aproximadamente a cada 60 horas e no término do ciclo de trabalho.

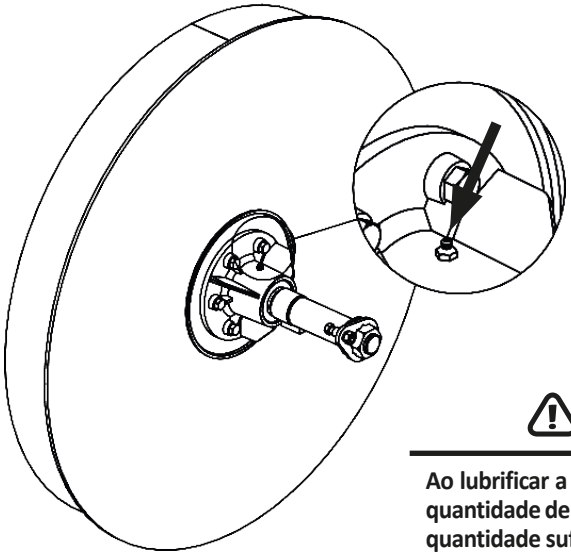

⚠ ATENÇÃO

Ao lubrificar a RAC/RACD, não exceda na quantidade de graxa nova. Introduza uma quantidade suficiente.

▪ Manutenção

• Troca de óleo

Antes de colocar a **RAC/RACD** em funcionamento, retire o bujão (1) da caixa multiplicadora de velocidade (2) e coloque em seu lugar o respiro c/ vareta de nível (3).

Verifique periodicamente o nível da caixa multiplicadora de velocidade (2) para isso, proceda da seguinte forma:

01 - Coloque a **RAC/RACD** em local plano.

02 - Em seguida, coloque o respiro c/ vareta de nível (3) no orifício sem rosqueá-lo.

03 - Depois, retire o respiro c/ vareta de nível (3) e verifique o marcador de nível conforme mostra o **detalhe "A"**, havendo necessidade complete ou troque o óleo.

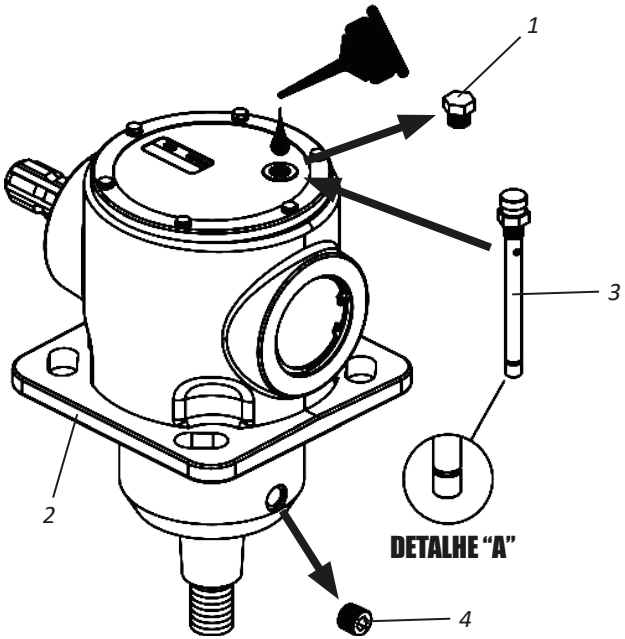

ATENÇÃO | **Substitua o óleo a cada 600 horas de trabalho utilizando 1,65 litros. Use somente o óleo especificado: SAE 90EP.**

IMPORTANTE | **Para esgotar todo o óleo da caixa multiplicadora de velocidade (2), retire o dreno (4).**

OBSERVAÇÃO | **Quando estiver em uso uma determinada marca de óleo, evite completar o nível de óleo c/ outra marca e outra especificação.**

▪ Manutenção

• Armazenamento

Antes de armazenar a **RAC/RACD**, retire o cardan e guarde-o em local coberto e seco.

Verifique todos os componentes da transmissão, se necessário substitua todas as peças gastas ou danificadas. **Exija sempre peças originais Baldan**.

• Pós armazenamento

Antes de retornar os trabalhos com a **RAC/RACD**, lubrifique todos os componentes e verifique o nível de óleo.

• Manutenção Operacional

PROBLEMAS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Não corta.	Facas gastas ou quebradas.	Substitua as facas (somente em pares) conforme instruções das páginas 37 a 39.
	Rotação da TDP incorreta.	Rotação correta 540 Rpm.
	Velocidade excessiva.	Reduzir a velocidade.
	Facas não giram quando a TDP está em execução	Verifique a conexão do eixo de transmissão.
	Caixa multiplicadora não está funcionando corretamente.	Reparar a caixa multiplicadora.
	Sentido de giro das facas.	Certifique-se do lado correto do corte das facas e o sentido de giro da caixa multiplicadora
Corte irregular.	Facas gastas ou quebradas.	Substitua as facas (somente em pares) conforme instruções das páginas 37 a 39.
	Velocidade excessiva.	Reduzir a velocidade.
	Altura de corte excessiva.	Abaixe a altura de corte.
	Vegetação de grande densidade e de altura excessiva.	Utilize velocidade reduzida.
Roçadeira Barulhenta.	Componentes soltos.	Verificar todos os parafusos e apertar.
	Óleo baixo da caixa multiplicadora.	Verificar nível de óleo conforme instruções da página 43.

▪ Manutenção

• Manutenção Operacional

PROBLEMAS	CAUSAS PROVÁVEIS	SOLUÇÕES
Vibração.	Facas quebradas.	Substitua as facas (somente em pares) conforme instruções das páginas 37 e 39.
	Comprimento do cardan incorreto.	Verifique o comprimento corredo do cardan.
	Montagem da cruzeta do eixo do cardan.	Verifique a montagem correta das cruzetas do cardan.
Desgastes da ponta e das facas muito rápido.	Facas tocando no solo.	Ajustar e operar a uma altura que vai eliminar o contato com o solo.
	Roçadeira não está operando à velocidade correta da TDP.	Manter a velocidade correta da TDP.

▪ Manutenção

• Cuidados

01 - Antes de cada trabalho, verifique as condições de todos os pinos, parafusos, caixa multiplicadora e facas. Quando necessário, reaperte-os ou troque-os.

02 - A cada 8 horas de trabalho, reaperte os parafusos e porcas.

03 - A velocidade de deslocamento deve ser cuidadosamente controlada conforme as condições do terreno.

04 - As **RAC/RACD** são utilizadas em várias aplicações, exigindo conhecimento e atenção durante seu manuseio.

05 - Somente as condições locais, poderão determinar a melhor forma de operação da **RAC/RACD**.

06 - Ao montar ou desmontar qualquer parte da **RAC/RACD**, empregar métodos e ferramentas adequadas.

07 - Observe atentamente os intervalos de lubrificação, nos diversos pontos de lubrificação da **RAC/RACD**.

08 - Confira sempre se as peças apresentam desgastes, principalmente as facas. Se houver necessidade de reposição, **exija sempre peças originais Baldan**.

IMPORTANTE | **A manutenção adequada e periódica são necessárias para garantir a longa vida da RAC/RACD.**

▪ Manutenção

• Limpeza geral

01 - Quando for armazenar a **RAC/RACD**, faça uma limpeza geral e lave-a por completo somente com água. Verifique se a tinta não se desgastou, se isso aconteceu, dar uma demão geral, passe o óleo protetor e lubrifique totalmente a **RAC/RACD**.

02 - Lubrifique totalmente a roçadeira. Verifique todas as partes móveis da **RAC/RACD**, se apresentarem desgastes ou folgas, faça o ajuste necessário ou a reposição das peças, deixando a roçadeira pronta para o próximo trabalho.

03 - No período que não usar a **RAC/RACD**, limpe os resíduos que permanecem na mesma após o seu uso como grama, sujeira, resíduos de cultura, etc.

04 - Pulverize a **RAC/RACD** inteira com óleo conservante, nunca use óleo queimado.

05 - Substitua todos os adesivos principalmente os de advertência que estiverem danificados ou faltando. Conscientize a todos da importância dos mesmos e sobre os perigos de acidentes quando as instruções não forem seguidas.

06 - Faça a limpeza no cardan semanalmente ou antes se necessário.

07 - Retire as capas de proteção, separe “macho” e “fêmea”, lave e remova crostas, secar e lubrificar as partes deslizantes com graxa e montar novamente.

08 - Após todos os cuidados de manutenção, armazene sua **RAC/RACD** em uma superfície plana, local coberto e seco, longe dos animais e crianças.

09 - Recomendamos lavar a **RAC/RACD** somente com água no início dos trabalhos.

⚠ ATENÇÃO | Não utilize produtos químicos para lavar a RAC/RACD, isto poderá danificar a pintura da mesma.

• Conservação da roçadeira - Parte I

Para prolongar a vida útil e aparência da **RAC/RACD** por mais tempo, siga as instruções a seguir:

01 - Lave e limpe todos os componentes da **RAC/RACD** durante e ao final da temporada de trabalho.

02 - Utilize produtos neutros para limpar a **RAC/RACD**, seguindo as orientações de segurança e manuseio fornecidas pelo fabricante.

03 - Sempre realize as manutenções nos períodos indicados neste manual.

• Conservação da roçadeira - Parte II

As práticas e cuidados abaixo se adotados pelo proprietário ou operador fazem a diferença para a conservação da **RAC/RACD.**

01 - Cuidado ao realizar a lavagem com alta pressão;

▪ Manutenção

02 - Use somente água e detergente NEUTRO (pH igual a 7);

03 - Aplique o produto, seguindo rigorosamente as indicações do fabricante, sobre a superfície molhada e na sequência correta, respeitando o tempo de aplicação e lavagem;

04 - Manchas e sujeiras não removidas com os produtos, devem ser removidas com o auxílio de uma esponja.

05 - Enxágue a máquina com água limpa para remover todos os resíduos de produtos químicos.

06 - Não utilize: - Detergentes com princípio ativo básico (pH maior que 7), podem agredir/manchar a pintura da roçadeira.

- Detergentes com princípio ativo ácido (pH menor que 7), agem como decapante/removedor de zincagem (a proteção das peças contra oxidação).

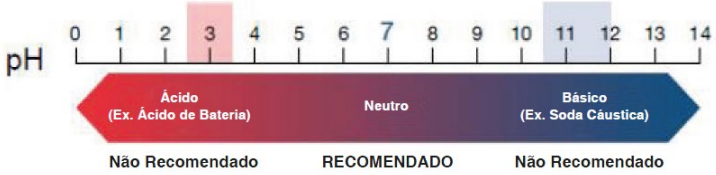

07 - Deixe a máquina secar à sombra, de forma que não acumule água em seus componentes. A secagem muito rápida pode causar manchas em sua pintura.

08 - Após a secagem lubrifique todas as graxeiras de acordo com as recomendações do manual do operador.

09 - Pulverize toda máquina, principalmente as partes zincadas, com óleo protetivo, seguindo as orientações de aplicação do fabricante. O protetivo também evita a aderência de sujidades na máquina, facilitando lavagens posteriores.

10 - Observe o tempo de cura (absorção) e os intervalos de aplicação conforme recomendado pelo fabricante.

⚠ ATENÇÃO | **Não utilize nenhum outro tipo de óleo para proteção da plaina (óleo hidráulico usado, óleo "queimado", óleo diesel, óleo de mamona, querosene, etc).**

❗ IMPORTANTE | **Recomendamos os seguintes óleos protetivos:**
- Bardahl: Agro protetivo 200 ou 300
- ITWChemical: Zoxol DW - Série 4000

🔍 OBSERVAÇÃO | **Ignorar as medidas de conservação citadas acima pode implicar na perda de garantia dos componentes pintados ou zincados que apresentem eventual oxidação (ferrugem).**

▪ Opcional

• Acessórios opcionais

A **RACD 3400** pode ser adquirida opcionalmente com o **Kit Transporte Lateral Mecânico**.

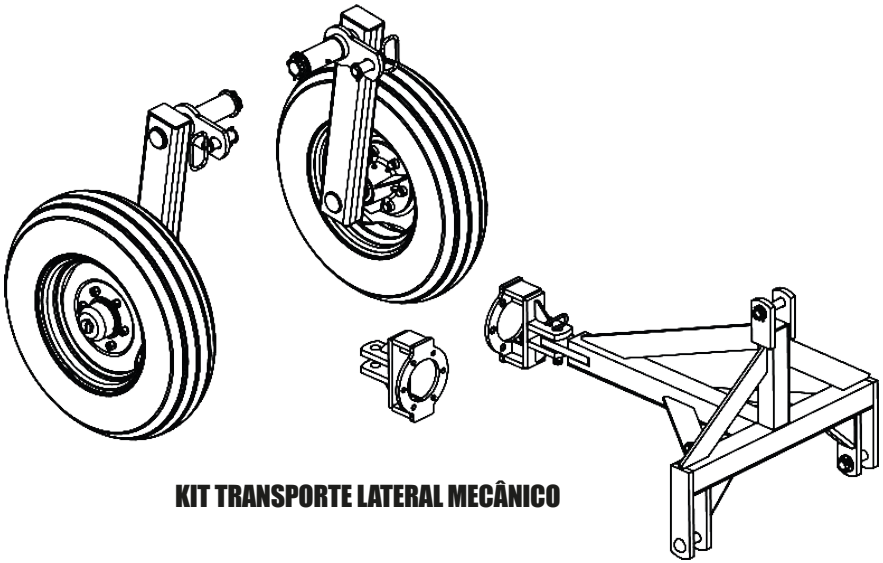

KIT TRANSPORTE LATERAL MECÂNICO

▪ Identificação

• Plaqueta de identificação

Para consultar o catálogo de peças ou solicitar assistência técnica da Baldan, indique sempre o modelo (01), número de série (02) e data de fabricação (03), que se encontra na plaqueta de identificação da sua **RAC/RACD**.

⚠ ATENÇÃO

Os desenhos contidos nesse Manual de Instruções, são de caráter ilustrativo.

CONTATO

Em caso de dúvidas, nunca opere ou manusei o seu equipamento sem consultar o Pós Venda.
Telefone: 0800-152577
e-mail: posvenda@baldan.com.br

PUBLICAÇÕES

Código: 60550104396 | CPT: RAC00615

PEÇAS ORIGINAIS BALDAN
ORIGINAL PARTS · PIEZAS ORIGINALES

▪ Identificação

• Identificação do produto

Faça a identificação correta dos dados abaixo, para ter sempre informações sobre a vida do seu equipamento.

Proprietário: _____

Revenda: _____

Fazenda: _____

Cidade: _____

Estado:_____

Nº Cert. de garantia: _____

Implemento: _____

Nº de série: _____

Data da compra: _____

Nota fiscal: _____

▪ Anotações

▪ Anotações

Certificado de Garantia

A BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A, garante o funcionamento normal do implemento ao revendedor por um período de 6 (seis) meses contados a partir da data de entrega na nota fiscal de revenda ao primeiro consumidor final. Durante este período a **BALDAN** compromete-se à reparar defeitos de material e ou fabricação de sua responsabilidade, sendo a mão de obra, fretes e outras despesas de responsabilidades do revendedor.

No período de garantia, a solicitação e substituição de eventuais partes defeituosas deverá ser feita ao revendedor da região, que enviará a peça defeituosa para análise na **BALDAN**.

Quando não for possível tal procedimento e esgotada a capacidade de resolução por parte do revendedor, o mesmo solicitará apoio da **Assistência Técnica da BALDAN**, através de formulário específico distribuídos aos revendedores. Após análise dos itens substituídos por parte da Assistência Técnica da Baldan, e concluído que, não se trata de garantia, então será responsabilidade do revendedor os custos relacionados à substituição; bem como as despesas de material, viagem incluindo estadia e refeições, acessórios, lubrificante utilizado e demais despesas oriundas do chamado à Assistência Técnica, ficando a empresa Baldan está autorizada a efetuar o respectivo faturamento em nome da revenda. Qualquer reparo feito no produto que se encontra dentro do prazo de garantia pelo revendedor, somente será autorizado pela **BALDAN** mediante apresentação prévia de orçamento descrevendo peças e mão de obra à ser executada.

Fica excluído deste termo o produto que sofre reparos ou modificações em oficiais que não pertençam a rede de revendedores **BALDAN**, bem como a aplicação de peças ou componentes não genuínos ao produto do usuário. A presente garantia torna-se-á nula quando for constatado que o defeito ou dano é resultante de uso indevido do produto, da inobservância das instruções ou da inexperiência do operador.

Fica convencionado que a presente garantia não abrange pneus, depósitos de polietileno, cardans, componentes hidráulico, etc, que são equipamentos garantidos pelos seus fabricantes. Os defeitos de fabricação e ou material, objeto deste termo de garantia, não constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda, ou para indenização de qualquer natureza.

A **BALDAN** reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso, e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados.

▪ Certificado de inspeção e entrega

SERVIÇO ANTES DA ENTREGA: Este implemento foi preparado cuidadosamente pela organização de venda, vistoriado em todas as suas partes de acordo com as prescrições do fabricante.

SERVIÇO DE ENTREGA: O usuário foi informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e cuidados de manutenção.

Confirmo que fui informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e manutenção correta do implemento.

Implemento: _____ Nº de Serie: _____

Data: _____ Nº Fiscal: _____

Revenda: _____

Fone: _____ CEP: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Proprietário: _____

Fone: _____

Endereço: _____ Número: _____

Cidade: _____ Estado: _____

E-mail: _____

Data da venda: _____

Assinatura / Carimbo da Revenda _____

1ª via - Proprietário

▪ Certificado de inspeção e entrega

SERVIÇO ANTES DA ENTREGA: Este implemento foi preparado cuidadosamente pela organização de venda, vistoriado em todas as suas partes de acordo com as prescrições do fabricante.

SERVIÇO DE ENTREGA: O usuário foi informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e cuidados de manutenção.

Confirmo que fui informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e manutenção correta do implemento.

Implemento: _____ Nº de Serie: _____

Data: _____ Nº Fiscal: _____

Revenda: _____

Fone: _____ CEP: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Proprietário: _____

Fone: _____

Endereço: _____ Número: _____

Cidade: _____ Estado: _____

E-mail: _____

Data da venda: _____

Assinatura / Carimbo da Revenda _____

2ª via - Revenda

▪ Certificado de inspeção e entrega

SERVIÇO ANTES DA ENTREGA: Este implemento foi preparado cuidadosamente pela organização de venda, vistoriado em todas as suas partes de acordo com as prescrições do fabricante.

SERVIÇO DE ENTREGA: O usuário foi informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e cuidados de manutenção.

Confirmo que fui informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e manutenção correta do implemento.

Implemento: _____ Nº de Serie: _____

Data: _____ Nº Fiscal: _____

Revenda: _____

Fone: _____ CEP: _____

Cidade: _____ Estado: _____

Proprietário: _____

Fone: _____

Endereço: _____ Número: _____

Cidade: _____ Estado: _____

E-mail: _____

Data da venda: _____

Assinatura / Carimbo da Revenda _____

3ª via - Fabricante (Favor enviar preenchida em até 15 dias)

1.74.05.0059-5

AC MATÃO
ECT/DR/SP

CARTÃO-RESPOSTA

NÃO É NECESSÁRIO SELAR

O SELO SERÁ PAGO POR:

BALDAN

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.
Av. Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-900 | Matão-SP. | Brasil
Tel: (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500
www.baldan.com.br | email: sac@baldan.com.br
Export: Tel: +55 (16) 3221-6500 | Fax: +55 (16) 3382-4212 | 3382-2480
email: export@baldan.com.br

BALDAN

Avenida Baldan, 1500
Nova Matão
15.993-900
Matão/SP - Brasil
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

+55 16 3221 6500
baldan.com.br