



# *Manual de Instruções*

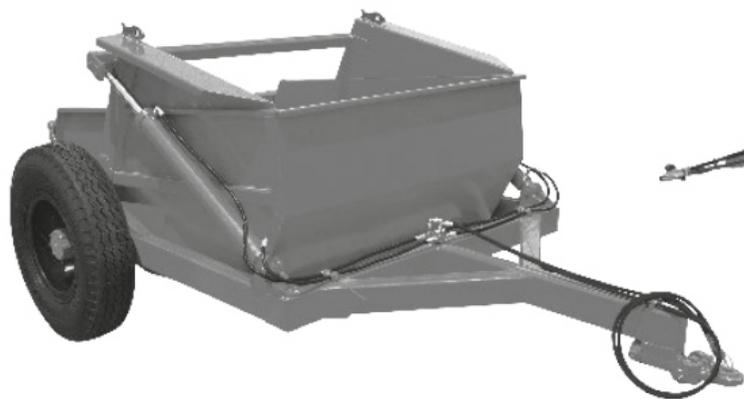

## **RACR-L**

Raspadeira Agrícola Controle Remoto com Rodas Laterais

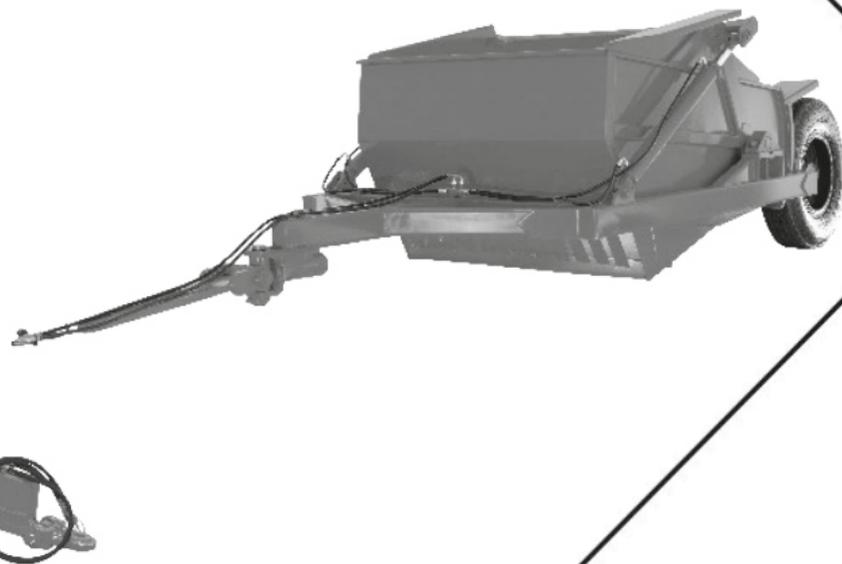

## **RACR-T**

Raspadeira Agrícola Controle Remoto com Rodas Traseiras

 **BALDAN**



# INTRODUÇÃO

**A**gradecemos a preferência e queremos parabenizá-lo pela excelente escolha que acaba de fazer, pois você adquiriu um produto fabricado com a tecnologia **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.**

Este manual irá orientá-lo nos procedimentos que se fazem necessários desde a sua aquisição até os procedimentos operacionais de utilização, segurança e manutenção.

A **BALDAN** garante que entregou este implemento à revenda completo e em perfeitas condições.

A revenda responsabilizou-se pela guarda e conservação durante o período que ficou em seu poder, e ainda, pela montagem, reapertos, lubrificações e revisão geral.


Na entrega técnica o revendedor deve orientar o cliente usuário sobre manutenção, segurança, suas obrigações em eventual assistência técnica, a rigorosa observância do termo de garantia e a leitura do manual de instruções.

Qualquer solitação de assistência técnica em garantia, deverá ser feita ao revendedor em que foi adquirido.

Reiteramos a necessidade da leitura atenta do certificado de garantia e a observância de todos os itens deste manual, pois agindo assim estará aumentando a vida de seu implemento.




# Manual de Instruções

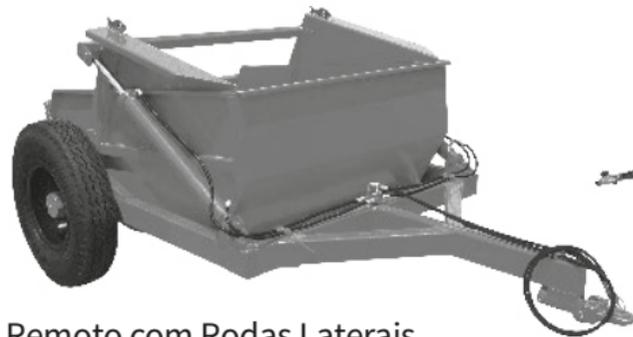

## RACR-L

Raspadeira Agrícola Controle Remoto com Rodas Laterais

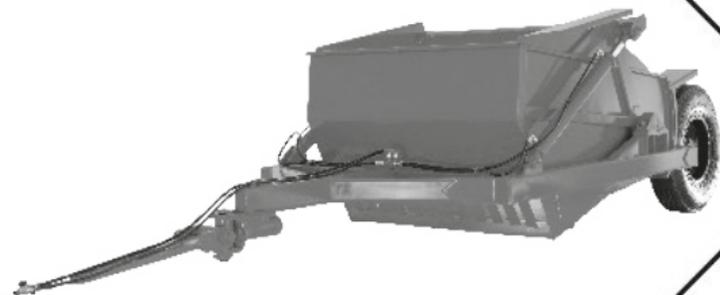

## RACR-T

Raspadeira Agrícola Controle Remoto com Rodas Traseiras

BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.

CNPJ: 52.311.347/0009-06

Insc. Est.: 441.016.953.110



Escaneie o Código QR Code na  
plaqueta de identificação do seu  
equipamento e acesse online este  
Manual de Instruções.

 **BALDAN**

# ÍNDICE

<b>Garantia</b> .....	4 - 5
<b>Informações Gerais</b> .....	6
<b>Normas de Segurança</b> .....	7 - 9
<b>Advertências</b> .....	10 - 11
<b>Componentes</b> .....	12 - 13
Raspadeira Agrícola Controle Remoto com Rodas Laterais - RACR-L.....	12
Raspadeira Agrícola Controle Remoto com Rodas Traseiras - RACR-T .....	13
<b>Especificações Técnicas</b> .....	14
<b>Montagem</b> .....	15
Montagem dos pneus .....	15
<b>Engate</b> .....	16
Engate ao trator - RACR-L.....	16
Engate ao trator - RACR-T .....	17
Acoplamento da raspadeira dupla.....	18
<b>Operações</b> .....	19
Carregamento.....	19
Transporte.....	19
Descarregamento.....	20
<b>Manutenção</b> .....	21
Nível de óleo do trator.....	21
Pressão dos pneus.....	21
Lubrificação .....	22 - 23
Cuidados Gerais .....	24
Limpeza.....	24
<b>Cuidados Gerais</b> .....	24
<b>Identificação</b> .....	25 - 26
<b>Anotações</b> .....	27
<b>Certificado de Garantia</b> .....	28 - 34

## GARANTIA

### GARANTIA DO PRODUTO

A **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A**, garante o funcionamento normal do implemento ao revendedor por um período de 6 (seis) meses contados a partir da data de entrega na nota fiscal de revenda ao primeiro consumidor final.

Durante este período a **BALDAN** compromete-se à reparar defeitos de material e ou fabricação de sua responsabilidade, sendo a mão de obra, fretes e outras despesas de responsabilidades do revendedor.

No período de garantia, a solicitação e substituição de eventuais partes defeituosas deverá ser feita ao revendedor da região, que enviará a peça defeituosa para análise na **BALDAN**.

Quando não for possível tal procedimento e esgotada a capacidade de resolução por parte do revendedor, o mesmo solicitará apoio da Assistência Técnica da **BALDAN**, através de formulário específico distribuídos aos revendedores.

Após análise dos itens substituídos por parte da Assistência Técnica da **BALDAN**, e concluído que, não se trata de garantia, então será responsabilidade do revendedor os custos relacionados à substituição; bem como as despesas de material, viagem incluindo estadia e refeições, acessórios, lubrificante utilizado e demais despesas oriundas do chamado à Assistência Técnica, ficando a empresa **BALDAN** está autorizada a efetuar o respectivo faturamento em nome da revenda.

Qualquer reparo feito no produto que se encontra dentro do prazo de garantia pelo revendedor, somente será autorizado pela **BALDAN** mediante apresentação prévia de orçamento descrevendo peças e mão de obra à ser executada.

Fica excluído deste termo o produto que sofre reparos ou modificações em oficiais que não pertençam a rede de revendedores **BALDAN**, bem como a aplicação de peças ou componentes não genuínos ao produto do usuário.

A presente garantia torna-se-á nula quando for constatado que o defeito ou dano é resultante de uso indevido do produto, da inobservância das instruções ou da inexperiência do operador.

Fica convencionado que a presente garantia não abrange pneus, depósitos de polietileno, cardans, componentes hidráulico, etc, que são equipamentos garantidos pelos seus fabricantes.

Os defeitos de fabricação e ou material, objeto deste termo de garantia, não constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda, ou para indenização de qualquer natureza.

A **BALDAN** reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso, e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados.

## INFORMAÇÕES GERAIS

### PROPRIETÁRIO

A **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A**, não se responsabiliza por qualquer dano causado por acidente proveniente de utilização, transporte ou no armazenamento indevido ou incorreto do seu implemento, seja por negligência e/ou inexperiência de qualquer pessoa.

Somente pessoas que possuem o total conhecimento do trator e do implemento devem efetuar o transporte e a operação dos mesmos.

A **BALDAN** não se responsabiliza por qualquer dano provocado em situações imprevisíveis ou alheias ao uso normal do implemento.

*O manejo incorreto deste equipamento pode resultar em acidentes graves ou fatais. Antes de colocar o equipamento em funcionamento, leia cuidadosamente as instruções contidas neste manual. Certifique-se de que a pessoa responsável pela operação está instruída quanto ao manejo correto e seguro. Certifique-se ainda de que o operador leu e entendeu o manual de instruções do produto.*



#### **NR-31 - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO NA AGRICULTURA, PECUÁRIA SILVICULTURA, EXPLORAÇÃO FLORESTAL E AQUICULTURA.**

Esta Norma Regulamentadora tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma compatível o planejamento e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho.

**SR. PROPRIETÁRIO OU OPERADOR DO EQUIPAMENTO.**  
Leia e cumpra atentamente o disposto na NR-31.

*Mais informações, consulte o site e leia na íntegra a NR-31.  
<http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm>*

## NORMAS DE SEGURANÇA



ESTE SÍMBOLO INDICA IMPORTANTE ADVERTÊNCIA DE SEGURANÇA. NESTE MANUAL, SEMPRE QUE VOCÊ ENCONTRÁ-O, LEIA COM ATENÇÃO A MENSAGEM QUE SEGUE E ESTEJA ATENTO QUANTO À POSSIBILIDADE DE ACIDENTES PESSOAIS.



### ATENÇÃO

- Leia o manual de instruções atentamente para conhecer as práticas de segurança recomendadas.



### ATENÇÃO

- Somente comece a operar o trator, quando estiver devidamente acomodado e com o cinto de segurança travado.



### ATENÇÃO

- Não transporte pessoas sobre o trator e nem dentro ou sobre o equipamento.



### ATENÇÃO

- Há riscos de lesões graves por tombamento ao trabalhar em terrenos inclinados.
- Não utilize velocidade excessiva.



## NORMAS DE SEGURANÇA

### ⚠️ ATENÇÃO

- Não trabalhe com o trator se a frente estiver sem lastro suficiente para o equipamento traseiro. Havendo tendência para levantar, adicione pesos ou lastros na frente ou nas rodas dianteiras.




### ⚠️ ATENÇÃO

- Antes de fazer qualquer manutenção em seu equipamento, certifique-se que ele esteja devidamente parado.
- Evite ser atropelado.



### ⚠️ ATENÇÃO

- Ao procurar um possível vazamento nas mangueiras, use um pedaço de papelão ou madeira, nunca utilize as mãos.
- Evite a incisão de fluido na pele.

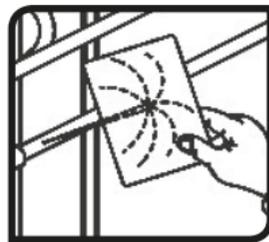

### ⚠️ ATENÇÃO

- O óleo hidráulico trabalha sob pressão e pode causar graves ferimentos, se houver vazamentos. Verifique periodicamente o estado de conservação das mangueiras. Se há indícios de vazamentos substitua imediatamente.
- Antes de conectar ou desconectar as mangueiras hidráulicas alivie a pressão do sistema, acionando o comando com o trator desligado.



**⚠️ SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRÁTICAS SEGURAS RECOMENDADAS NESTE MANUAL, COMPREENDA A IMPORTÂNCIA DE SUA SEGURANÇA. ACIDENTES PODEM LEVAR À INVALIDEZ OU INCLUSIVE A MORTE. LEMBRE-SE, ACIDENTES PODEM SER EVITADOS!**

## NORMAS DE SEGURANÇA

### ⚠️ ATENÇÃO

- *Jamais solde a roda montada com pneu; o calor pode causar aumento de pressão de ar e provocar a explosão do pneu.*
- *Ao encher o pneu, se posicione ao lado do pneu, nunca em frente ao mesmo.*



### ⚠️ ATENÇÃO

- *Descartar resíduos de forma inadequada afeta o meio ambiente e a ecologia, pois estará poluindo rios, canais ou o solo.*
- *Informe-se sobre a forma correta de reciclar ou de descartar resíduos.*

#### PROTEJA O MEIO AMBIENTE!




### ⚠️ ATENÇÃO

- *Não faça regulagens com a raspadeira em movimento.*
- *Ao fazer qualquer serviço na raspadeira, desligue o trator e retire a chave de ignição.*



### ⚠️ ATENÇÃO

- *Retire a chave de ignição antes de realizar qualquer tipo de manutenção na raspadeira. Proteja-se de possíveis ferimentos causados por uma partida imprevista na raspadeira.*
- *Se a raspadeira não estiver devidamente engatada, não dê partida no trator.*

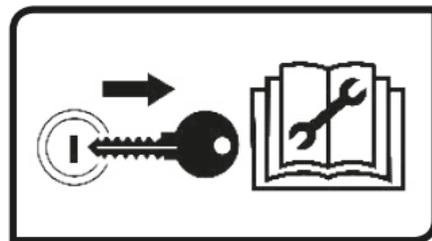

⚠️ **SIGA TODAS AS RECOMENDAÇÕES, ADVERTÊNCIAS E PRÁTICAS SEGURAS RECOMENDADAS NESTE MANUAL, COMPREENDA A IMPORTÂNCIA DE SUA SEGURANÇA. ACIDENTES PODEM LEVAR À INVALIDEZ OU INCLUSIVE A MORTE. LEMBRE-SE, ACIDENTES PODEM SER EVITADOS!**

## ADVERTÊNCIAS

- 01-  Quando operar com a raspadeira, não permita que as pessoas se mantenham muito próximas ou sobre o mesmo.
- 02-  Ao proceder qualquer serviço de montagem e desmontagem nos discos, utilize luvas nas mãos.
- 03-  Antes de conectar ou desconectar as mangueiras hidráulicas, alivie a pressão do sistema acionando o comando com o trator desligado.
- 04-  Verifique periodicamente o estado de conservação das mangueiras hidráulicas. Se houver indícios de vazamento de óleo, substitua imediatamente a mangueira, pois o óleo trabalha sob alta pressão e pode provocar graves acidentes.
- 05-  Não transite por rodovias, principalmente no período noturno. Utilize sinais de alerta em todo o percurso.
- 06-  Ao colocar o motor do trator em funcionamento, esteja devidamente sentado no assento do operador e ciente do conhecimento completo do manejo correto e seguro tanto do trator como do guincho traseiro. Coloque sempre a alavanca do câmbio na posição neutra, desligue a engrenagem do comando da tomada de força e coloque os comandos do hidráulico na posição neutra.
- 07-  Não ligue o motor do trator em recinto fechado, sem a ventilação adequada, pois os gases de escape são nocivos à saúde.
- 08-  Ao manobrar o trator para o engate do guincho traseiro, certifique-se de que possui o espaço necessário e de que não há ninguém muito próximo, faça sempre as manobras em marcha lenta e esteja preparado para frear em emergência.
- 09-  Não faça regulagens com o guincho traseiro em funcionamento.
- 10-  Não utilize roupas folgadas, pois poderão enroscar-se no equipamento.

## ADVERTÊNCIAS


- 11-  Ao trabalhar em terrenos inclinados, proceda com cuidado procurando sempre manter a estabilidade necessária. Em caso de começo de desequilíbrio reduza a aceleração, vire as rodas para o lado da declividade do terreno.
- 12-  Conduza sempre o trator a velocidades compatíveis com a segurança, especialmente nos trabalhos em terrenos acidentados ou em declives, mantenha o trator sempre engatado.
- 13-  Ao conduzir o trator em estradas, mantenha os pedais do freio interligados e utilize sinalização de segurança.
- 14-  Ao sair do trator coloque a alavanca do câmbio na posição neutra e aplique o freio de estacionamento.
- 15-  Bebidas alcoólicas ou alguns medicamentos podem gerar a perda de reflexos e alterar as condições físicas do operador. Por isso, nunca opere esse equipamento, sobre o uso dessas substâncias.
- 16-  Leia ou explique todos os procedimentos acima, ao usuário que não possa ler.

*Em caso de dúvidas, consulte o Pós Venda.  
Telefone: 0800-152577 / E-mail: [posvenda@baldan.com.br](mailto:posvenda@baldan.com.br)*

## COMPONENTES

### RASPADEIRA AGRÍCOLA CONTROLE REMOTO COM RODAS LATERAIS - RACR-L


- 01 - Armação
- 02 - Caçamba Hidráulica
- 03 - Jumelo de Engate
- 04 - Niple
- 05 - Cilindro Hidráulico
- 06 - Pneus
- 07 - Cubo da Roda

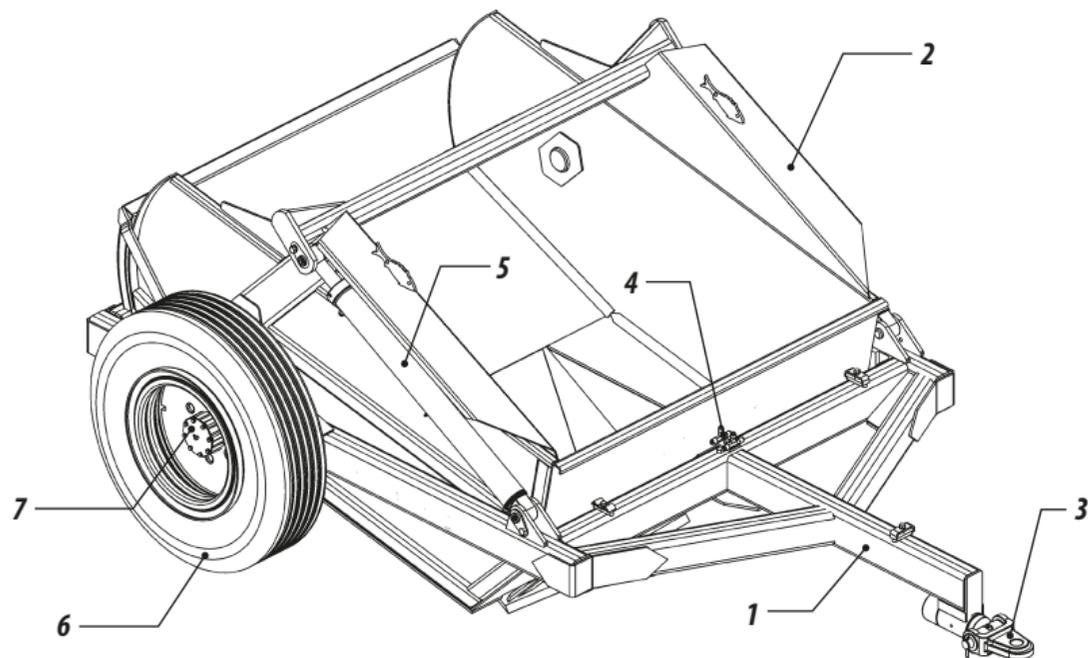

## COMPONENTES

### RASPADEIRA AGRÍCOLA CONTROLE REMOTO COM RODAS TRASEIRAS - RACR-T

- 01 - Armação
- 02 - Caçamba Hidráulica
- 03 - Cilindro Hidráulico
- 04 - Pneus
- 05 - Cubo da Roda
- 06 - Cubo de Articulação
- 07 - Niple
- 08 - Mangueiras Hidráulicas
- 09 - Barra de Engate
- 10 - Paralama (Opcional)

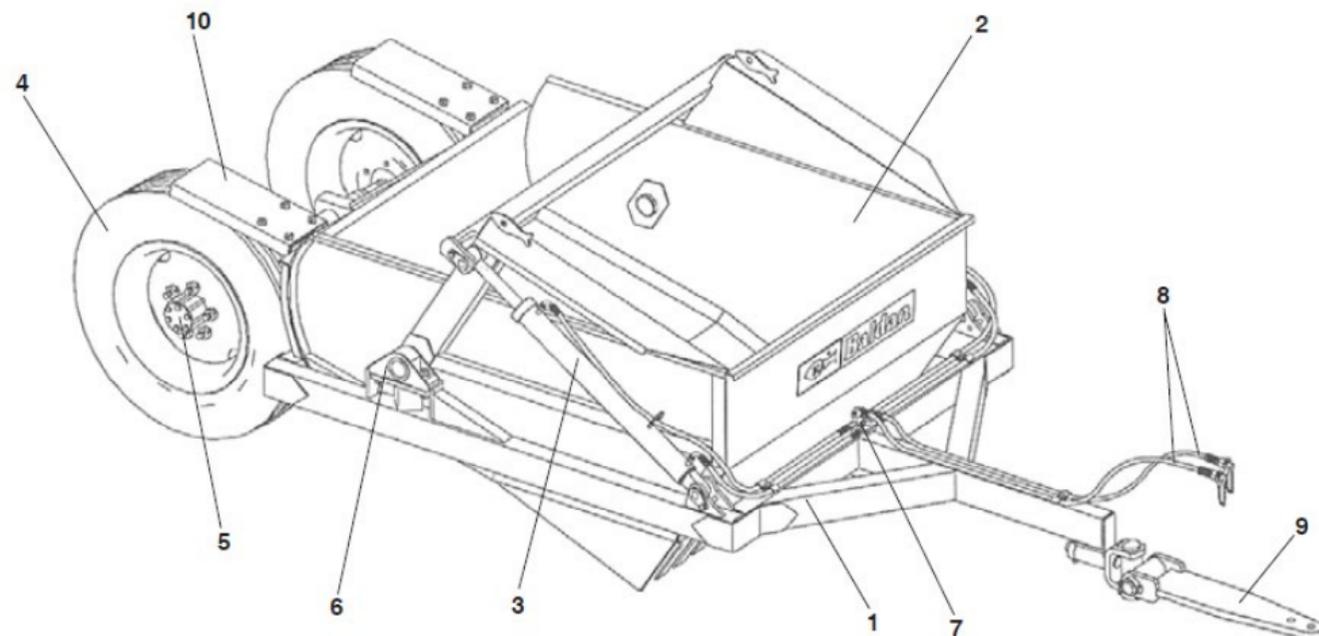

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	Capacidade		Peso Aproximado (Kg)	Potência do Trator (HP)
	Rasa (m <sup>3</sup> )	Coroadada (m <sup>3</sup> )		
RACR 1700	1,70	1,95	1200	70 - 85
RACR 3100	3,10	3,70	1700	90 - 112
RACR-D 3400	3,40	3,90	2400	70 - 85
RACR-D 6200	6,20	7,40	3400	90 - 112

Largura de corte ..... 950 mm  
 Rodeiro ..... 9.00 x 20  
 Profundidade de trabalho:  
 - RACR 1700 / RACR-D 3400 ..... 100 mm  
 - RACR 3100 / RACR-D 6200 ..... 150 mm

Modelo	Capacidade		Peso Aproximado (Kg)	Potência do Trator (HP)
	Rasa (m <sup>3</sup> )	Coroadada (m <sup>3</sup> )		
RACR-T 3100	3,10	3,70	1760	110 - 140
RACR-T 6200	6,20	7,40	3520	110 - 140

Largura de corte ..... 1630 mm  
 Rodeiro ..... 9.00 x 20  
 Profundidade de trabalho:  
 - RACR-T 3100 ..... 150 mm  
 - RACR-T 6200 ..... 150 mm


A Baldan reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso, e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados. As especificações técnicas são aproximadas e informadas em condições normais de trabalho.

## MONTAGEM

### MONTAGEM DOS PNEUS

A raspadeira sai de fábrica semi-montada, faltando apenas a montagem dos pneus. Para montar os pneus (1), proceda da seguinte forma:

01 - Acople os pneus (1) no cubo (2), fixando através das porcas (3).

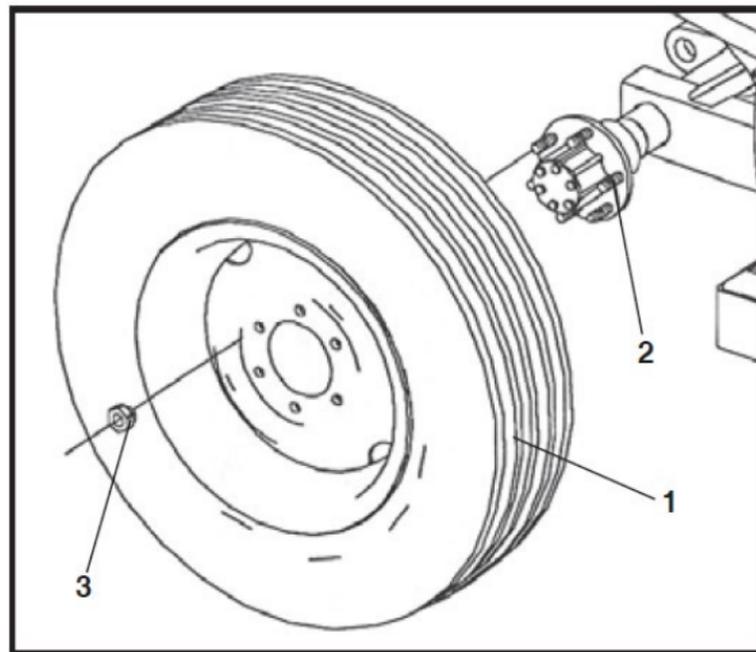

## ENGATE

### ENGATE AO TRATOR - RACR-L


Antes de engatar a RACR-L no trator, verifique se o mesmo está preparado para a operação da seguinte forma:

- Verifique se está dotado do jogo de contrapesos dianteiros.
- Coloque lastro nas rodas, conforme mostra o manual do trator.

Para o engate da raspadeira na barra de tração do trator, acople primeiro as mangueiras (1), no engate rápido do trator.

Antes de ligar ou desligar as mangueiras hidráulicas, pare o motor e alivie a pressão do circuito, acionando a alavanca do comando totalmente. Certifique-se que, ao aliviar a pressão do sistema, ninguém esteja próximo da área de movimentação do equipamento.

Após o engate das mangueiras, funcione o trator, acionando vagarosamente os pistões para que a armação levante até a altura exata da barra de tração do trator. Engate o jumelo (2), na barra de tração do trator através do pino (3).

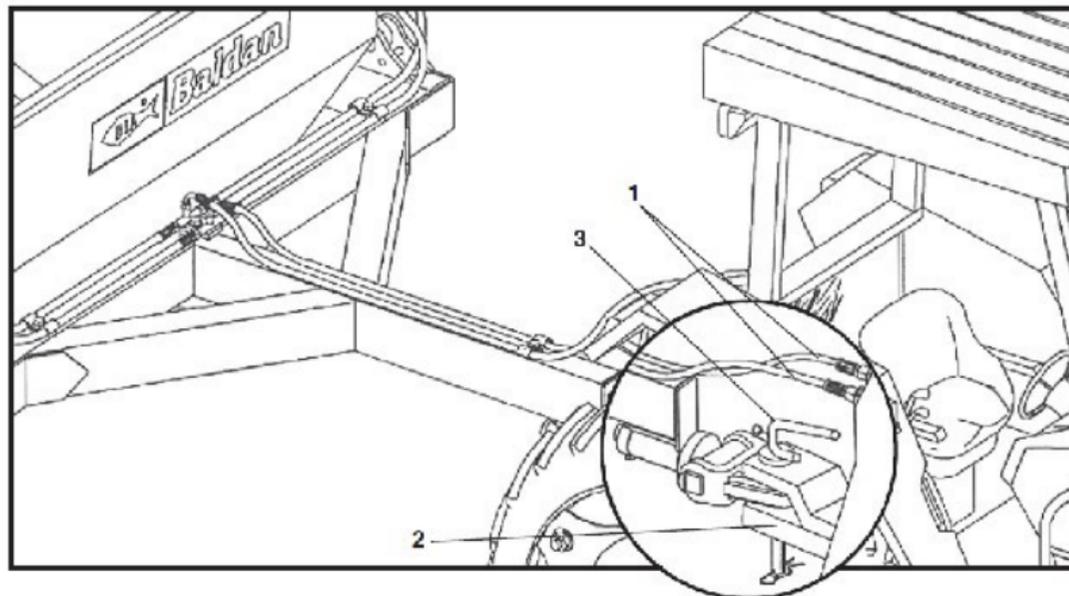

**IMPORTANTE**

*Antes de engatar a RACR-L, procure um lugar seguro e de fácil acesso, use sempre marcha reduzida com baixa aceleração.*

## ENGATE


### ENGATE AO TRATOR - RACR-T

Antes de engatar a RACR-T no trator, retire a barra de tração do mesmo.

Introduza a barra de engate (1) no local de onde foi retirado a barra de engate original do trator. Em seguida acople as mangueiras (2), no engate rápido do trator.

Antes de ligar ou desligar as mangueiras hidráulicas, pare o motor e alivie a pressão do circuito, acionando a alavanca do comando totalmente. Certifique-se que, ao aliviar a pressão do sistema, ninguém esteja próximo da área de movimentação do equipamento.

Após o engate das mangueiras, funcione o trator, acionando vagarosamente os pistões para que a armação levante até a altura exata da barra de tração. Engate a bucha do jumelo (3), barra de tração através do pino (4) travando com a bucha e parafuso.

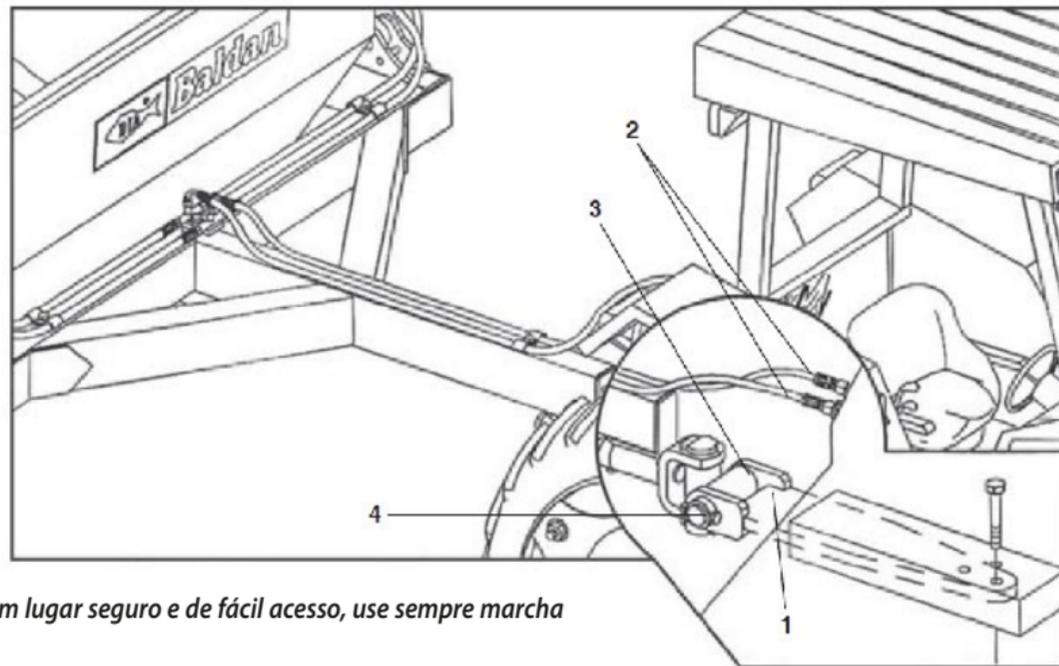

**IMPORTANTE**


*Antes de engatar a RACR-T, procure um lugar seguro e de fácil acesso, use sempre marcha reduzida com baixa aceleração.*

## ENGATE

### ACOPLAMENTO DA RASPadeira DUPLA

Para acoplar uma raspadeira a outra, proceda da seguinte forma:

- 01 - Acople o engate (1) no rabicho traseiro (2) da raspadeira frontal, fixando com o pino (3), bucha (4) e parafuso (5).
- 02 - Em seguida, conecte as mangueiras hidráulicas (6) nos engates rápidos traseiro da raspadeira.

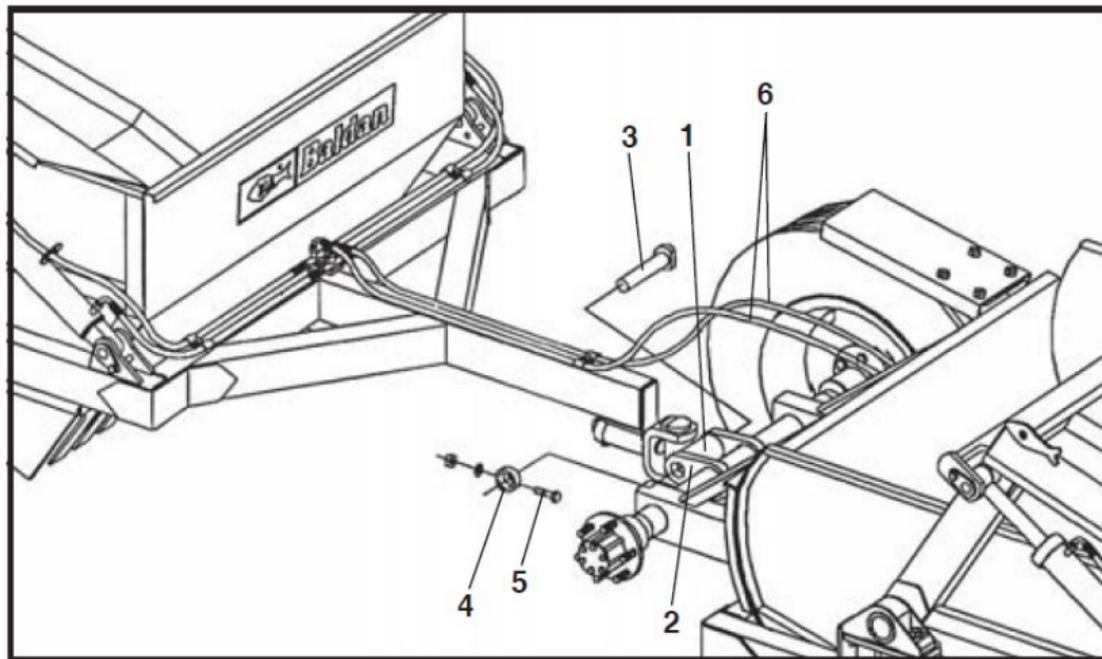

## OPERAÇÕES

### CARREGAMENTO

O carregamento da raspadeira é realizado pela atuação do sistema hidráulico, que pressiona a lâmina no solo e faz com que o material a ser carregado entre na caçamba.

Quando operar com a raspadeira dupla, carregue principalmente a caçamba dianteira, em seguida a caçamba traseira.




### IMPORTANTE

*Quando em operação de carregamento, mantenha o motor sempre em rotação e marcha compatíveis com as indicações do manual do trator.*

### TRANSPORTE

A velocidade de transporte deve ser compatível com as condições do trabalho.

Ao transportar a raspadeira carregada, evite trocas de marcha em subidas para não ocorrer impactos nas pontas do eixo do trator. Coloque a marcha necessária para a subida do aclave antes do início da mesma.

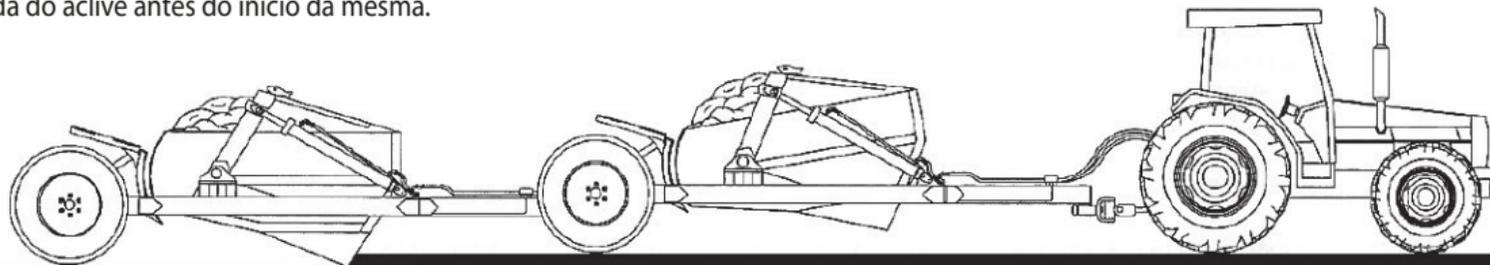

## OPERAÇÕES

### DESCARREGAMENTO


A descarga da raspadeira é feita pela traseira da caçamba, basculando a mesma através do pistão hidráulico até um ângulo de 90°.

Descarregue a raspadeira em marcha compatível com as condições do terreno.

Após a operação de descarga retorne a caçamba na posição de transporte.

Quando descarregar em terrenos com declive acentuado, evite o basculamento total da caçamba.

Quando descarregar em curvas reduza a velocidade.

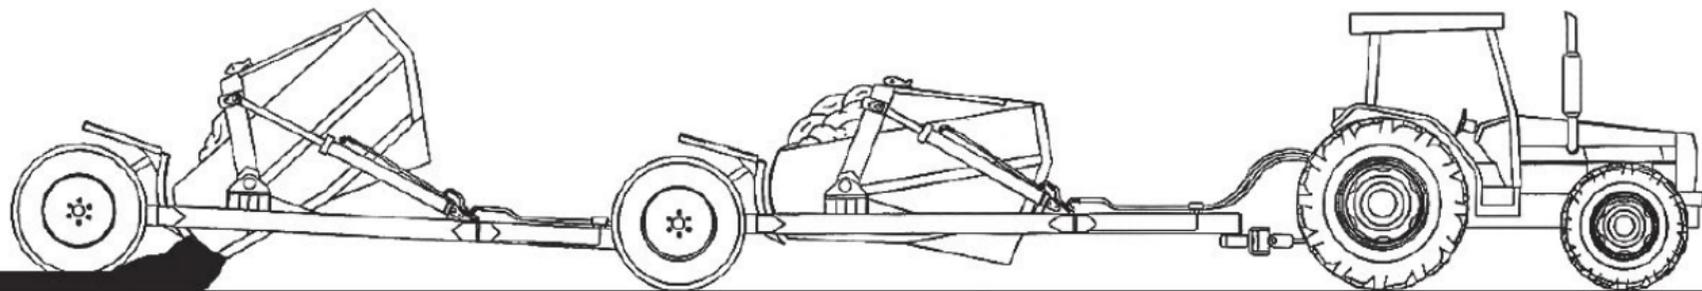

## MANUTENÇÃO

### NÍVEL DE ÓLEO DO TRATOR

- Antes de operar com a RACR-L / RACR-T, deve-se repor o óleo no tanque, isto porque o sistema hidráulico da RACR-L / RACR-T deve ser abastecido, para isso, proceder da seguinte forma:
- Ligue o motor do trator por alguns minutos, para aquecer o óleo.
- Acione a alavanca nos dois sentidos várias vezes para que o óleo abasteça todo o circuito.
- Use somente óleo recomendado pelo fabricante do trator.




### ATENÇÃO

*Ao calibrar os pneus da RACR-L / RACR-T, não exceda a calibração recomendada.*

### PRESSÃO DOS PNEUS

- 01 - Os pneus devem estar sempre calibrados corretamente, evitando desgastes prematuros por excesso ou falta de pressão.
- 02 - Antes de calibrar os pneus, verifique o modelo utilizado em sua RACR-L / RACR-T e confira ao lado a calibração correta.

### PNEUS 9.00 X 20

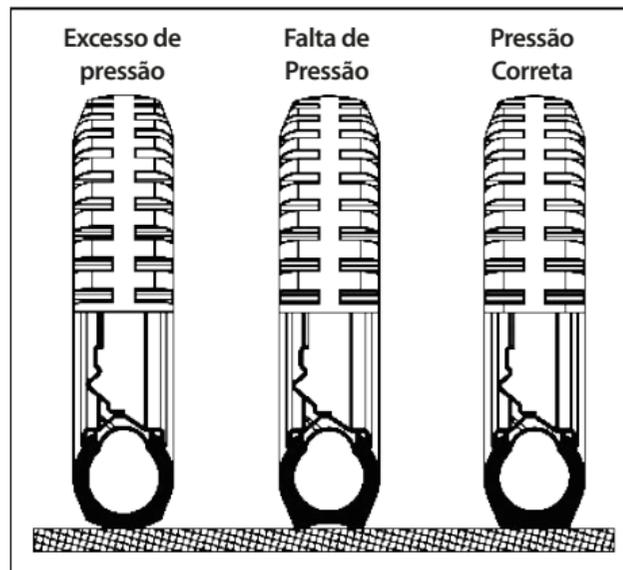

*USAR 50 lbs / pol<sup>2</sup>.*

## MANUTENÇÃO

### LUBRIFICAÇÃO

A lubrificação é indispensável para um bom desempenho e maior durabilidade das partes móveis da RACR-L / RACR-T, contribuindo na economia dos custos de manutenção.

Antes de iniciar a operação, lubrifique cuidadosamente todas as graxas observando sempre os intervalos de lubrificação na página a seguir. Certifique-se da qualidade do lubrificante, quanto a sua eficiência e pureza, evitando utilizar produtos contaminados por água, terra e outros agentes.

### TABELA DE GRAXA E EQUIVALENTES

<i>Fabricante</i>	<i>Tipos de graxa recomendada</i>
Petrobrás	Lubrax GMA 2
Atlantic	Litholine MP 2
Ipiranga	Ipfiflex 2
Castrol	LM 2
Mobil	Grease MP
Texaco	Marfak 2
Shell	Alvania EP 2
Esso	Multi H
Bardahl	Maxlub APG 2 EP
Valvoline	Palladium MP-2



**IMPORTANTE**

*Se houver fabricantes e ou marcas equivalentes que não contam na tabela, consulte o manual técnico do fabricante.*



**BALDAN**

**Manual de Instruções**

**RACR-L / RACR-T - 22**

## LUBRIFICAÇÃO




### PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO




#### ATENÇÃO

Ao lubrificar a RACR-L / RACR-T, não exceda na quantidade de graxa nova. Introduza uma quantidade suficiente.

LUBRIFICAR A CADA  
10 HORAS DE TRABALHO

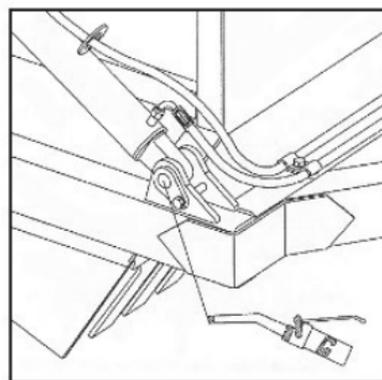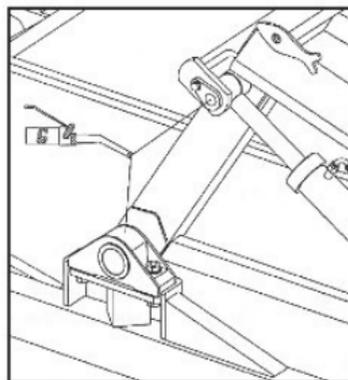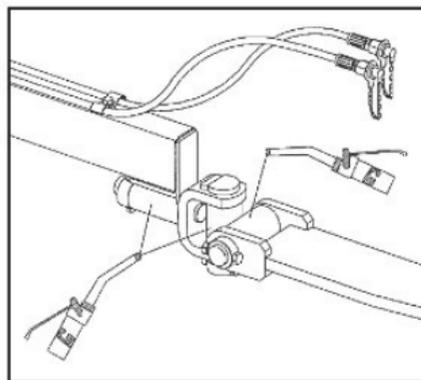

LUBRIFICAR A CADA  
60 HORAS DE TRABALHO

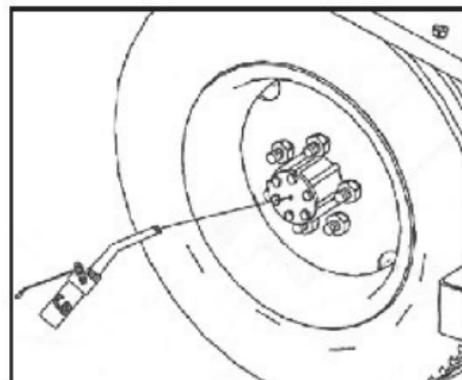

## CUIDADOS GERAIS

- 01 - Verifique as condições de todos os pinos e parafusos antes de iniciar o uso da RACR-L / RACR-T.
- 02 - A cada 8 horas de trabalho, reaperte os parafusos e porcas.
- 03 - A velocidade de deslocamento deve ser cuidadosamente controlada conforme as condições do terreno.
- 04 - As raspadeiras Baldan, modelos RACR-L / RACR-T são utilizadas em várias aplicações, exigindo conhecimento e atenção durante seu manuseio.
- 05 - Somente as condições locais, poderão determinar a melhor forma de operação das raspadeiras.
- 06 - Ao montar ou desmontar qualquer parte da RACR-L / RACR-T, empregar métodos e ferramentas adequadas.
- 07 - Confira sempre se as peças não apresentam desgastes. Se houver necessidade de reposição, exija sempre peças originais Baldan.
- 08 - Quando a RACR-L / RACR-T for permanecer por um longo período inativa, faça uma manutenção e limpeza geral na mesma.

## LIMPEZA

- 01 - Devido a ação corrosiva do solo, recomendamos que se faça uma limpeza na RACR-L / RACR-T antes de armazená-la, para conservar e aumentar a vida útil do seu equipamento. Para isso proceda da seguinte forma:
- 02 - Primeiramente faça uma limpeza geral, removendo todos os resíduos que estiverem na RACR-L / RACR-T. Em seguida, lave-a por completo.
- 03 - Depois, verifique se a tinta não se desgastou, se isso aconteceu, dê uma demão geral em todos esses pontos.
- 04 - Lubrifique totalmente a RACR-L / RACR-T e verifique as partes móveis se apresentam desgastes ou folgas, faça o ajuste necessário ou a reposição das peças, deixando a máquina pronta para o próximo trabalho.
- 05 - Após todos os cuidados de manutenção, armazene sua RACR-L / RACR-T em local seguro e apropriado, devidamente apoiada.
- 06 - Havendo necessidade, reponha os adesivos danificados por adesivos novos e originais.



### ATENÇÃO

*Não utilize detergentes químicos para lavar a RACR-L / RACR-T, isto poderá danificar a pintura da mesma.*

## IDENTIFICAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Para consultar o catálogo de peças ou solicitar assistência técnica na Baldan, indique sempre o modelo **(1)**, número de série **(2)** e data de fabricação **(3)**, que se encontra na plaqueta de identificação da sua **RACR-L / RACR-T**.

### EXIJA SEMPRE PEÇAS ORIGINAIS BALDAN



**PUBLICAÇÕES**

Código: 60550101800  
CPT: RACR11717



**CONTATO**

Em caso de dúvidas, nunca opere ou manuseie a RACR-L / RACR-T, consulte o Pós-Venda.  
Telefone: 0800-152577  
E-mail: posvenda@baldan.com.br



**ATENÇÃO**

Os desenhos contidos neste manual de instruções são meramente ilustrativos. Para possibilitar uma melhor visão e instrução detalhada, alguns desenhos neste manual, foram removidos os dispositivos de segurança (tampas, proteções, etc). Nunca opere a RACR-L / RACR-T sem estes dispositivos.

## IDENTIFICAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Faça a identificação dos dados abaixo para ter sempre informações corretas sobre a vida do seu **RACR-L / RACR-T**.

*Proprietário:* \_\_\_\_\_

*Revenda:* \_\_\_\_\_

*Fazenda:* \_\_\_\_\_

*Cidade:* \_\_\_\_\_ *Estado:* \_\_\_\_\_

*Nº Certificado de Garantia:* \_\_\_\_\_

*Modelo:* \_\_\_\_\_

*Nº de Série:* \_\_\_\_\_

*Data da Compra:* \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ *NF. Nº:* \_\_\_\_\_



## CERTIFICADO DE GARANTIA

A **BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A**, garante o funcionamento normal do implemento ao revendedor por um período de 6 (seis) meses contados a partir da data de entrega na nota fiscal de revenda ao primeiro consumidor final.

Durante este período a **BALDAN** compromete-se à reparar defeitos de material e ou fabricação de sua responsabilidade, sendo a mão de obra, fretes e outras despesas de responsabilidades do revendedor.

No período de garantia, a solicitação e substituição de eventuais partes defeituosas deverá ser feita ao revendedor da região, que enviará a peça defeituosa para análise na **BALDAN**.

Quando não for possível tal procedimento e esgotada a capacidade de resolução por parte do revendedor, o mesmo solicitará apoio da **Assistência Técnica da BALDAN**, através de formulário específico distribuídos aos revendedores.

Após análise dos itens substituídos por parte da Assistência Técnica da Baldan, e concluído que, não se trata de garantia, então será responsabilidade do revendedor os custos relacionados à substituição; bem como as despesas de material, viagem incluindo estadia e refeições, acessórios, lubrificante utilizado e demais despesas oriundas do chamado à Assistência Técnica, ficando a empresa Baldan está autorizada a efetuar o respectivo faturamento em nome da revenda. Qualquer reparo feito no produto que se encontra dentro do prazo de garantia pelo revendedor, somente será autorizado pela **BALDAN** mediante apresentação prévia de orçamento descrevendo peças e mão de obra à ser executada.

Fica excluído deste termo o produto que sofre reparos ou modificações em oficiais que não pertençam a rede de revendedores **BALDAN**, bem como a aplicação de peças ou componentes não genuínos ao produto do usuário.

A presente garantia torna-se-á nula quando for constatado que o defeito ou dano é resultante de uso indevido do produto, da inobservância das instruções ou da inexperiência do operador.

Fica convencionado que a presente garantia não abrange pneus, depósitos de polietileno, cardans, componentes hidráulico, etc, que são equipamentos garantidos pelos seus fabricantes.

Os defeitos de fabricação e ou material, objeto deste termo de garantia, não constituirão, em nenhuma hipótese, motivo para rescisão de contrato de compra e venda, ou para indenização de qualquer natureza.

A **BALDAN** reserva-se o direito de alterar e ou aperfeiçoar as características técnicas de seus produtos, sem prévio aviso, e sem obrigação de assim proceder com os produtos anteriormente fabricados.

## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E ENTREGA

- **SERVIÇO ANTES DA ENTREGA:** Este implemento foi preparado cuidadosamente pela organização de venda, vistoriado em todas as suas partes de acordo com as prescrições do fabricante.
- **SERVIÇO DE ENTREGA:** O usuário foi informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e cuidados de manutenção.
- Confirmo que fui informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e manutenção correta do implemento.

Implemento: \_\_\_\_\_ Nº de Serie: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Nº Fiscal: \_\_\_\_\_ Revenda: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Proprietário: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Data da venda: \_\_\_\_\_

1ª - Proprietário

Assinatura / Carimbo da Revenda \_\_\_\_\_



## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E ENTREGA

- **SERVIÇO ANTES DA ENTREGA:** Este implemento foi preparado cuidadosamente pela organização de venda, vistoriado em todas as suas partes de acordo com as prescrições do fabricante.
- **SERVIÇO DE ENTREGA:** O usuário foi informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e cuidados de manutenção.
- Confirmo que fui informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e manutenção correta do implemento.

Implemento: \_\_\_\_\_ N° de Serie: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ N° Fiscal: \_\_\_\_\_ Revenda: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Proprietário: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Data da venda: \_\_\_\_\_

2ª - Revenda

Assinatura / Carimbo da Revenda \_\_\_\_\_



## CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E ENTREGA

- **SERVIÇO ANTES DA ENTREGA:** Este implemento foi preparado cuidadosamente pela organização de venda, vistoriado em todas as suas partes de acordo com as prescrições do fabricante.
- **SERVIÇO DE ENTREGA:** O usuário foi informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e cuidados de manutenção.
- Confirmo que fui informado sobre os termos de garantia vigentes e instruído sobre a utilização e manutenção correta do implemento.

Implemento: \_\_\_\_\_ Nº de Serie: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Nº Fiscal: \_\_\_\_\_ Revenda: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Proprietário: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Data da venda: \_\_\_\_\_

3ª - Fabricante

Favor enviar esta via preenchida no prazo máximo de 15 dias, à BALDAN.

Assinatura / Carimbo da Revenda \_\_\_\_\_

1.74.05.0059-5

AC MATÃO  
ECT/DR/SP

# CARTÃO-RESPOSTA

NÃO É NECESSÁRIO SELAR

O SELO SERÁ PAGO POR:



**BALDAN IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A.**

Av. Baldan, 1500 | Nova Matão | CEP: 15993-900 | Matão-SP | Brasil  
Fone: (0\*\*16) 3221-6500 | Fax: (0\*\*16) 3382-6500

Home Page: [www.baldan.com.br](http://www.baldan.com.br) | e-mail: [sac@baldan.com.br](mailto:sac@baldan.com.br)

Exportação: Fone: 55 16 3321-6500 | Fax: 55 16 3382-4212 | 3382-2480  
e-mail: [export@baldan.com.br](mailto:export@baldan.com.br)





Avenida Baldan, 1500  
Nova Matão  
15.993-900  
Matão/SP - Brasil  
sac@baldan.com.br  
export@baldan.com.br

**+55 16 3221 6500**  
**baldan.com.br**